



Smart Intercom Monitor 7" IP / PLC Monitor 8" IP

ATK-DIS1-IP-7-2BUT-BL
\\ATK-DIS1-PLC-7-2BUT-BL
ATK-DIS2-IP-8-BL
ATK-DIS2-IP-8-WH

EN

SK







Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Contents

1. Indoor Monitor Specification	4
2. Accessories	6
3. Specification	7
4. Wiring Diagram	8
5. Indoor monitor operations	13
5.1 Menu home page	14
5.1.1 mute function	14
5.1.2 Siren settings	14
5.1.3 Monitoring	16
5.1.4 Monitor relay unlock function.....	17
5.1.5 User Settings	18
5.1.6 Recording function	24
5.1.7 Network & Smart Life	26
5.1.8 Monitoring	35
5.1.9 Intercom	37
5.1.10 System Settings	38
5.1.11 Outdoor phone Settings	44
4. Installation Diagram.....	50

| Indoor Monitor Specification

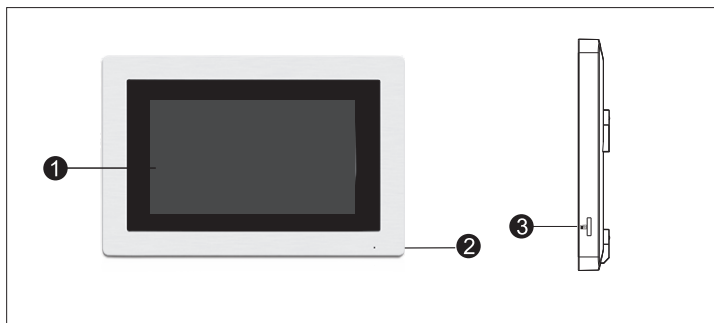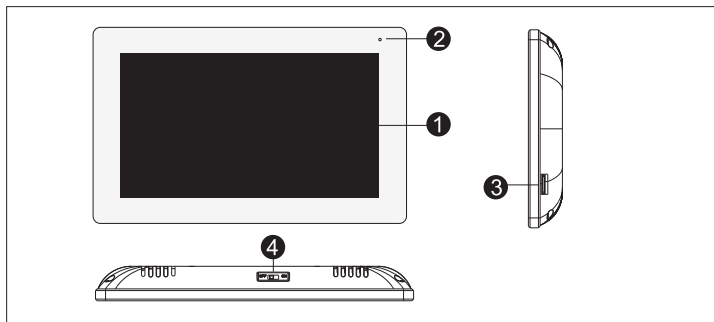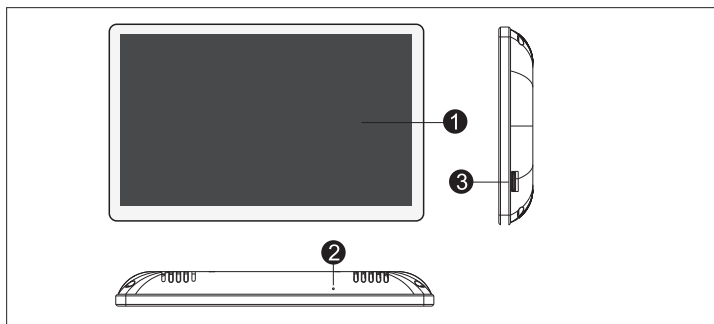


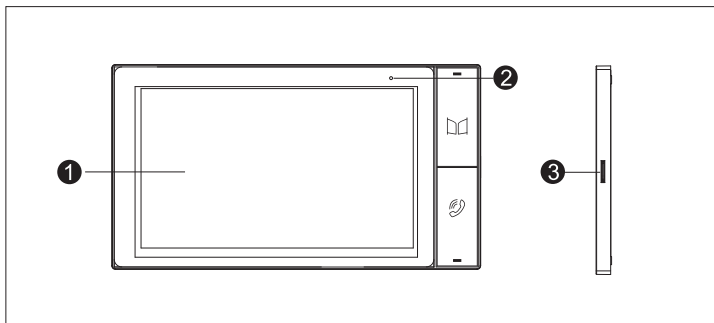

The above only listed part of the product model, the product shape and function are similar, please refer to the actual.

NO.	Name	Descriptions
1	TFT display	View visitor's image displayed on TFT screen
2	Microphone	Transmit the voice to door station
3	SD card slot	For the models with SD card, Insert the SD card for recording
4	Switch button	While monitor power on, switch this button to turn off or turn on monitor

Accessories

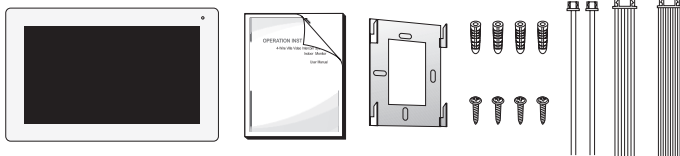


- Indoor monitor 1pcs
- 2 PIN cable 2pcs
- 7 PIN cable 1pcs
- 10 PIN cable 1pcs
- Screw tubes 4pcs
- Screw 4pcs
- Wall bracket 1pcs
- User's manual 1pcs

Specification

	Name	Description
1	LCD screen	7"/8" IPS LCD
2	Video input signal	Digital
3	Resolution	1024x600
4	Operation system	Linux
5	Tuya Supportive	Yes
6	Intercom mode	Digital duplex
7	working voltage/current	DC 15V, Max.350mA
8	standby	<2.5W
9	Video decode format	H.264
10	Power	PoE switch/DC15V 1A
11	Working temperature	-10°C~+50°C
12	Motion detection	Yes
13	Person detection	Depending on outdoor station
14	Picture format	JPG
15	Max SD capacity	<32G
16	Function	Support DHCP and Tuya, PoE power supply, full duplex intercom
17	Installation	Wall mount/Surface mount

Wiring Diagram

1. Connectors

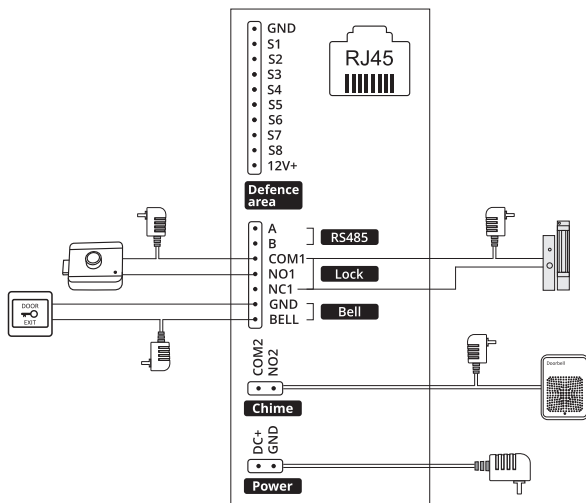


Recommended cable type and length:

Use UTP CAT5/CAT5e cable for the door station with a length of less than 50 meters, and RVV2*1.0 cable for the lock control with a length of less than 10 meters.

Maximum system architecture:

The number of indoor station extensions should be less than 100.


2. Wiring diagram for Villa

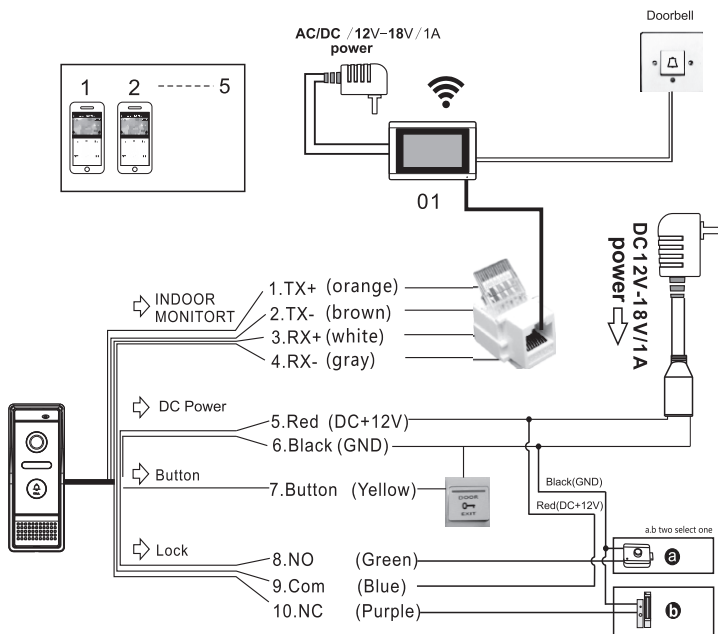

NOTE:

If the outdoor station is without built-in PoE module, the PoE switch powering feature will be available when using a PoE splitter.

Multiple Devices

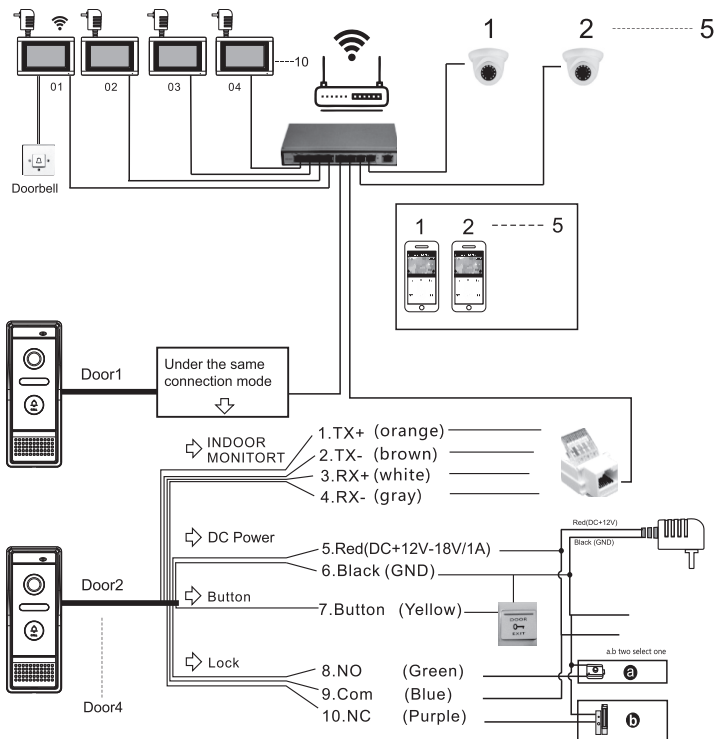


NOTE:

If the outdoor station is without built-in PoE module, the PoE switch powering feature will be available when using a PoE splitter.

3. Wiring diagram for small high-Level


System Diagram With PoE

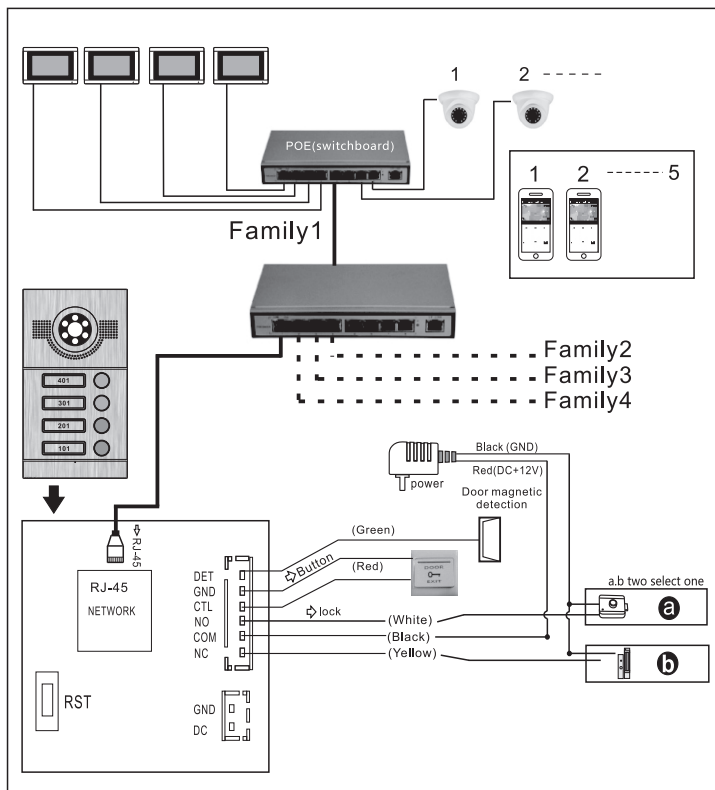

NOTE:

Optional for POE function Outdoor station not need extra power supply when with built-in POE function.


4. Wiring diagram for small Building

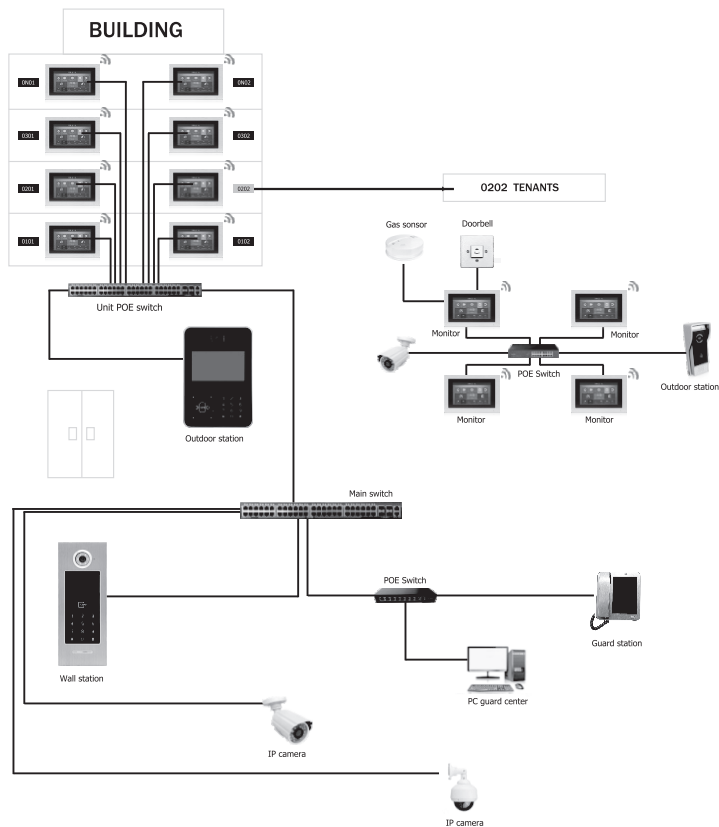

| Indoor Monitor Operation Instructions

Intercom instruction:


Press the call button on the outdoor unit, and the indoor unit pops up the calling page to display the room number of the outdoor unit, snapshot, recording, settings, answer, door unit lock button, indoor unit lock button, intercom volume button, and hang up button.

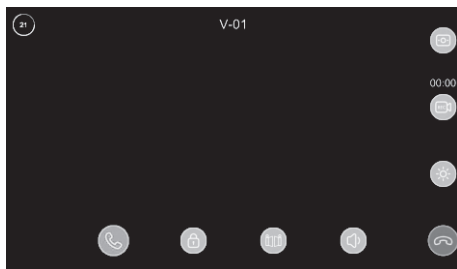

- 1). Click the answer button (📞) : you can talk to the current incoming device.
- 2) Click the door machine lock button (🔒) : you can unlock the door machine.
- 3) Click the indoor machine lock button (🔒) : you can unlock the indoor machine.
- 4) Click the sound button (🔊) : you can set the current intercom call volume.
- 5) Click the snapshot button (📷) : you can take a photo of the current call page, save it to the record and view it.
- 6) Click the recording button (📹) : you can record the current call page, save it to the record and view it.
- 7) Click the settings button (⚙️) : you can set the brightness of the video image (default 50%, setting range 0-100), contrast (default 50%, setting range 0-100), color (default 50%, setting range 0-100), and can save it.

1. Menu Home Page

Menu pages include: mute, alarm, monitor door machine, unlock, user settings, record, network, monitor, intercom, system settings.

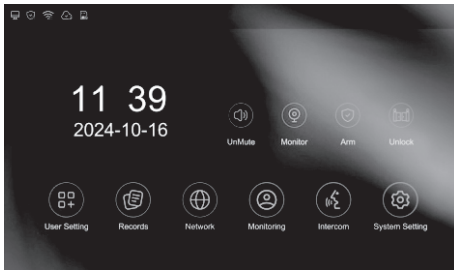

1.1 Mute function


-  The mute function is turned off by default. Clicking the screen will generate a beep sound, and the door phone will generate an incoming call beep sound when calling the indoor unit.
-  Click to turn on mute, click the screen to mute the sound, the door phone calls the indoor phone and there is no incoming call prompt tone.

1.2 Siren settings


- (1). Click on the security settings on the home page to enter the settings page to see the area selection, type selection, status selection, and signal type (NO/NC).
- (2) Area types include: kitchen, bedroom, hall, window, door, balcony, guest room.
- (3) Security types include: smoke, gas, door magnet, infrared, window magnet, glass, emergency.
- (4) Enabled status: closed by default, click to open the defense zone to enter the defense state.
- (5) Level types include: normal open(NO) or normal closed(NC).



(6). Click to save the Setting.

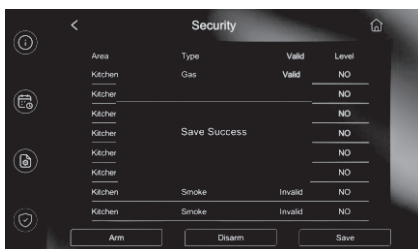

(7). Click on the arm button to enter the 60-second countdown to enter to arming status.

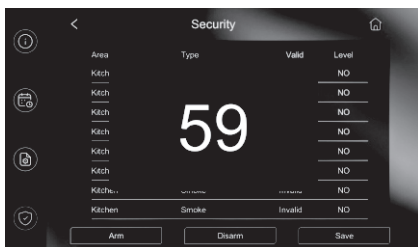

(8). When the defense zone is triggered, click Disarm and enter the disarm password (default password is 666666) to confirm the disarm alarm release.




NOTE:


Arm: Arm only when the defense zone switch is turned on.
Disarm: Disarm only when the defense is already set.

1.3 Monitoring

(1). Click the monitoring page on the home page ② : the default monitoring time is 60 seconds. You can see the switch channel snapshot, recording, settings, microphone, door machine lock, indoor machine lock, volume setting, and hang up button.

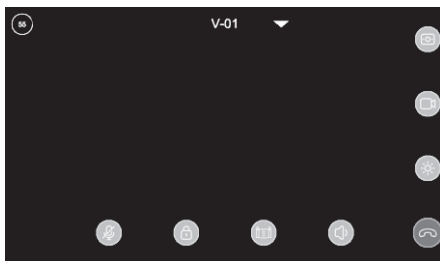

(2). Click the monitored outdoor station number to pull down and switch the monitored channel.

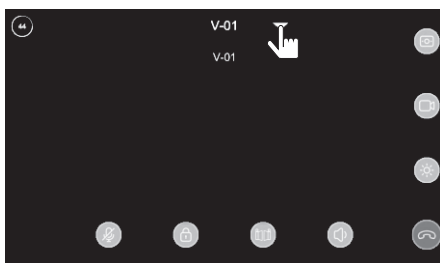


(3). Click Snapshot ③ , the current screen is recorded and saved to the recorded picture list. (Note that the indoor unit needs to be inserted with an SD card for this function).

(4) Click Record ④ , the indoor unit records the current screen and saves it to the recorded video list. (Note that the indoor unit needs to be inserted with an SD card for this function).

(5) Click Settings ⑤ : You can set the brightness of the video image (default 50%, setting range 0-100), contrast (default 50%, setting range 0-100), and color (default 50%, setting range 0-100), and can save.

(6) Click the Intercom button  to turn on two-way intercom, and the indoor unit can talk to the outdoor unit (Note: the indoor unit can only communicate with the outdoor unit before the indoor function is turned on, and the outdoor unit cannot communicate with the indoor unit).


(7) Volume Setting Button : You can set the volume of the outdoor unit heard by the indoor unit during the call (default 80%, setting range 0-100), and can save.

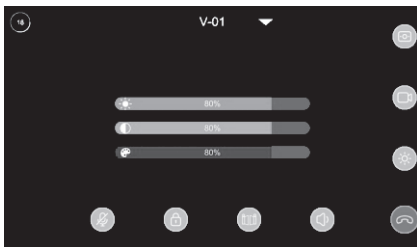

(8). Hang up button : When monitoring, click the hang up button to return to the standby interface.

1.4 Monitor relay unlocking function

Click the unlock button  on main page to unlock the lock which connected on indoor monitor.

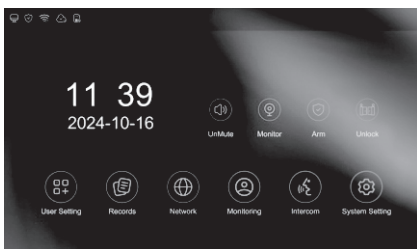

1.5 User Settings

You can see system information, time and date, settings, and security settings.

1.5.1 System information includes:

(1). Room number of the machine, IP address 1, subnet mask, gateway, software version, MAC, IP address 2, PID, IDTF capacity card, formatting.



(2). Insert the SD card with the ID file into the display, click "Read" to get the ID number.

(3). Click Format, when the indoor unit has an SD card, click Format, and the SD card will be formatted.

1.5.2 Time and Date Settings.


(1). Swipe up and down to switch the time, click Save to successfully set.

(2). Click the date format to switch between three different formats: Year-Month-Day, Day-Month-Year, and Month-Day-Year. Click Save to prompt that the setting is successful.




1.5.3 User Settings.

For indoor unit name, brightness, wallpaper, delay setting, sound setting, message setting, screen saver setting, language setting.

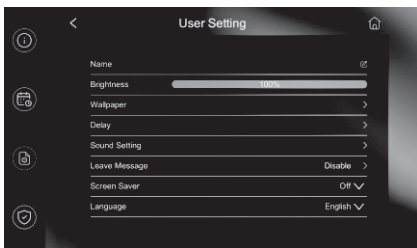

(1). Name setting

Click the Enter button , Enter a name such as "aaa" and click enter. The indoor unit name is modified successfully.

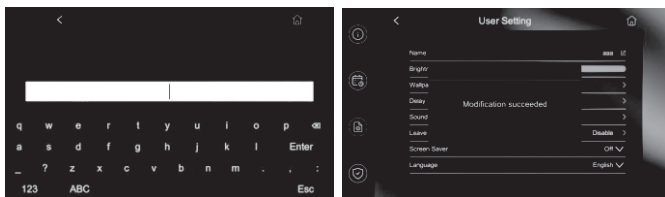


(2). Brightness Adjustment

Slide the progress bar to change the display brightness, the setting range is 0-100%.

(3). Wallpaper Settings

Click to enter the settings, select any one and click to confirm that the wallpaper has been changed successfully.

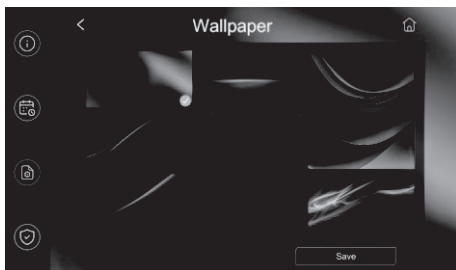

(4). Delay Settings

Ring delay (default 30 seconds, range 10-300 seconds): Set the time for the incoming call to ring.

Call delay (default 120 seconds, range 30-300 seconds): Set the call duration.

Screen saver (default 60 seconds, range 30-300 seconds): Set the time to return to the standby page after no operation.

Set defense (default 60 seconds, range 30-120 seconds): Set the one-key arming countdown time.

Alarm (default 60 seconds, range 0-60 seconds): Set the ringing time after the defense zone is triggered.

Alarm (default 300 seconds, range 180-600 seconds): Set the delay time for the defense zone to trigger the alarm.


Unlock time (default 5 seconds, range 1-90 seconds): Set the indoor unit unlock time.

Door bell (default 60 seconds, range 0-60 seconds): Set the door bell ringing time.

Recording delay (default 10 seconds, setting range 10-300 seconds): Set the recording time.



(5) Sound Settings

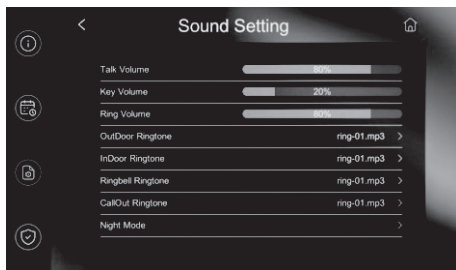

A. Call volume (default 80, range 0-100)

B. Key tone volume (default 20, range 0-100)

C. Ringtone volume (default 80, range 0-100)

D. Outdoor unit incoming ringtone: default ring-01.MP3, click the name to select a ringtone, there are 9 optional ringtones, click any ringtone to listen to it, click Save to switch the ringtone successfully.


E. Indoor unit incoming ringtone: default ring-01.MP3, click the name to select a ringtone, there are 9 optional ringtones, click any ringtone to listen to it, click Save to switch the ringtone successfully.

F. Doorbell ringtone: default ring-01.MP3, click the name to select a ringtone, there are 9 optional ringtones, click any ringtone to listen to it, click Save to switch the ringtone successfully.

G. Outgoing ringtone: default ring-01.MP3, click the name to select a ringtone, there are 9 optional ringtones, click any ringtone to listen to it, click Save to switch the ringtone successfully


H. Custom ringtone

Add a music package to the "Ring" file on the SD card, insert the SD card into the indoor unit to see the custom music, click to set as a ringtone.

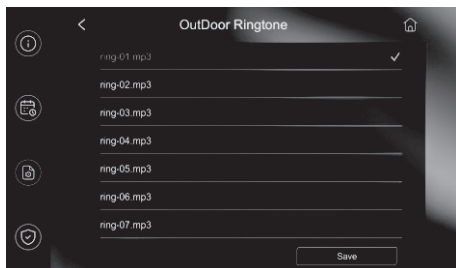

I. Night Mode

Night mode is off by default. Click to turn on the default ringtone at 80%. The default start time is 00:00 and the end time is 8:00 (range 00:00-24:00). The indoor unit ringtone volume is consistent with the setting at the specified time.

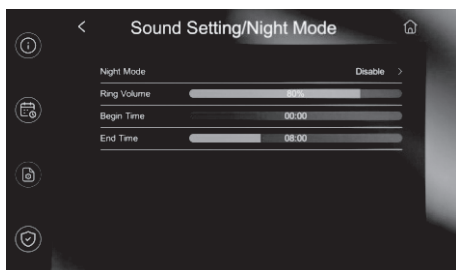


(6) Message settings

Off by default, click to turn on the indoor unit. When the indoor monitor does not answer the incoming call, the door station prompts to leave a message, and the message record is saved in the indoor monitor message record. (This function requires the indoor mointor to insert an SD card).


(7) Screen saver

Off by default, select the time screen saver, when the indoor unit enters the standby mode, the standby page displays the time, shortcut keys and weather icons. (Default 60 seconds to enter the standby).

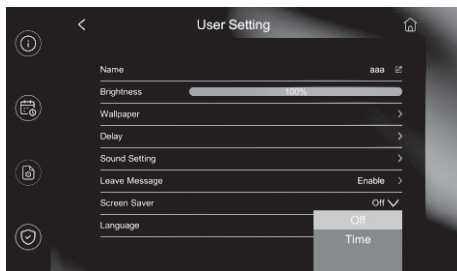

(8) Languages include


Chinese, English, Russian, Arabic.

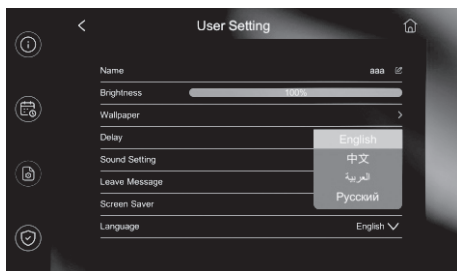


1.6 Recording function

Click on the record on the home page to enter the page to view the picture record and video record.

1.6.1 Record with video

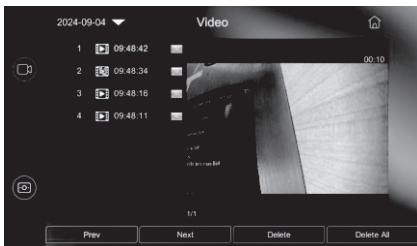


(1). Select a video record and click the upper left corner to select the viewing time.

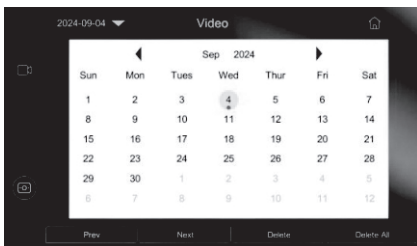

(2). Click up or down to turn the pages.


(3). Select any record and click Delete. The record will be deleted.

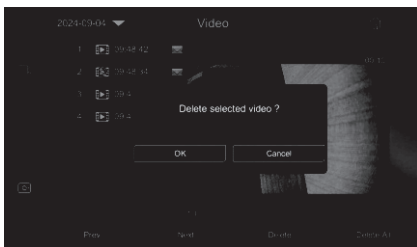


(4). Click Delete All to clear all records.



1.6.2 Picture Record

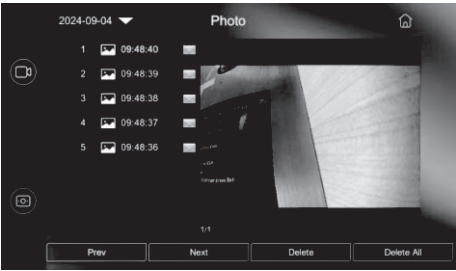


(1). Select a picture record and click the upper left corner to select the viewing time.

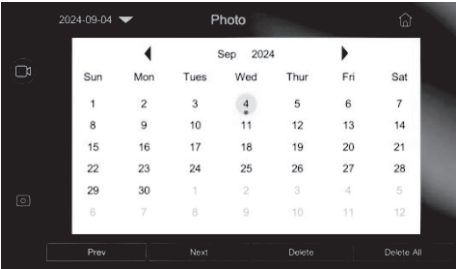


(2). Click up or down to turn the page.

(3). Select any record and click delete to delete the record.

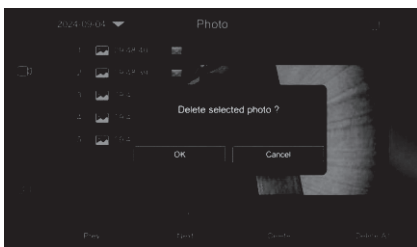


(4). Click Delete All to clear all records.

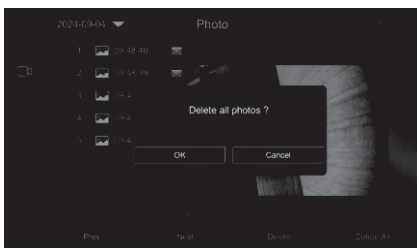

1.7 Network & Smart Life

Click Network on the home page, enter the network list, select any network, enter the correct password and click Confirm. Click Success to display the WiFi connection.

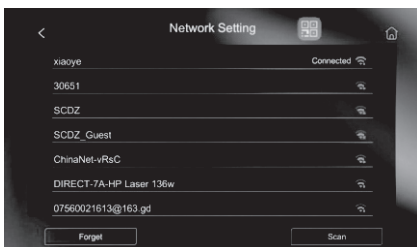

- (2). Click Forget and the indoor unit will remove the current WiFi.
- (3). After connecting to WiFi, click the QR code icon in the upper right corner to scan and connect using Smart Life.



1.7.1 APP download and registration


- (1). Before starting to connect to the network settings, please scan the code to download ANTİK SmartHome App or download from the application market.




- (2). Open the APP to register an account. When registering, please make sure to select the country and region.
- (3). After registration, log in to the APP.
- (4). Open the app on your phone, click the "+" sign in the upper right corner or directly click "Add device" Click "Scan" in the upper right corner, open the indoor unit network-QR code network, aim at the QR code, and when the code is scanned successfully, the device will be displayed. Select Add device. After success, the successfully added device will be displayed on the homepage of the app.

1.7.2 Guide



(1). Click the "+" sign in the upper right corner or directly click "Add device".

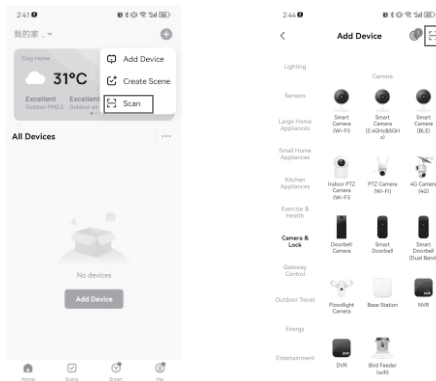


(2). Open the indoor unit network-QR code configuration, aim at the QR code, and when the code is scanned successfully, the device will be displayed. Select Add Device.

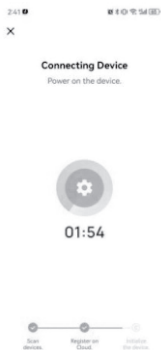




(3). Wait for the progress to be completed 100%, and the device is successfully added to the following interface.

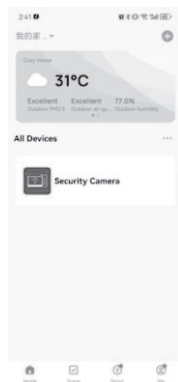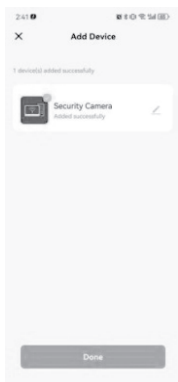

1.7.3 Smart Life app page introduction

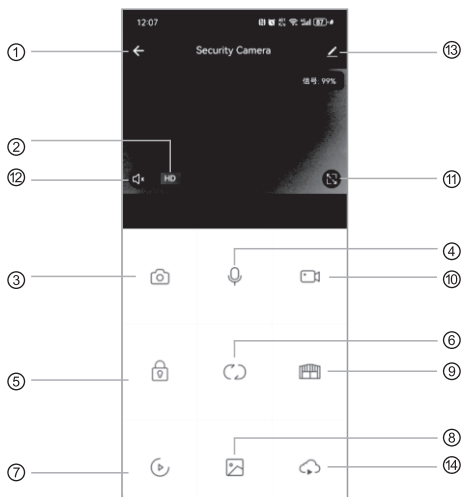

- 1). **Hang up (return):** Press this icon when you are talking or monitoring.
- 2). **Loudspeaker:** When turned on, you can hear the sound of the outdoor station. When turned off, you can't hear the sound of the outdoor station. At the same time, you can't talk to each other in the monitoring state.
- 3). **Snapshot:** You can take a snapshot of the image during the conversation or monitoring.
- 4). **Microphone:** Through the smartphone, turn on the microphone to talk to the outdoor unit. If it is not turned on, the outdoor unit cannot hear the sound of the smartphone. This function is invalid in the monitoring state.
- 5). **Unlock the outdoor unit:** You can unlock the lock connected to the call panel during the call or monitoring.
- 6). **Channel switching:** You can switch to monitoring other call panels during the call or monitoring. There are 4 channels, including door 1, door 2, camera 1, camera 2, and monitor all (four splits).
- 7). **Playback:** When there is an SD card in the monitor and the recording function on the APP is turned on, click here for video playback.
- 8). **Picture:** Snapshot pictures or recorded videos taken during the conversation or monitoring are saved here. (Only available for Android smartphones, for IOS phones, it is saved in the camera on the smartphone.)
- 9). **Monitor unlock:** Unlock the lock connected to the indoor monitor when calling or monitoring. (Only available for indoor monitors with monitor relay function).
- 10). **Video recording:** Start recording video when calling or monitoring.
- 11). **Full screen:** Display the image in full screen.
- 12). **Switch video picture clarity**
- 13). **Cloud storage**
- 14). **Settings**

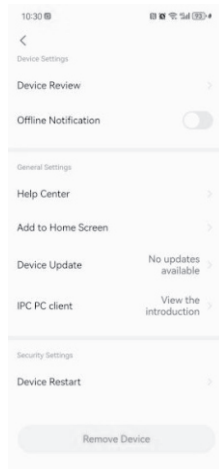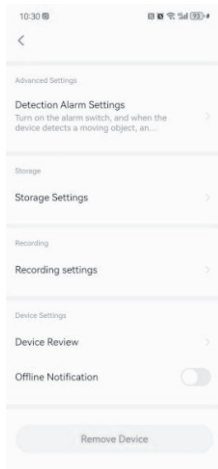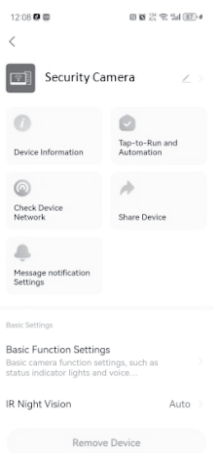


- a. Click on the device to view the device name and location.
- b. Click on the device information to view the IP address, virtual ID, and device time zone.
- c. Click on Check Device Network to monitor the device signal strength.
- d. Share the device to share the current device.
- e. Basic function settings include status indicator lights.
- f. Status of infrared night vision function.
- g. Detection alarm settings to set the sensitivity of motion detection.
- h. Storage settings: When the indoor unit has an SD card, you can view the storage status of the SD card.
- i. Offline reminder: Off by default. After turning it on, the device will be prompted on the home page when it is offline.

1.7.4 Device sharing


The same device can be shared with multiple mobile phones at the same time.

There are two ways to share:

(1). Find a mobile phone to add the device first, then enter the preview interface of the device, click the settings option in the upper right corner, and find the shared device option.



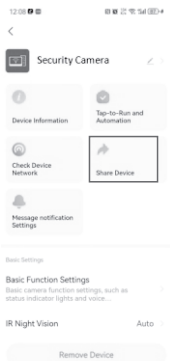




2). After entering, click Add Share, then enter the country/region and account number, click Share and click Confirm to successfully add. (The phone shared in this way has no unlocking function, only the main account has the unlocking function).

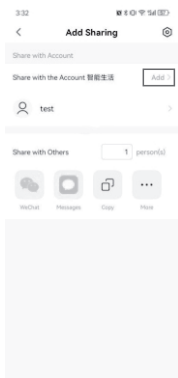

1.7.5 Add family members:

After opening the APP, go to "Me" > "Family Management" > Enter the family you want to add devices to. If there is no family here, you can create one first > Click Add Members > Select the invitation method (it is recommended to add through the Smart Life APP account) > Enter the name, country/region, account > After entering the account, you can set the family role of the account > Finally, click Save.

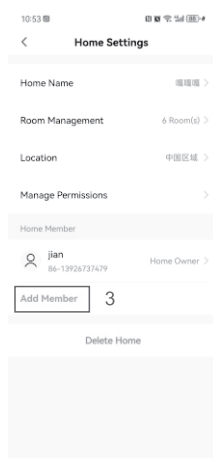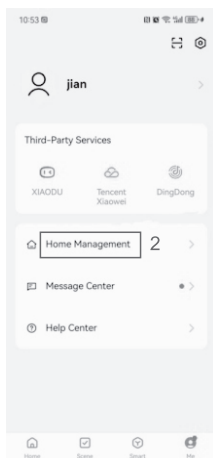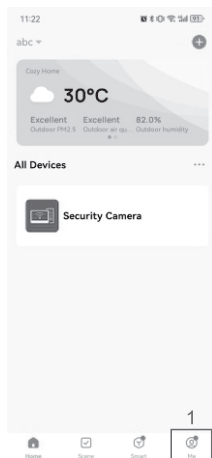

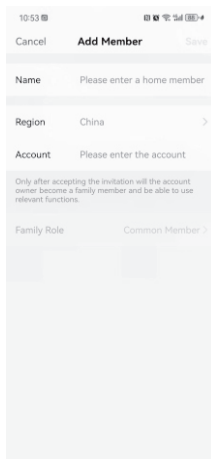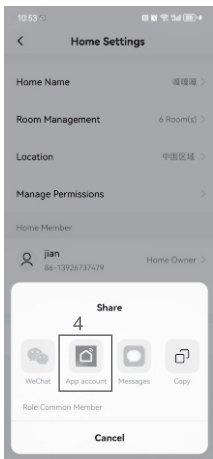


NOTE:

1. All members of the same family can share the devices in the family, that is, when a device in the family triggers a call, all members of the family can receive a push.
2. Family roles include family owner, administrator, and ordinary member. Only family owners and administrators can add or remove family members. To remove family members, go to "Me" > "Family Management" > enter the corresponding family > click and enter the member information interface to be removed > click to remove members.

1.8 Monitoring


(1). Click Monitoring on the home page to enter the monitoring page, where you can see a list of three types of online devices: outdoor station/villa station/camera, including device name, device IP address, software version number, and device status.

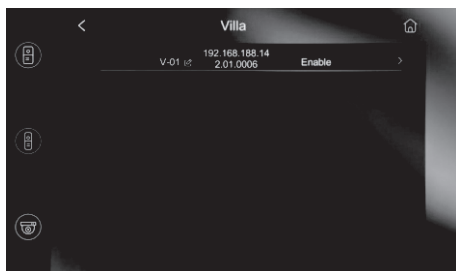



(2). Select any list, click any online device, click Edit to modify the device name, click Forget to clear the device name.



(3). Each monitoring channel is enabled by default. Click to disable and the device will not be displayed in the list of monitored online devices.

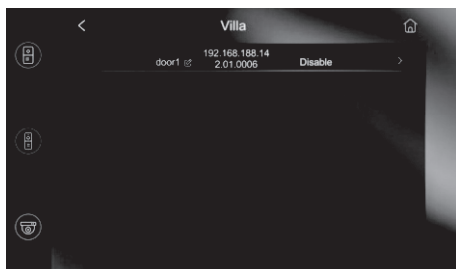


(4). Click the IP address of the outdoor station to enter the outdoor station parameter setting page, where you can see the software upgrade function, unlock time setting, ring volume setting, call volume setting, and motion detection sensitivity setting. Click Save to successfully set.

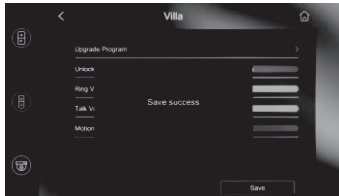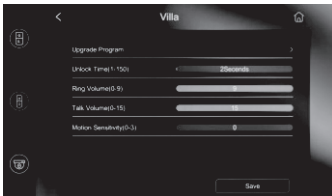

(5). Add ipc camera

Note: This function requires the IPC camera and indoor unit to be in the same network segment.


Home page click Monitoring → Click the camera icon → Enter the camera list to view all online devices.

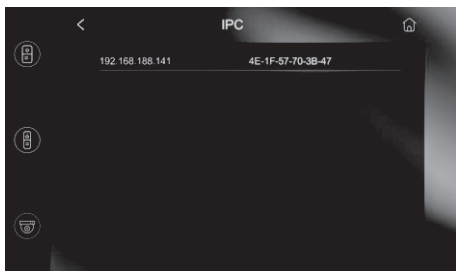

Click any device to enter the device details. You can view the device status, MAC, ONVIF URL, IPC name, user name, password, Rtsp url.



- ① Click Enable to enable the camera monitoring channel, click Disable to not display the device.
- ② Enter the user name and password, click Authentication. Authentication successful.
- ③ The device is connected successfully.

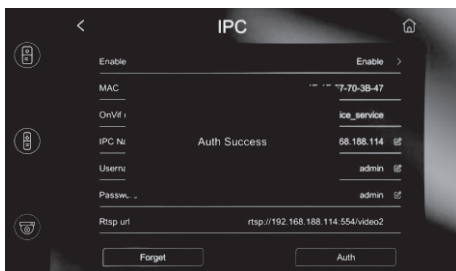


- ④ Click Forget to delete the device.

1.9 Intercom

This function includes: intercom and indoor intercom.

1.9.1 Intercom

- ① Click to turn on the intercom function, the system is closed by default.
- ② Click the "Call button" to enter the call page, enter the online indoor device such as "0001" or click the online device in the call list, click OK to enter the call page.

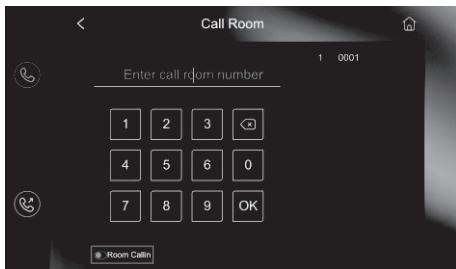


NOTE:

All online devices with the intercom function must be turned on to make calls and intercoms.

1.9.2 Indoor Call

Click the "Call Out" button to enter the call list, where you can see all online devices. Click any device to enter the call page.

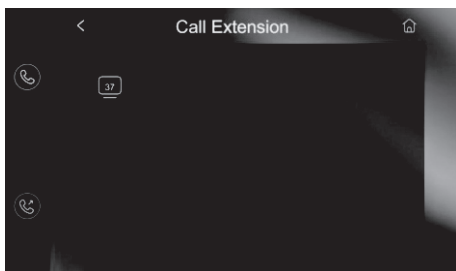


1.10 System Settings

On the home page, click System Settings → Enter the administrator password (default password is 666666) to enter the system menu to set the administrator password, system upgrade settings, device type settings, and outdoor phone settings.

1.10.1 Administrator password


This function changes the administrator password and the disarm password at the same time

- (1). Enter the old password (default original password is 666666), then enter the same new password twice and click Confirm. The setting is successful and the indoor unit prompts that the setting is successful. (Note: the new password must be six digits)
- (2). The old password is replaced after the setting is successful, and the new password is used to enter the system menu successfully.

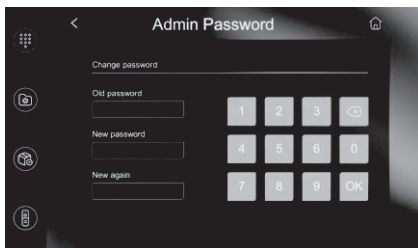


1.10.2 Advanced Settings


Upgrade settings include unbinding APP, system restart, system reset settings, and upgrade program settings.

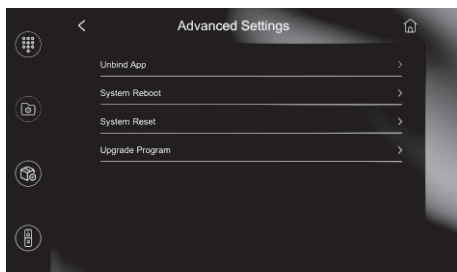


- (1). Click the Unbind APP and click Confirm Unbinding. The device binding status is released and the indoor unit automatically restarts to confirm the unbinding.

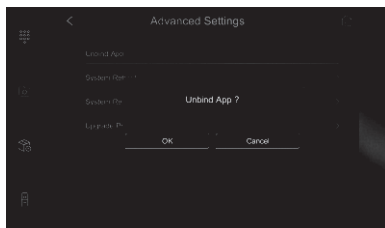

(2). Click System Reboot and you will be notified whether to restart. Click OK and the indoor unit will automatically restart. The restart will not affect the indoor unit settings. Click Cancel to return to the settings.

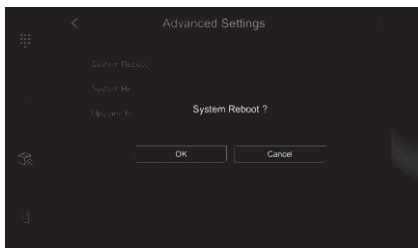

(3). Click "System Reset" to be notified whether to "Reset System" and click "OK" to successfully reset the system, clearing all the settings you changed and recorded in the monitor, then it will be set to factory default. Click "Cancel" to return to the system settings menu

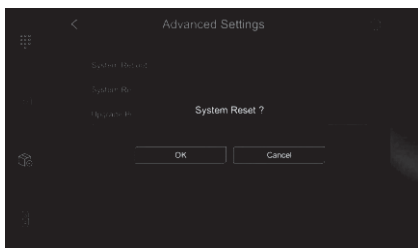

4). Software upgrade.




NOTE:

①. Do not turn off the power during the software upgrade. Abnormal power outage will cause the indoor unit to freeze and cannot be used anymore.

a. SD card upgrade: put the "image.dd" software into the root directory of the SD card.

b. Insert the SD card into the indoor unit, enter the system settings menu of the indoor unit, click software upgrade, and enter the upgrade software selection.

c. Click OK, and the indoor unit restarts. The software upgrade is successful.

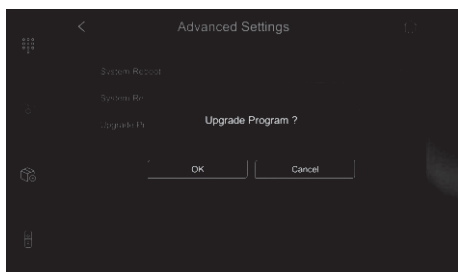


1.10.3 Device type setting

Enter the device type and select DHCP mode.




NOTE:

Do not click to enable the configuration table mode function if it is not enabled).

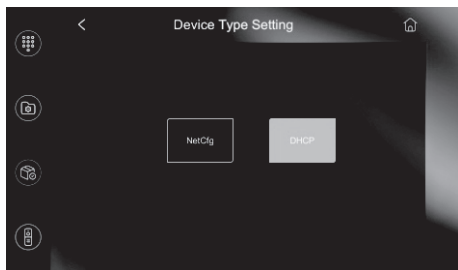



Enter the indoor unit type and select the two modes including building community and villa unit.

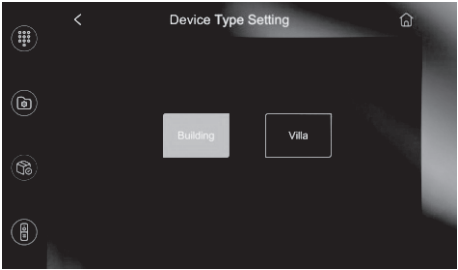


(1). Building community mode

You can see the device IP address, subnet mask, gateway, room number, and static IP address switch.

①. Room number editing, click the icon on the right to change the indoor unit room number (the room number setting range is from room 0001 extension 99 to room 9999 extension 99).

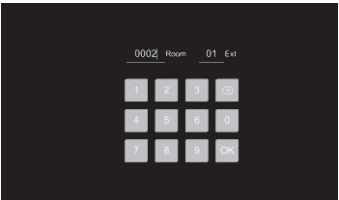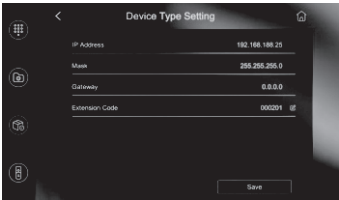


②. The system mode turns on the dynamic IP address, click "👁️" to turn off the dynamic IP address, switch to the static IP address, click "✎" to manually edit the indoor unit IP address, change the IP address, click Save, the static IP address is set successfully.

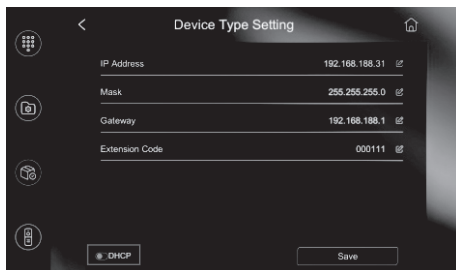

② Villa mode

You can see the device IP address, subnet mask, gateway, and static IP address switch.

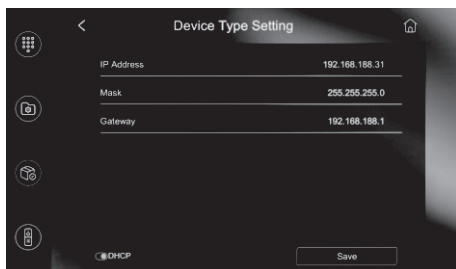


a. Static IP address switch

The system mode turns on the dynamic IP address, click "🔌" to turn off the dynamic IP address, switch to the static IP address, click "✎" to manually edit the indoor unit IP address, change the IP address, click Save, the static IP address is set successfully.



1.11 Outdoor phone settings

This function is used to add fingerprint to the outdoor station, add IC card to the outdoor station and bind function.

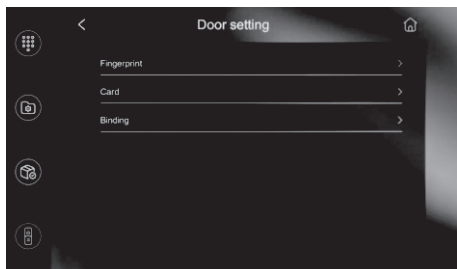

1.11.1 Fingerprint management



1.11.1.1 Add fingerprint

Click Settings on the homepage and enter the administrator password (default password is 666666) → Click "Door Phone Settings" → Click Fingerprint → Click "inverted triangle" to select the door phone → Click Add Mode The door phone "beep beep" three times. The card swiping module flashes white light quickly → Add a blank fingerprint in the fingerprint module. The first time the door phone fingerprint module flashes blue light "beep beep" twice. The first entry is successful. → The second time the same fingerprint is entered, the door phone lights up green. The door phone "beep beep" twice successfully adds the fingerprint. Repeat the fingerprint adding operation to continue adding fingerprints. After adding, if there is no operation for 30 seconds, the door phone "beep beep" exits the fingerprint adding mode or the indoor unit clicks the return button to exit the adding mode.



NOTE:


The added fingerprints cannot be repeatedly superimposed. The first time you add again, the blue light flashes quickly, and the second time the red light flashes quickly, indicating that the addition failed).

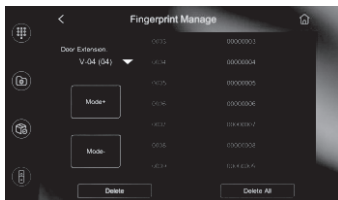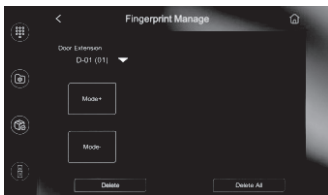

1.11.1.2 Deleting fingerprints

Method 1: Deleting fingerprints from outdoor station.

Click Settings on the homepage and enter the administrator password (default password is 666666) → Click "Outdoor station settings" → Click fingerprint → Click "inverted triangle" to select outdoor station → Click Add mode The outdoor station "beep beep" three times The card swiping module flashes white light quickly → Add a blank fingerprint to the fingerprint module The outdoor station fingerprint module flashes green light "beep beep" twice The first confirmation is successful. → Enter the same fingerprint for the second time The outdoor station lights up red The outdoor station "beep beep" twice The fingerprint is successfully added. Repeated deletion of fingerprints can continuously delete fingerprints. After the deletion is completed, there is no operation for 30 seconds The outdoor station "beep beep" exits the fingerprint deletion mode or the indoor station clicks the return button to exit the fingerprint deletion mode.

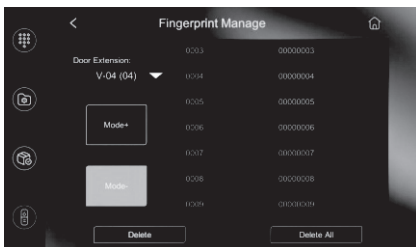


NOTE:

If you delete a fingerprint that does not exist, the outdoor station will flash a red light and the outdoor station will beep twice).


Method 2: Delete a specified fingerprint from the indoor station.

Select the fingerprint to be deleted in the list and click Delete. The fingerprint will be deleted successfully.

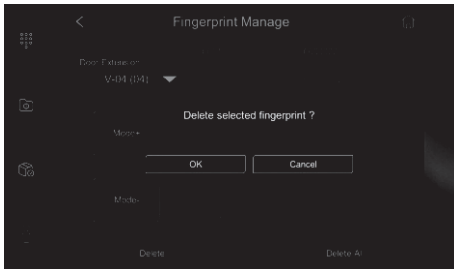

Method 3: Delete all fingerprints.

Click Delete all fingerprints, click OK, and all fingerprint records will be deleted.

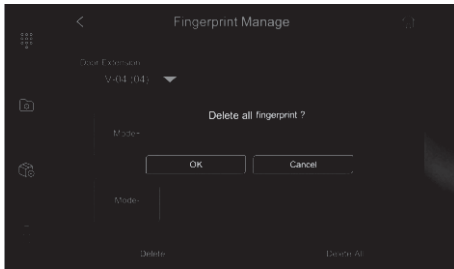


1.11.2 Access card management

1.11.2.1 Add card mode

Click Settings on the homepage and enter the administrator password (default password is 666666) → Click "Door phone settings" → Click Access card → Click "inverted triangle" to select the door phone → Click Add mode → The door phone "beep beep" three times and the card swiping module slowly flashes white light → Add a blank card in the card swiping module. The door phone "beep beep" twice indicates successful addition. Repeat the above steps to continue adding cards. After


adding, the indoor unit clicks Add card mode again. The door phone "beep" exits the add card state or the door phone automatically exits the add card mode after 30 seconds of no operation. Adding a card successfully. The added card number and card number can be viewed in the list on the right.

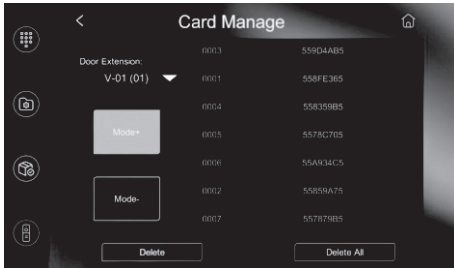

1.11.2.2 Card Deletion Mode


(1). Card Reading and Deletion Mode

Click Settings on the homepage and enter the administrator password (default password is 666666) → Click "Door Station Settings" → Click Access Card → Click "inverted triangle" to select the door station → Click Card Deletion Mode → The door station will "beep" three times and the card swiping module will slowly flash white light → When the card has been added to the card swiping module, the door station will "beep" twice to indicate successful deletion. Repeat the above steps to continue deleting cards. After the deletion is completed, the indoor unit clicks the card deletion mode again. The door station will exit the card deletion state with a "beep" or the door station will automatically exit the card adding mode after no operation for 30 seconds.

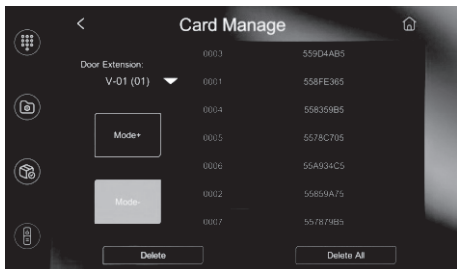


(2). Card list deletion mode

On the home page, click Settings and enter the administrator password (default password is 666666) → Click "Outdoor machine settings" → Click access card → Click the "inverted triangle" to select outdoor machine → Click Card Delete Mode → Select any card in the list → Click Delete → Click "Delete selected card" when prompted → The outdoor machine will delete the card successfully with a "beep" sound, and the selected card record in the list will be removed.

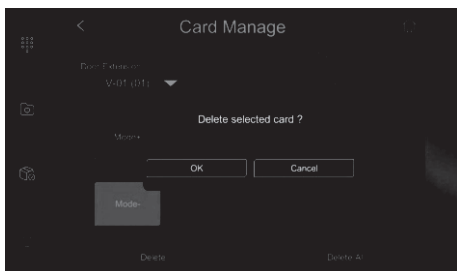


(3). Delete all cards

Click Delete All and click Confirm to clear the card adding records in the list.

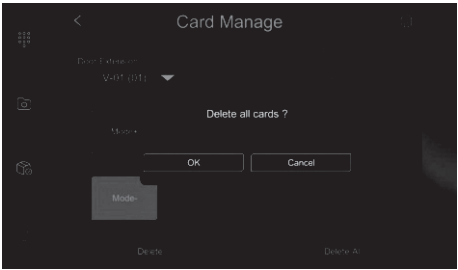

1.11.3 Binding Function

Click to enter the binding function to view the binding status, click Bind to complete the binding.

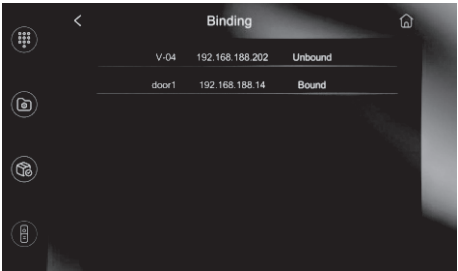


Installation Diagram




NOTE:

- Please stay away from strong radiation equipment: TV, DVR, etc.
- Please do not disassemble without permission to avoid electric shock.
- Do not drop, shake or strike the device, otherwise the components will be damaged.
- Select the best position for installation, and the distance from the horizontal view is 150cm.
- Please shut down before installation.
- Keep a distance of more than 30 cm from the AC power source to avoid interference.
- Keep away from water, magnetic fields and chemicals. Please turn off the power before installation.



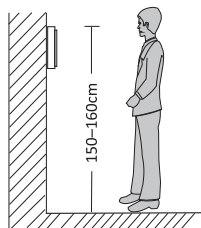



How to install indoor monitor

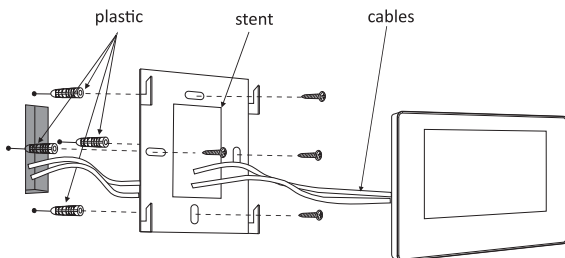

1.Špecifikácia vnútorného monitora.....	52
2.Príslušenstvo	54
3.Špecifikácie	55
4.Schéma zapojenia.....	56
5.Prevádzka vnútorného monitora.....	61
5.1 Domovská stránka ponuky	62
5.1.1 Funkcia stlmenia	62
5.1.2 Nastavenia sirény	62
5.1.3 Monitorovanie	64
5.1.4 Funkcia odomknutia relé monitora.....	65
5.1.5 Nastavenia používateľa	66
5.1.6 Funkcia nahrávania.....	72
5.1.7 Sieť a inteligentný život	74
5.1.8 Monitorovanie	83
5.1.9 Interkom	85
5.1.10 Systémové nastavenia	86
5.1.11 Nastavenia vonkajšieho telefónu.....	92
6.Schéma inštalácie.....	98

Špecifikácia vnútorného monitora

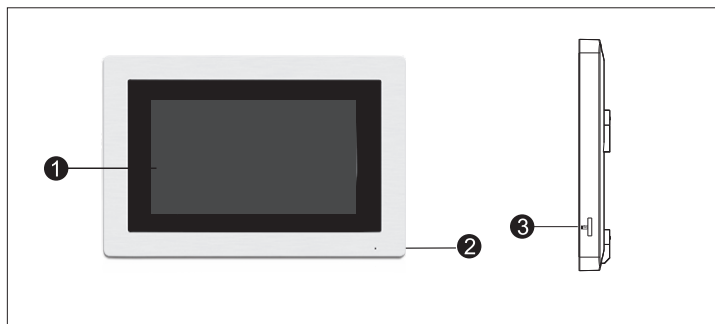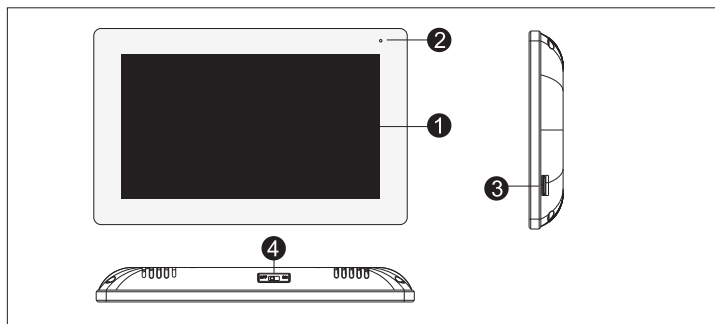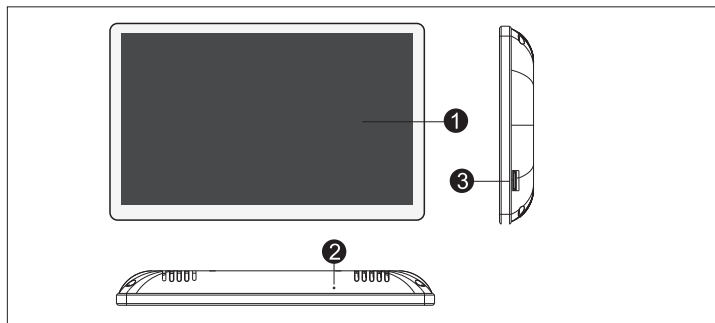


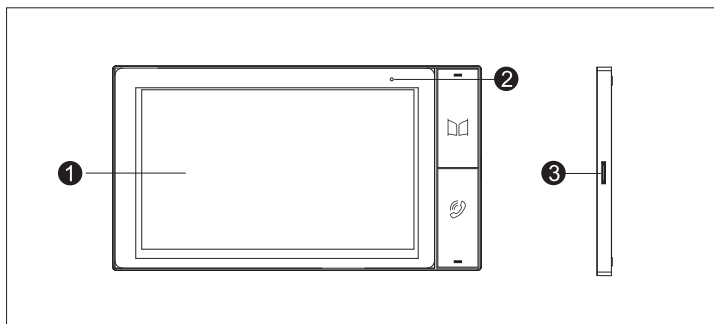

Vyššie uvedená časť modelu produktu, tvar a funkcia produktu sú podobné, pozrite si skutočný vzhľad.

Č.	Názov	Popis
1	TFT displej	Zobrazenie obrázka návštevníka na TFT obrazovke
2	Mikrofón	Prenáša hlas do vrátnika
3	Slot SD karty	Pri modeloch s SD kartou vložte SD kartu pre nahrávanie
4	Prepínač	Keď je monitor zapnutý, prepnutím tohto tlačidla monitor vypnete alebo zapnete.

Príslušenstvo

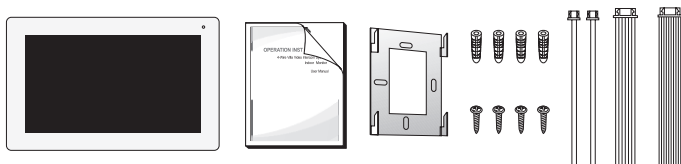


- Vnútrotný monitor 1ks
- 2-pinový kábel 2ks
- 7-pinový kábel 1ks
- 10-pinový kábel 1ks
- Hmoždinky 4ks
- Skrutky 4ks
- Nástenný držiak 1ks
- Používateľská príručka..... 1ks

Špecifikácia

	Názov	Popis
1	LCD obrazovka	7"/8" IPS LCD
2	Vstupný video signál	Digitálny
3	Rozlíšenie	1024x600
4	Operačný systém	Linux
5	Podpora TUYA	Áno
6	Režim interkomu	Digitálny duplex
7	Napätie / prúd	DC 15V, Max.350mA
8	Pohotovostný režim	<2.5W
9	Formát dekódovania videa	H.264
10	Výkon	PoE prepínač/DC15V 1A
11	Pracovná teplota	-10°C~+50°C
12	Detekcia pohybu	Áno
13	Detekcia osoby	V závislosti od vonkajšej stanice
14	Formát obrázka	JPG
15	Max. kapacita SD karty	<32G
16	Funkcia	Podpora DHCP a Tuya, napájanie PoE, plne duplexný interkom
17	Inštalácia	Montáž na stenu/montáž na povrch

Schéma zapojenia

1. Konektory

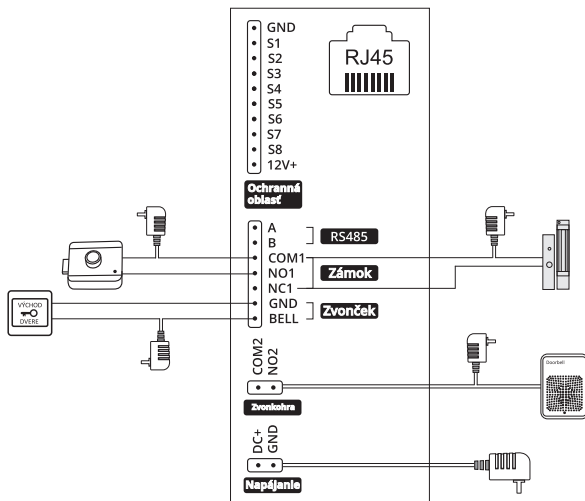


Odporúčaný typ a dĺžka kábla:

Pre vstupnú stanicu použite kábel UTP CAT5/CAT5e s dĺžkou menej ako 50 metrov a pre ovládanie zámku kábel RVV2*1.0 s dĺžkou menej ako 10 metrov.

Maximálna architektúra systému:

Počet vnútorných staníc na prístavbách by mal byť menší ako 100.


2. Schéma zapojenia pre vilu

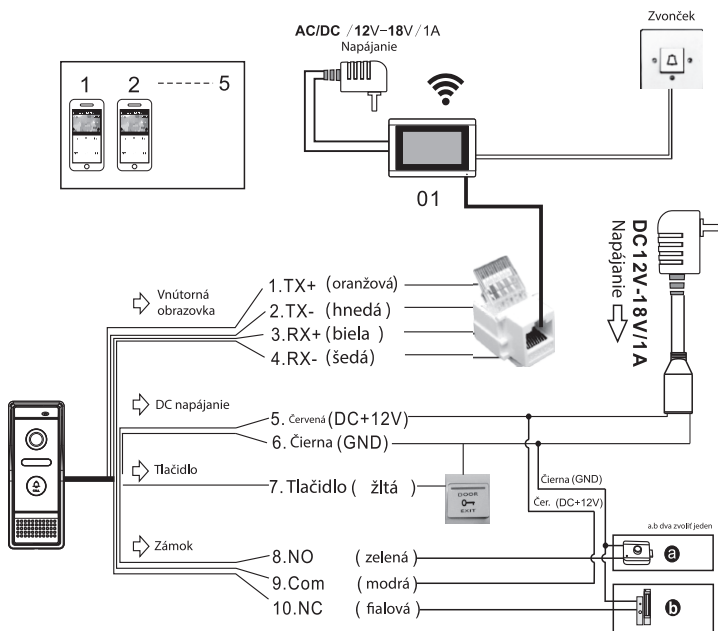

POZNÁMKA:

Ak vonkajšia stanica nemá zabudovaný PoE modul, funkcia napájania PoE prepínača bude dostupná pri použití PoE rozbočovača.

Viaceré zariadenia

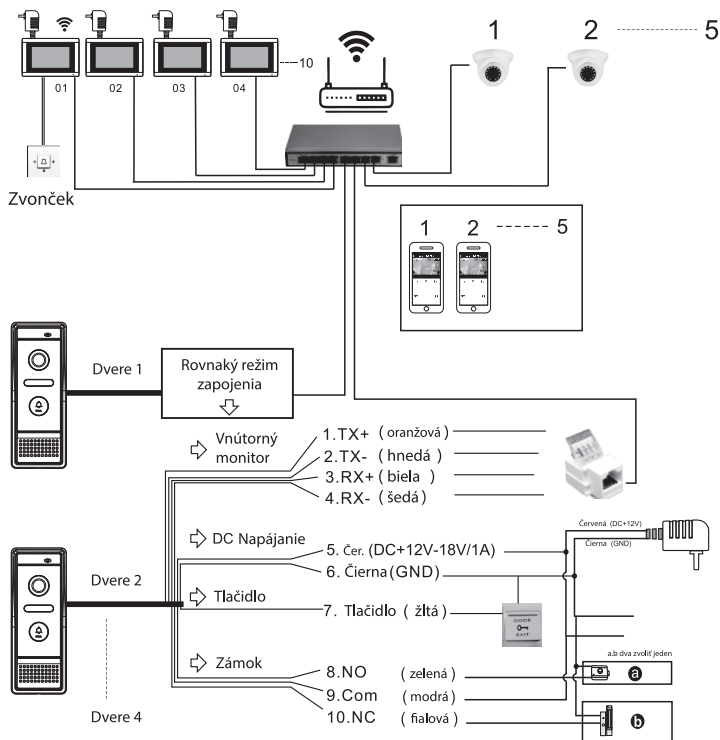


POZNÁMKA:

Ak vonkajšia stanica nemá zabudovaný PoE modul, funkcia napájania PoE prepínača bude dostupná pri použití PoE rozbočovača.

3. Schéma zapojenia pre malé vysokoúrovňové


Systémová schéma s PoE

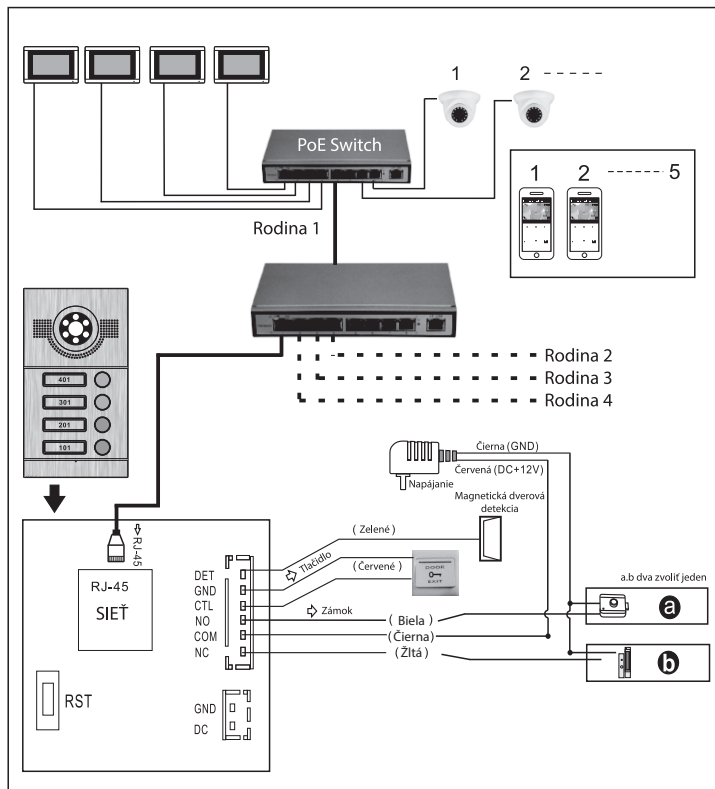

POZNÁMKA:

Voliteľné pre funkciu POE Vonkajšia stanica nepotrebuje dodatočné napájanie, ak má zabudovanú funkciu POE.

4. Schéma zapojenia pre malú budovu

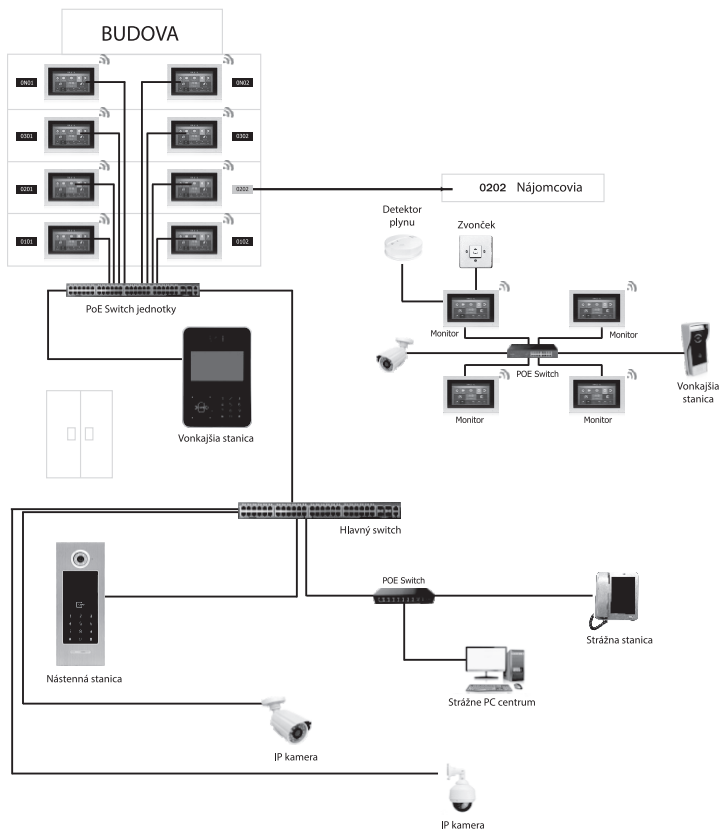

| Pokyny na prevádzku vnútorného monitora


Pokyny k interkomu:

Stlačte tlačidlo volania na vonkajšej jednotke a vnútorná jednotka zobrazí stránku volania, na ktorej sa zobrazí číslo miestnosti vonkajšej jednotky, snímka obrazovky, nahrávka, nastavenia, prijatie hovoru, tlačidlo uzamknutia dverovej jednotky, tlačidlo uzamknutia vnútornej jednotky, tlačidlo hlasitosti interkomu a tlačidlo ukončenia.

- 1). Kliknite na tlačidlo odpovede:  môžete hovoriť s prichádzajúcim zariadením.
- 2) Kliknite na tlačidlo zámku:  môžete odomknúť automat na dvere.
- 3) Kliknite na tlačidlo uzamknutia vnútorného stroja:  môžete odomknúť vnútorný stroj.
- 4) Kliknite na tlačidlo zvuku:  nastaviť hlasitosť aktuálneho hovoru.
- 5) Kliknite na tlačidlo snímky:  môžete odfotiť aktuálnu stránku hovoru, uložiť ju do záznamu a zobraziť si ju.
- 6) Kliknite na tlačidlo nahrávania:  Môžete nahráť aktuálnu stránku hovoru, uložiť ju do záznamu a zobraziť si ju.
- 7) Kliknite na tlačidlo nastavení:  môžete nastaviť jas obrazu videa (predvolené 50 %, rozsah nastavení 0 – 100), kontrast (predvolené 50 %, rozsah nastavení 0 – 100), farba (predvolené 50 %, rozsah nastavení 0 – 100) a môžete ho uložiť.

1. Menu Domovská stránka

Stránky ponuky zahrňujú: stlmenie, alarm, monitorovanie vrátnika, odomknutie, nastavenia používateľa, nahrávanie, sieť, monitorovanie, interkom, systémové nastavenia.

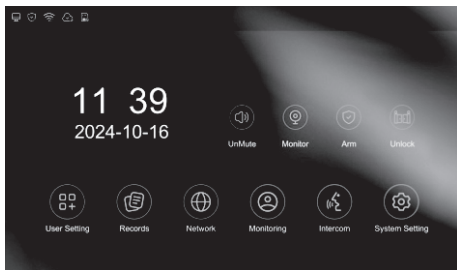

1.1 Funkcia stlmenia

 Funkcia stlmenia je predvolene vypnutá. Kliknutím na obrazovku sa ozve pípnutie a domový telefón pri volaní na vnútornú jednotku vygeneruje pípnutie prichádzajúceho hovoru.


 Kliknutím zapnete stlmenie, kliknutím na obrazovku stlmíte zvuk, domový telefón zavolá na vnútorný telefón a neozve sa žiadny tón oznamujúci prichádzajúci hovor.

1.2 Nastavenia sirény


- (1) Kliknite na nastavenia zabezpečenia na domovskej stránke a vstúpte na stránku nastavení, kde nájdete výber oblasti, typ, stav a typ signálu (NO/NC).
- (2) Typy oblastí zahrňujú: kuchyňu, spálňu, halu, okno, dvere, balkón, hostovskú izbu.
- (3) Typy zabezpečenia zahrňujú: dym, plyn, magnet na dverách, infračervené rozhranie, magnet na okne, sklo, núdzové zabezpečenie.
- (4) Stav povolený: predvolene zatvorené, kliknutím otvoríte obrannú zónu a vstúpite do obranného stavu.
- (5) Typy úrovni zahrňujú: normálne otvorené (NO) alebo normálne zatvorené (NC).



(6). Kliknutím uložte nastavenie.

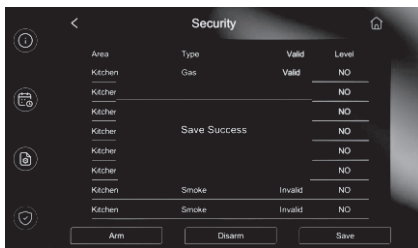

(7). Kliknite na tlačidlo zapnutia stráženia pre spustenie 60-sekundového odpočítavania pre vstup do stavu stráženia.

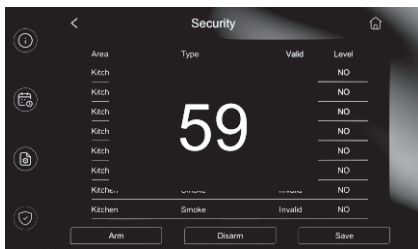

(8). Keď sa aktivuje obranná zóna, kliknite na tlačidlo Vypnúť a zadajte heslo na vypnutie ochrany (predvolené heslo je 666666) na potvrdenie spustenia alarmu vypnutím ochrany.




POZNÁMKA:


Zapnutie: Zapnutie iba vtedy, keď je zapnutý spínač obrannej zóny.
Odpnutie: Odpnutie iba vtedy, keď je už nastavená obrana.

1.3 Monitorovanie

(1). Kliknite na stránku monitorovania na domovskej stránke: (📺) predvolený čas monitorovania je 60 sekúnd. Môžete si pozrieť snímku prepínaného kanála, nahrávanie, nastavenia, mikrofón, uzamknutie zariadenia na dverách, uzamknutie zariadenia v interiéri, nastavenie hlasitosti a tlačidlo na ukončenie hovoru.

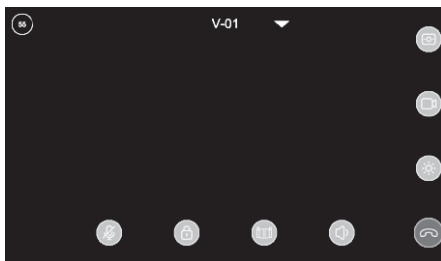

(2). Kliknite na číslo monitorovanej vonkajšej stanice pre potiahnutie nadol a prepnutie monitorovaného kanála.

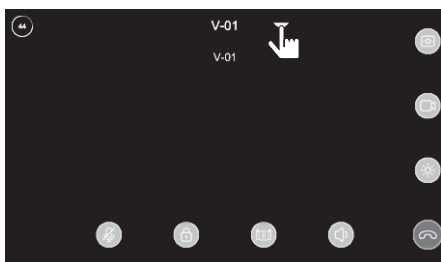


(3). Kliknite na Snímka (Snapshot) (📷), aktuálna obrazovka sa zaznamená a uloží do zoznamu nahratých obrázkov. (Upozorňujeme, že pre túto funkciu je potrebné do vnútornej jednotky vložiť SD kartu).

(4) Kliknite na Nahrať (📺), vnútorná jednotka nahraje aktuálnu obrazovku a uloží ju do zoznamu nahratých videí. (Upozorňujeme, že pre túto funkciu musí byť do vnútornej jednotky vložená SD karta).

(5) Kliknite na Nastavenia: (⚙️) Môžete nastaviť jas obrazu videa (predvolene 50 %, rozsah nastavenia 0 – 100), kontrast (predvolene 50 %, rozsah nastavenia 0 – 100) a farbu (predvolene 50 %, rozsah nastavenia 0 – 100) a môžete nastavenia uložiť.

(6) Kliknite na tlačidlo Interkom  pre zapnutie obojsmerného interkomu a vnútorná jednotka môže komunikovať s vonkajšou jednotkou (Poznámka: vnútorná jednotka môže komunikovať s vonkajšou jednotkou iba predtým, ako je zapnutá funkcia vnútornej jednotky, a vonkajšia jednotka nemôže komunikovať s vnútornou jednotkou).


(7) Tlačidlo nastavenia hlasitosti:  Môžete nastaviť hlasitosť vonkajšej jednotky, ktorú bude počuť vnútorná jednotka počas hovoru (predvolená hodnota 80 %, rozsah nastavenia 0 – 100) a uložiť ju.

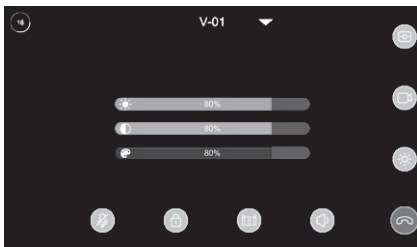

(8). Tlačidlo zavesiť:  Počas monitorovania kliknite na tlačidlo zavesiť pre návrat do pohotovostného rozhrania.

1.4 Funkcia odomknutia monitorovacieho relé

Kliknite na tlačidlo odomknúť  na hlavnej stránke, čím odomknete zámok pripojený k vnútornému monitoru.

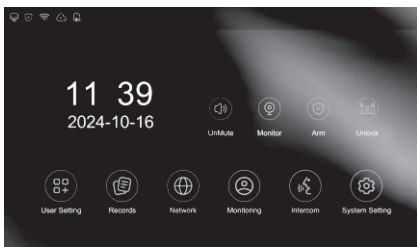

1.5 Nastavenia používateľa

Môžete si pozrieť informácie o systéme, meno a dátum, nastavenia a nastavenia zabezpečenia.

1.5.1 Systémové informácie zahŕňajú:


(1). Číslo miestnosti zariadenia, IP adresa 1, maska podsiete, brána, verzia softvéru, MAC, IP adresa 2, PID, IDTF kapacitná karta, formovanie.



(2). Vložte SD kartu so súborom ID do displeja a kliknite na tlačidlo „Čítať“, čím získate identifikačné číslo. (3). Kliknite na tlačidlo Formátovať. Ak má vnútorná jednotka SD kartu, kliknite na tlačidlo Formátovať a SD karta sa vytvorí.


1.5.2 Nastavenia času a dátumu.

(1). Potiahnutím prsta nahor a nadol prepnete dátum, kliknutím na Uložiť ho úspešne nastavíte. (2). Kliknite na formát dátumu a prepínajte medzi tromi rôznymi formátmi: Rok-Mesiac-Deň, Deň-Mesiac-Rok a Mesiac-Deň-Rok. Kliknite na Uložiť, aby ste sa uistili, že nastavenie bolo úspešné.

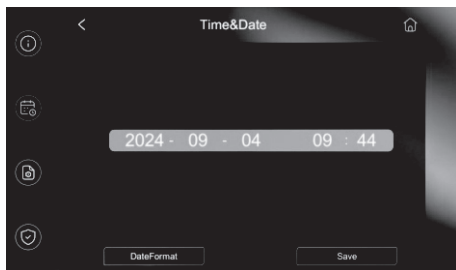


1.5.3 Používateľské nastavenia.

Pre názov vnútornej jednotky, jas, tapetu, nastavenie oneskorenia, nastavenie zvuku, nastavenie správ, nastavenie šetriča obrazovky a nastavenie jazyka.

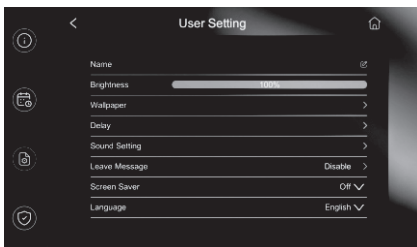

(1). Nastavenie názvu

Kliknite na tlačidlo Enter,  zadajte názov, napríklad „aaa“ a kliknite na tlačidlo Enter. Názov vnútornej jednotky bol úspešne upravený.

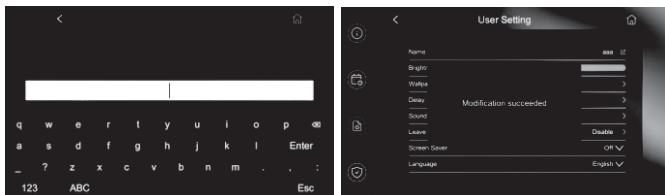


(2). Nastavenie jasu

Posuňte ukazovateľ priebehu pre zmenu jasu displeja, rozsah nastavenia je 0 – 100%.

(3). Nastavenia tapety

Kliknutím vstúpte do nastavení, vyberte ľubovoľné a kliknutím potvrdíte, že tapeta bola úspešne zmenená.

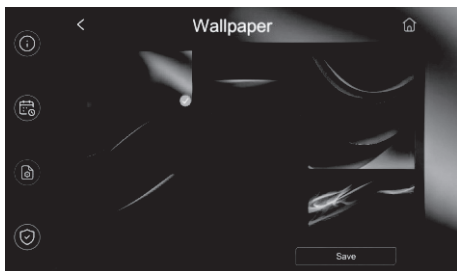

(4). Nastavenia oneskorenia

Oneskorenie zvonenia (predvolené 30 sekúnd, rozsah 10 – 300 sekúnd): Nastavte oneskorenie zvonenia prichádzajúceho hovoru.

Oneskorenie hovoru (predvolené 120 sekúnd, rozsah 30 – 300 sekúnd): Nastavte trvanie hovoru. Šetrič obrazovky (predvolené 60 sekúnd, rozsah 30 – 300 sekúnd): Nastavte oneskorenie pre návrat na pohotovostnú stránku po nečinnosti.

Nastavenie ochrany (predvolené 60 sekúnd, rozsah 30 – 120 sekúnd): Nastavte odpočítavanie pre zapnutie stráženia jedným tlačidlom.


Alarm (predvolené 60 sekúnd, rozsah 0 – 60 sekúnd): Nastavte oneskorenie zvonenia po spustení obrannej zóny.

Alarm (predvolené 300 sekúnd, rozsah 180 – 600 sekúnd): Nastavte oneskorenie pre spustenie alarmu obrannou zónou.

Odomknúť ma (predvolené 5 sekúnd, rozsah 1 – 90 sekúnd): Nastavte odomknutie vnútornej jednotky. Zvonček pri dverách (predvolené 60 sekúnd, rozsah 0 – 60 sekúnd): Nastavenie zvonenia zvončeka pri dverách. Oneskorenie nahrávania (predvolené 10 sekúnd, rozsah nastavenia 10 – 300 sekúnd): Nastavenie oneskorenia nahrávania.



(5) Nastavenia zvuku

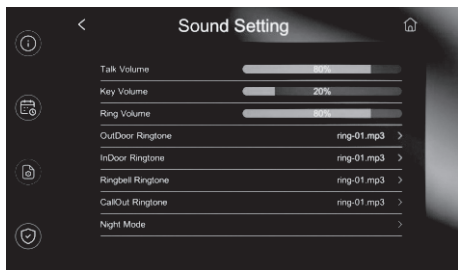

A. Hlasitosť hovoru (predvolená 80, rozsah 0-100)

B. Hlasitosť tónu tlačidiel (predvolená 20, rozsah 0-100)

C. Hlasitosť zvonenia (predvolená 80, rozsah 0-100)

D. Prichádzajúci vyzváňací tón vonkajšej jednotky: predvolené zvonenie - 01.MP3, kliknite na názov a vyberte vyzváňací tón, k dispozícii je 9 voliteľných vyzváňacích tónov, kliknite na ľubovoľný vyzváňací tón a vypočujte si ho, kliknite na Uložiť a úspešne prepnete vyzváňací tón.

E. Prichádzajúci vyzváňací tón vnútornej jednotky: predvolené zvonenie - 01.MP3, kliknite na názov a vyberte vyzváňací tón, k dispozícii je 9 voliteľných vyzváňacích tónov, kliknite na ľubovoľný vyzváňací tón a vypočujte si ho, kliknite na Uložiť a úspešne prepnete vyzváňací tón.

F. Vyzváňací tón zvončeka: predvolené zvonenie - 01.MP3, kliknite na názov a vyberte vyzváňací tón, k dispozícii je 9 voliteľných vyzváňacích tónov, kliknite na ľubovoľný vyzváňací tón a vypočujte si ho, kliknite na Uložiť a úspešne prepnete vyzváňací tón.

G. Odchádzajúci vyzváňací tón: predvolené zvonenie - 01.MP3, kliknite na názov a vyberte vyzváňací tón, k dispozícii je 9 voliteľných vyzváňacích tónov, kliknite na ľubovoľný vyzváňací tón a vypočujte si ho, kliknutím na Uložiť úspešne prepnete vyzváňací tón.


H. Vlastný vyzváňací tón

Pridajte hudobný balík do súboru „Zvonenie“ na SD karte, vložte SD kartu do vnútornej jednotky a zobrazte si vlastnú hudbu. Kliknutím naň nastavte ako vyzváňací tón.



I. Nočný režim

Nočný režim je predvolene vypnutý. Kliknutím zapnete predvolený vyzváňací tón na 80 %. Predvolený čas začiatku je 00:00 a čas konca je 8:00 (rozsah 00:00 – 24:00). Hlasitosť vyzváňacieho tónu vnútornej jednotky je v súlade s nastavením v zadanom čase.

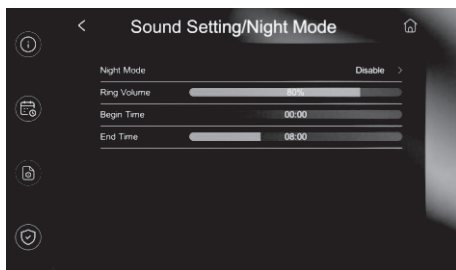


(6) Nastavenia správ

Predvolene vypnuté, kliknutím zapnete vnútornú jednotku. Keď vnútorný monitor neprijme prichádzajúci hovor, vrátnik zobrazí výzvu na zanechanie správy a záznam správy sa uloží do záznamu správ vnútorného monitora. (Táto funkcia vyžaduje, aby vnútorný monitor vložil SD kartu).


(7) Šetrič obrazovky

Predvolene vypnuté, vyberte šetrič obrazovky s informáciami. Keď vnútorná jednotka prejde do pohotovostného režimu, na stránke pohotovostného režimu sa zobrazia informácie o počasi, klávesové skratky a ikony počasia. (Predvolená doba na prechod do pohotovostného režimu je 60 sekúnd).

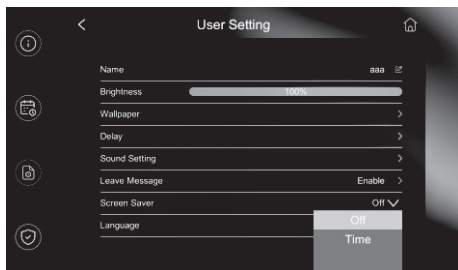

(8) Medzi jazyky patria:


čínština, angličtina, ruština a arabčina.

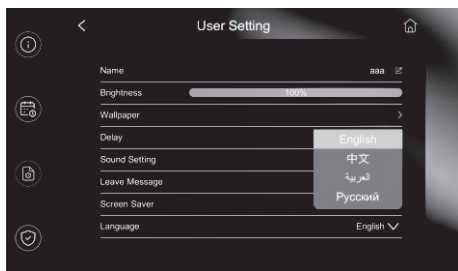


1.6 Funkcia nahrávania

Kliknite na záznam na domovskej stránke pre vstup na stránku, kde si môžete pozrieť obrazový záznam a video záznam.

1.6.1 Nahrávanie s videom

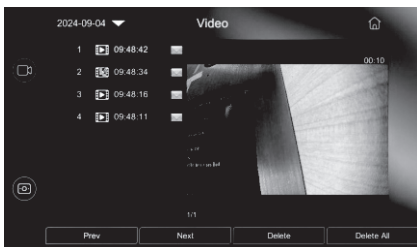


(1). Vyberte videozáznam a kliknutím do ľavého horného rohu vyberte položku, ktorú chcete sledovať.

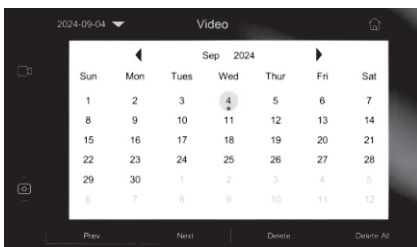


(2). Kliknite nahor alebo nadol pre otáčanie strán.


(3). Vyberte ľubovoľný záznam a kliknite na tlačidlo Odstrániť. Záznam sa odstráni.

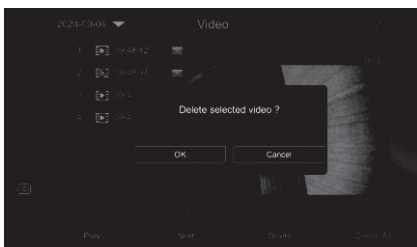


(4). Kliknite na tlačidlo Odstrániť všetko, čím vymažete všetky záznamy.

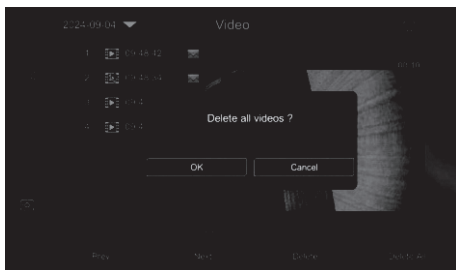


1.6.2 Záznam obrazu

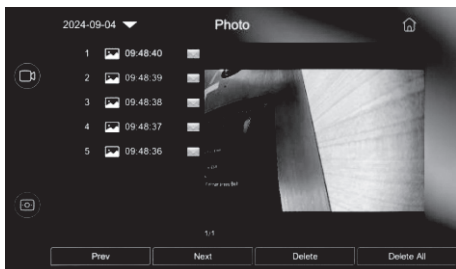


(1). Vyberte obrazový záznam a kliknutím do ľavého horného rohu vyberte položku na prezeranie.

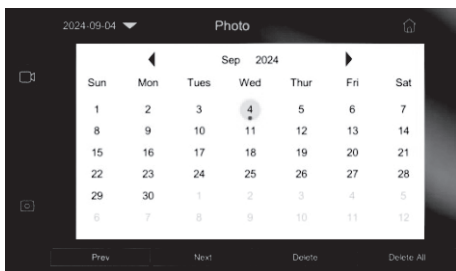

- (2). Kliknite nahor alebo nadol pre otočenie stránky.
- (3). Vyberte ľubovoľný záznam a kliknutím na tlačidlo Odstrániť ho vymažete.

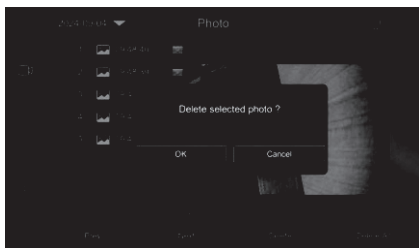


- (4). Kliknite na tlačidlo Odstrániť všetko, čím vymažete všetky záznamy.

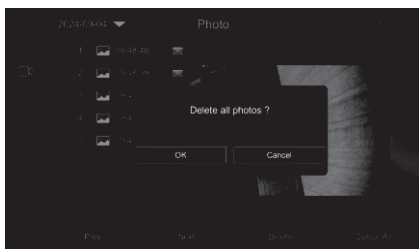

1.7 Sieť a Inteligentný život

Na domovskej stránke kliknite na Sieť, otvorte zoznam sietí, vyberte ľubovoľnú sieť, zadajte správne heslo a kliknite na Potvrdiť. Kliknutím na Úspešné zobrazíte pripojenie WiFi.

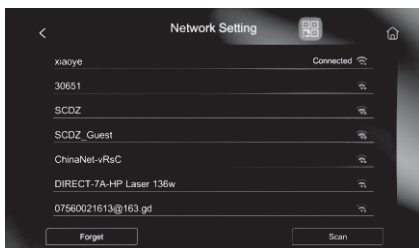

- (2). Kliknite na Zabudnúť a vnútorná jednotka odstráni aktuálnu WiFi sieť.
- (3). Po pripojení k WiFi sieti kliknite na ikonu QR kódu v pravom hornom rohu, aby ste ho naskenovali a pripojili sa pomocou aplikácie Smart Life.



1.7.1 Stiahnutie a registrácia aplikácie


- (1). Predtým, ako sa začnete pripájať k sieťovým nastaveniam, naskenujte kód na stiahnutie alebo si stiahnite aplikáciu „ANTIK Smart Home“ z obchodu s aplikáciami.




- (2). Otvorte aplikáciu a zaregistrujte si účet. Pri registrácii nezabudnite vybrať krajinu a región.
- (3). Po registrácii sa prihláste do aplikácie.
- (4). Otvorte aplikáciu „smart life“ v telefóne, kliknite na znamienko „+“ v pravom hornom rohu alebo kliknite priamo na „Pridať zariadenie“. Kliknite na „Skenovať“ v pravom hornom rohu, otvorte sieť vnútornej jednotky – QR kód, namierte na QR kód a po úspešnom naskenovaní kódu sa zariadenie zobrazí. Vyberte možnosť Pridať zariadenie. Po úspešnom pridaní sa zariadenie zobrazí na domovskej stránke aplikácie.

1.7.2 Sprievodca



(1). Kliknite na znamienko „+“ v pravom hornom rohu alebo kliknite priamo na „Pridať zariadenie“.

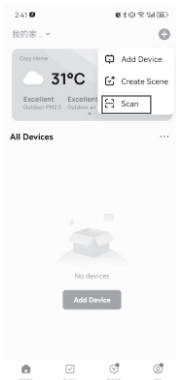


(2). Otvorte konfiguráciu siete vnútornej jednotky s QR kódom, namierte ho na QR kód a po úspešnom naskenovaní kódu sa zariadenie zobrazí. Vyberte možnosť Pridať zariadenie.

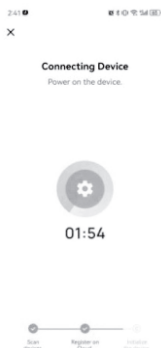


(3). Počkajte na 100% dokončenie procesu a na úspešné pridanie zariadenia do nasledujúceho rozhrania.

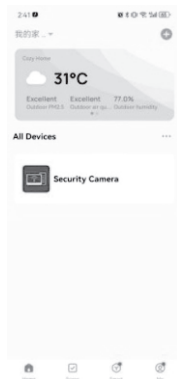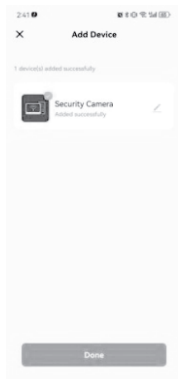

1.7.3 Úvodná stránka aplikácie Smart Home

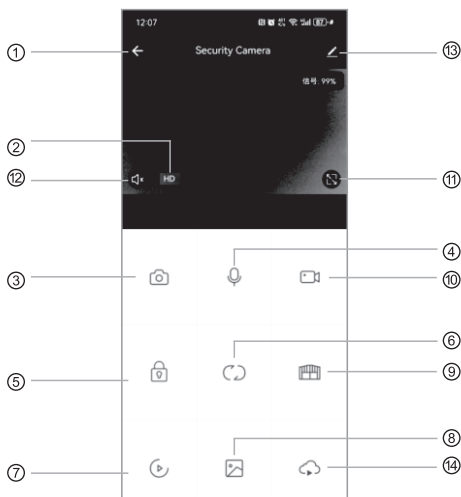

- 1). **Zavesiť (návrat):** Stlačte túto ikonu počas hovoru alebo monitorovania.
- 2). **Reproduktor:** Keď je zapnutý, počujete zvuk vonkajšej stanice. Keď je vypnutý, nepočujete zvuk vonkajšej stanice. Zároveň sa v režime monitorovania nemôžete navzájom rozprávať.
- 3). **Snímka:** Počas rozhovoru alebo monitorovania môžete urobiť snímku obrazu.
- 4). **Mikrofón:** Prostredníctvom smartfónu zapnite mikrofón a hovorte s vonkajšou jednotkou. Ak nie je zapnutý, vonkajšia jednotka nepočuje zvuk smartfónu. Táto funkcia nie je v režime monitorovania platná.
- 5). **Odomknutie vonkajšej jednotky:** Počas hovoru alebo monitorovania môžete odomknúť zámok pripojený k volaciemu panelu.
- 6). **Prepínanie kanálov:** Počas hovoru alebo monitorovania môžete prepnúť na monitorovanie iných volacích panelov. K dispozícii sú 4 kanály vrátane dverí 1, dverí 2, kamery 1, kamery 2 a monitorovania všetkých (štyri rozdelenia).
- 7). **Prehrávanie:** Ak je v monitore vložená SD karta a v aplikácii je zapnutá funkcia nahrávania, kliknite sem pre prehrávanie videa.
- 8). **Obrázok:** Sem sa ukladajú momentky alebo nahrané videá zhotovené počas konverzácie alebo monitorovania. (K dispozícii iba pre smartfóny so systémom Android, pre telefóny so systémom iOS sa ukladajú do fotoaparátu smartfónu.)
- 9). **Odomknutie monitora:** Odomknite zámok pripojený k vnútornému monitoru počas volania alebo monitorovania. (K dispozícii iba pre vnútorné monitory so zapnutou funkciou relé monitora).
- 10). **Nahrávanie videa:** Spustíte nahrávanie videa počas volania alebo monitorovania.
- 11). **Celá obrazovka:** Zobrazenie obrazu na celej obrazovke.
- 12). **Prepnutie ostrosti obrazu videa.**
- 13). **Cloudové úložisko.**
- 14). **Nastavenia.**

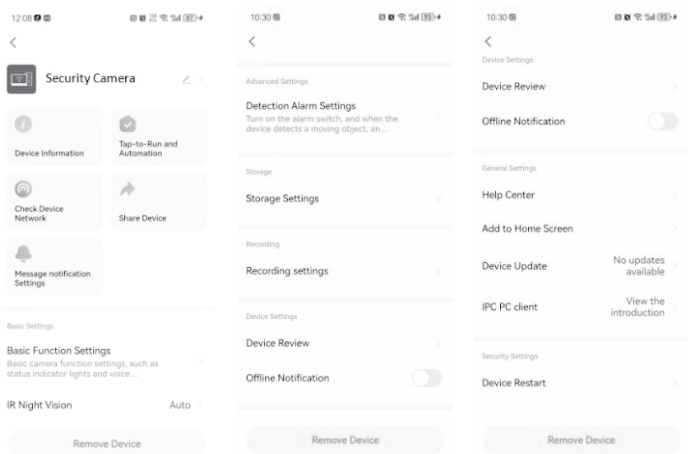


- a. Kliknite na zariadenie a zobrazte jeho názov a umiestnenie.
- b. Kliknite na informácie o zariadení a zobrazte IP adresu, virtuálne ID a časovú zónu zariadenia.
- c. Kliknite na Skontrolovať sieť zariadenia a monitorujte silu signálu zariadenia.
- d. Zdieľajte zariadenie a zdieľajte aktuálne zariadenie.
- e. Základné nastavenia funkcií zahŕňajú kontrolky stavu.
- f. Stav funkcie infračerveného nočného videnia.
- g. Nastavenia alarmu detekcie pohybu a nastavenie citlivosti detekcie pohybu.
- h. Nastavenia úložiska: Ak má vnútorná jednotka SD kartu, môžete zobrazíť stav úložiska na SD karte.
- i. Pripomienka offline: Predvolene vypnutá. Po zapnutí sa zariadenie zobrazí na domovskej stránke s upozornením, že je offline.


1.7.4 Zdieľanie zariadení

To isté zariadenie je možné zdieľať s viacerými mobilnými telefónmi súčasne. Existujú dva spôsoby zdieľania:

(1). Najprv nájdite mobilný telefón, do ktorého chcete zariadenie pridať, potom vstúpte do rozhrania ukážky zariadenia, kliknite na možnosť nastavení v pravom hornom rohu a nájdite možnosť zdieľaného zariadenia.



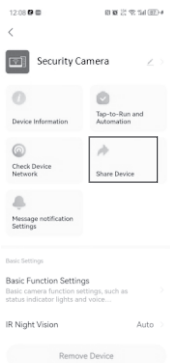




2). Po zadaní kliknite na Pridať zdieľanie, potom zadajte krajinu/región a číslo účtu, kliknite na Zdieľať a potom na Potvrdiť pre úspešné pridanie. (Telefón zdieľaný týmto spôsobom nemá funkciu odomknutia, funkciu odomknutia má zapnutú iba hlavný účet).

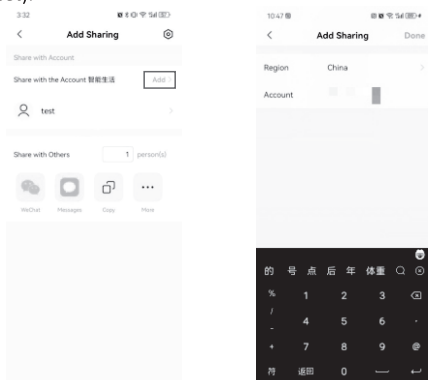

1.7.5 Pridať členov rodiny:

Po otvorení aplikácie prejdite do časti „Ja“ > „Správa rodiny“ > Zadať rodinu, do ktorej chcete pridať zariadenia. Ak tu nie je žiadna rodina, môžete si ju najprv vytvoriť > Kliknite na Pridať členov > Vyberte spôsob pozvania (odporúča sa pridať prostredníctvom účtu aplikácie Smart Life) > Zadať meno, krajinu/región, účet > Po prihlásení sa do účtu môžete nastaviť rodinnú rolu účtu > Nakoniec kliknite na Uložiť.

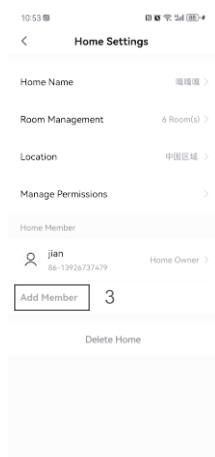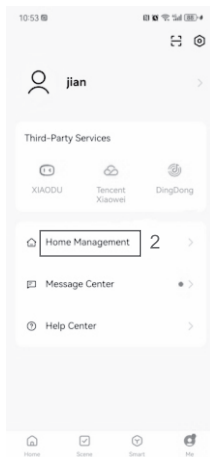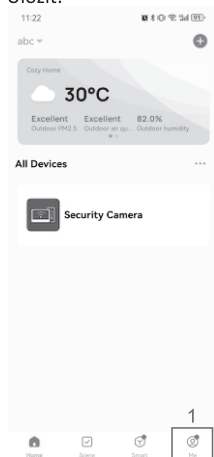

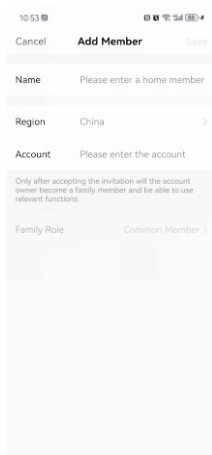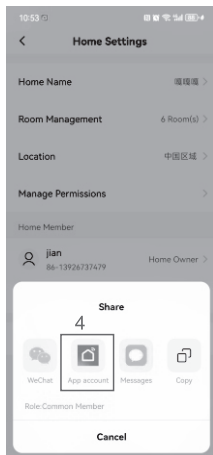


POZNÁMKA:

1. Všetci členovia tej istej rodiny môžu zdieľať zariadenia v rodine, to znamená, že keď zariadenie v rodine spustí hovor, všetci členovia rodiny môžu prijať push.
2. Roly rodiny zahŕňajú vlastníka rodiny, správcu a bežného člena. Iba vlastníci a správcovia rodiny môžu pridávať alebo odoberať členov rodiny. Ak chcete odstrániť členov rodiny, prejdite na „Ja“ > „Správa rodiny“ > zadajte príslušnú rodinu > kliknite a zadajte rozhranie informácií o členovi, ktorého chcete odstrániť > kliknite pre odstránenie členov.

1.8 Monitorovanie


(1). Kliknite na Monitorovanie na domovskej stránke a vstúpte na stránku monitorovania, kde uvidíte zoznam troch typov online zariadení: vonkajšia stanica/vilová stanica/kamera, vrátane názvu zariadenia, IP adresy zariadenia, čísla verzie softvéru a stavu zariadenia.

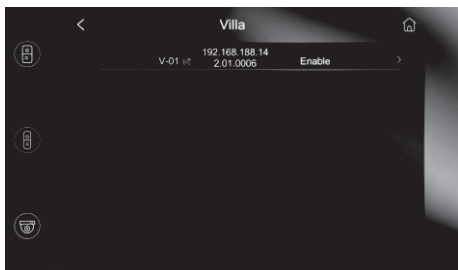


(2). Vyberte ľubovoľný zoznam, kliknite na ľubovoľné online zariadenie, kliknite na Upraviť pre zmenu názvu zariadenia, kliknite na Zabudnúť pre vymazanie názvu zariadenia.



(3). Každý monitorovací kanál je štandardne povolený. Kliknutím na túto možnosť ho zakážete a zariadenie sa nezobrazí v zozname monitorovaných online zariadení.

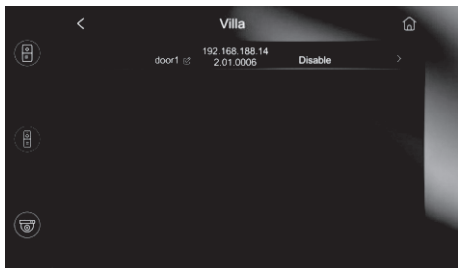


(4). Kliknite na IP adresu vonkajšej stanice pre vstup na stránku nastavenia parametrov vonkajšej stanice, kde si môžete pozrieť funkciu aktualizácie softvéru, nastavenie odomknutia, nastavenie hlasitosti zvonenia, nastavenie hlasitosti hovoru a nastavenie citlivosti detekcie zvonenia. Kliknite na Uložiť pre úspešné nastavenie.

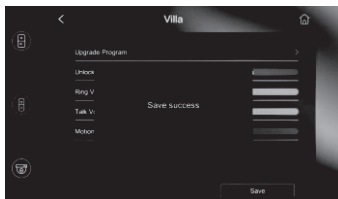

(5). Pridať IPC kameru

Poznámka: Táto funkcia vyžaduje, aby sa IPC kamera a vnútorná jednotka nachádzali v rovnakom sieťovom segmente.

Na domovskej stránke kliknite na Monitorovanie → Kliknite na ikonu kamery → Vstúpte do zoznamu kamier a zobrazte všetky online zariadenia.

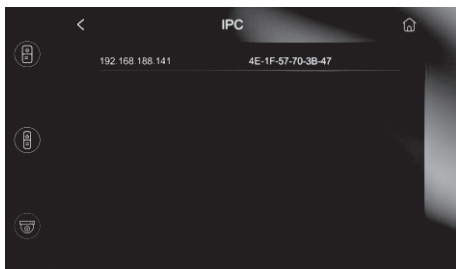

Kliknite na ľubovoľné zariadenie a zadajte podrobnosti o zariadení. Môžete zobrazíť stav zariadenia, MAC adresu, URL adresu ONVIF, názov IPC, používateľské meno, heslo a URL adresu Rtsp.



- ① Kliknite na Povolit', ak chcete povoliť kanál monitorovania kamery, kliknite na Zakázať, ak chcete zariadenie nezobrazovať.
- ② Zadaťte používateľské meno a heslo a kliknite na Overiť. Overenie bolo úspešné.
- ③ Zariadenie je úspešne pripojené.




- ④ Kliknite na tlačidlo Zabudnúť a zariadenie sa odstráni.

1.9 Interkom

Táto funkcia zahŕňa: interkom a vnútorný interkom.

1.9.1 Interkom

- ① Kliknutím zapnete funkciu interkomu, systém je štandardne zatvorený.
- ② Kliknite na tlačidlo „Volat'“ pre vstup na stránku volania, zadajte online vnútorné zariadenie, napríklad „0001“, alebo kliknite na online zariadenie v zozname volaní, kliknite na OK pre vstup na stránku volania.

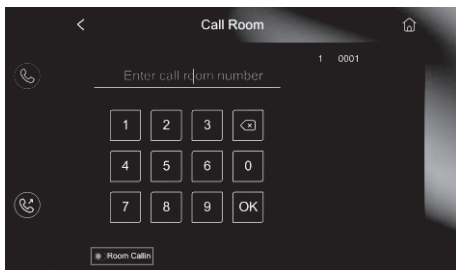


POZNÁMKA:

Všetky online zariadenia s funkciou interkomu musia byť zapnuté, aby bolo možné uskutočňovať hovory a používať interkomy.

1.9.2 Vnútný hovor

Kliknite na tlačidlo „Zavolať von“ a vstúpte do zoznamu hovorov, kde uvidíte všetky online zariadenia. Kliknite na ľubovoľné zariadenie a vstúpte na stránku hovorov.

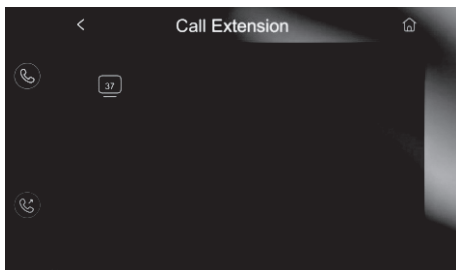


1.10 Nastavenia systému

Na domovskej stránke kliknite na Nastavenia systému → Zadajte heslo správcu (predvolené heslo je 666666), čím vstúpite do systémovej ponuky, kde môžete nastaviť heslo správcu, nastavenia aktualizácie systému, nastavenia typu zariadenia a nastavenia vonkajšieho telefónu.

1.10.1 Heslo správcu

Táto funkcia zmení heslo správcu a heslo pre deaktiváciu súčasne.

(1). Zadáajte staré heslo (predvolené pôvodné heslo je 666666), potom dvakrát zadajte rovnaké nové heslo a kliknite na Potvrdiť. Nastavenie je úspešné a vnútorná jednotka zobrazí upozornenie, že nastavenie bolo úspešné. (Poznámka: nové heslo musí mať šesť číslíc)(2). Po úspešnom nastavení sa staré heslo nahradí a nové heslo sa použije na úspešný vstup do systémovej ponuky.

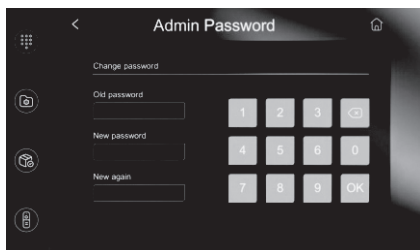


1.10.2 Rozšírené nastavenia


Nastavenia aktualizácie zahŕňajú odpojenie aplikácie, reštart systému, nastavenia resetovania systému a nastavenia aktualizácie programu.




(1). Kliknite na aplikáciu Zrušiť prepojenie a potom na Potvrdiť zrušenie prepojenia. Stav prepojenia zariadenia sa zruší a vnútorná jednotka sa automaticky reštartuje, aby potvrdila zrušenie prepojenia.

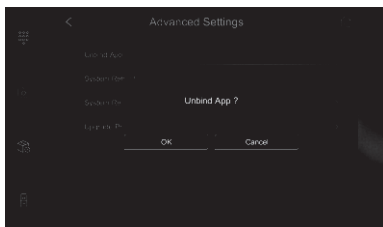

(2). Kliknite na Reštart systému a nebudete sa môcť rozhodnúť, či chcete jednotku reštartovať. Kliknite na OK a vnútorná jednotka sa automaticky reštartuje. Reštart neovplyvní nastavenia vnútornej jednotky. Kliknite na Zrušiť pre návrat k nastaveniam.

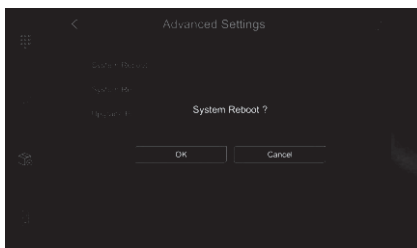

(3). Click "System Reset" to be notified whether to "Reset System" and click "OK" to successfully reset the system, clearing all the settings you changed and recorded in the monitor, then it will be set to factory default. Click "Cancel" to return to the system settings menu

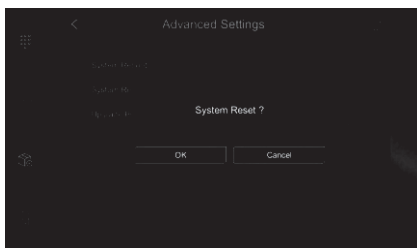


4). Aktualizácia softvéru.



POZNÁMKA:

- ①. Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie. Abnormálny výpadok napájania spôsobí zamrznutie vnútornej jednotky a jej ďalšie použitie.
- a. Aktualizácia SD karty: vložte softvér „image.dd“ do koreňového adresára SD karty.
 - b. Vložte SD kartu do vnútornej jednotky, prejdite do ponuky systémových nastavení vnútornej jednotky, kliknite na aktualizáciu softvéru a zadajte výber aktualizáčného softvéru.
 - c. Kliknite na OK a vnútorná jednotka sa reštartuje. Aktualizácia softvéru bola úspešná.

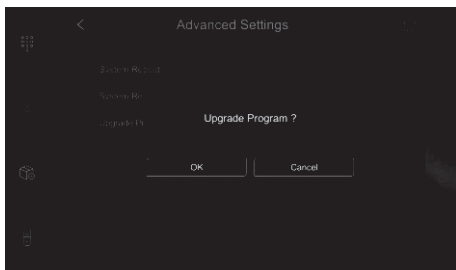


1.10.3 Nastavenie typu zariadenia

Zadajte typ zariadenia a vyberte režim DHCP.




POZNÁMKA:

Neklikajte na povolenie funkcie režimu konfiguračnej tabuľky, ak nie je povolená).

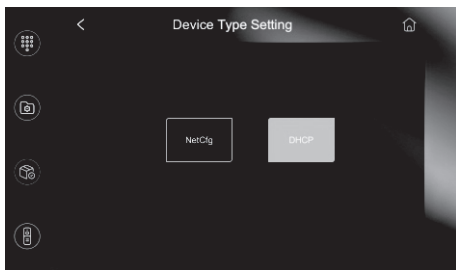



Zadajte typ vnútornej jednotky a vyberte dva režimy vrátane bytového komplexu a bytového komplexu.

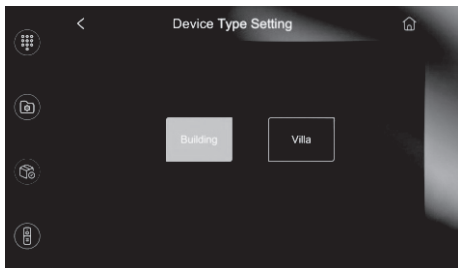


(1). Režim budovania komunity

Môžete vidieť IP adresu zariadenia, masku podsiete, bránu, číslo miestnosti a prepínač IP adresy stanice.

1. Úprava čísla miestnosti, kliknite na ikonu vpravo pre zmenu čísla miestnosti vnútornej jednotky (rozsah nastavenia čísla miestnosti je od miestnosti 0001 klapka 99 do miestnosti 9999 klapka 99).

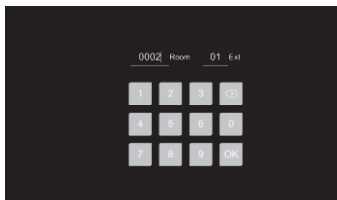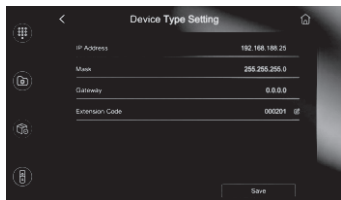


②. Systémový režim zapne dynamickú IP adresu, kliknutím na „🌙“ ju vypnete, prepnete na statickú IP adresu, kliknutím na „🔗“ manuálne upravíte IP adresu vnútornej jednotky, zmeníte IP adresu a kliknutím na Uložiť je statická IP adresa úspešne nastavená.

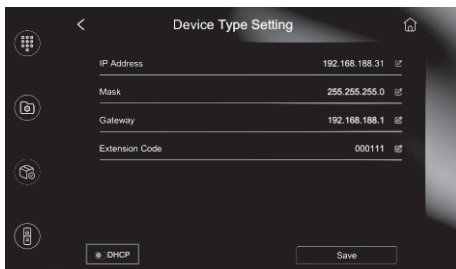

② Režim Vila

YMôžete vidieť IP adresu zariadenia, masku podsiete, bránu a prepínač IP adresy stanice.

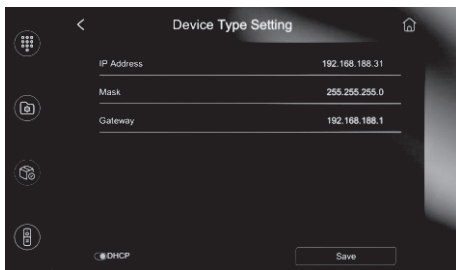


a. Prepínač stacionárnej IP adresy

Systémový režim zapne dynamickú IP adresu, kliknutím na „“ ju vypnete, prepnete na stacionárnu IP adresu, kliknutím na „“ manuálne upravíte IP adresu vnútornej jednotky, zmeníte IP adresu a kliknutím na Uložiť je stacionárna IP adresa úspešne nastavená.



1.11 Nastavenia vonkajšieho telefónu

Táto funkcia sa používa na pridanie odtlačku prsta k vonkajšej stanici, pridanie IC karty k vonkajšej stanici a funkciu párovania.

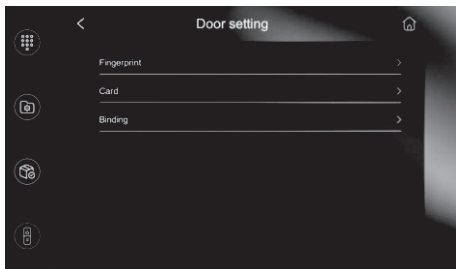

1.11.1 Správa odtlačkov prstov

1.11.1.1 Pridať odtlačok prsta

Na domovskej stránke kliknite na Nastavenia a zadajte heslo správcu (predvolené heslo je 666666) → Kliknite na „Nastavenia domového telefónu“ → Kliknite na Odtlačok prsta → Kliknite na „obrátený trojuholník“ pre výber domového telefónu → Kliknite na Pridať režim. Domový telefón „pípne píp“ trikrát. Modul prejdienia kartou rýchlo bliká bielym svetlom → Pridajte prázdny odtlačok prsta do modulu odtlačkov prstov. Pri prvom zadaní modul odtlačkov prstov domového telefónu dvakrát bliká modrým svetlom „pípne píp“. Prvý záznam je úspešný.


→ Po zadaní rovnakého odtlačku prsta sa interfón rozsvieti nazeleno. Interfón dvakrát úspešne pridá odtlačok prsta.

→ Zopakujte operáciu pridávania odtlačku prsta, aby ste mohli pokračovať v pridávaní odtlačkov prstov. Ak po pridávaní 30 sekúnd nedôjde k žiadnej operácii, interfón ukončí režim pridávania odtlačku prsta alebo vnútorná jednotka klikne na tlačidlo návratu, aby ukončila režim pridávania.



POZNÁMKA:

Pridané odtlačky prstov nie je možné opakovane prekrývať. Pri prvom opätovnom pridaní bliká modré svetlo rýchlo a pri druhom pridaní bliká červené svetlo rýchlo, čo znamená, že pridanie zlyhalo.

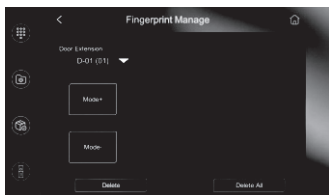


1.11.1.2 Odstránenie odtlačkov prstov

Metóda 1: Odstránenie odtlačkov prstov z vonkajšej stanice.

Na domovskej stránke kliknite na Nastavenia a zadajte heslo správcu (predvolené heslo je 666666) → Kliknite na „Nastavenia vonkajšej stanice“ → Kliknite na odtlačok prsta → Kliknite na „obrátенý trojuholník“ pre výber vonkajšej stanice → Kliknite na Pridať režim. Vonkajšia stanica trikrát pípne. Modul na prejdienie kartou rýchlo bliká bielym svetlom → Pridajte prázdny odtlačok prsta k modulu odtlačkov prstov. Vonkajšia stanica modul odtlačkov prstov dvakrát bliká zeleným svetlom „píp píp“. Prvé potvrdenie je úspešné.

→ Zadajte rovnaký odtlačok prsta druhýkrát. Vonkajšia stanica sa rozsvieti na červeno. Vonkajšia stanica dvakrát pípne. Odtlačok prsta bol úspešne pridaný. Opakované mazanie odtlačkov prstov môže priebežne mazať odtlačky prstov. Po dokončení mazania sa 30 sekúnd nevykoná žiadna operácia. Vonkajšia stanica pípne a ukončí režim mazania odtlačkov prstov alebo vnútorná stanica klikne na tlačidlo návratu, čím ukončí režim mazania odtlačkov prstov.

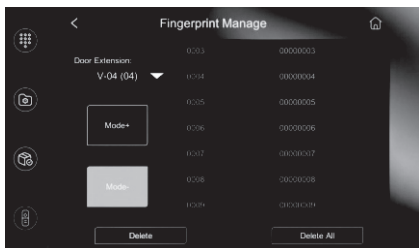


POZNÁMKA:

Ak vymažete neexistujúci odtlačok prsta, vonkajšia stanica zabliká červeným svetlom a dvakrát pípne.


Metóda 2: Odstránenie určeného odtlačku prsta z interiérovej stanice.

Vyberte odtlačok prsta, ktorý chcete odstrániť, zo zoznamu a kliknite na tlačidlo Odstrániť. Odtlačok prsta bude úspešne odstránený.

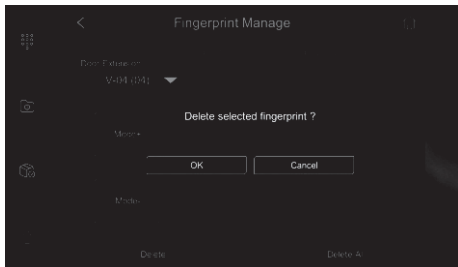

Metóda 3: Odstráňte všetky odtlačky prstov.

Kliknite na Odstrániť všetky odtlačky prstov, kliknite na OK a všetky záznamy odtlačkov prstov sa vymažú.

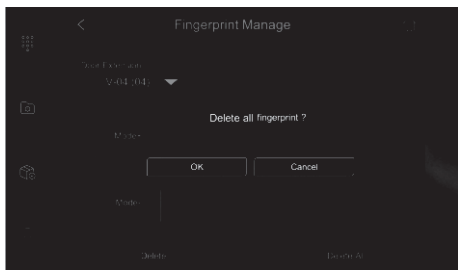


1.11.2 Správa prístupových kariet

1.11.2.1 Režim pridania karty

Na domovskej stránke kliknite na Nastavenia a zadajte heslo správcu (predvolené heslo je 666666) → Kliknite na „Nastavenia domového telefónu“ → Kliknite na Prístupovú kartu → Kliknite na „obrátený trojuholník“ pre výber domového telefónu → Kliknite na Režim pridania → Domový telefón „pípne píp“ trikrát a modul na prejdenie kartou pomaly blikne bielym svetlom → Pridajte prázdnu kartu do modulu na prejdenie kartou. Dvojité pípnutie domového telefónu signalizuje


úspešné pridanie. Pre pokračovanie v pridávaní kariet zopakujte vyššie uvedené kroky. Po pridaní vnútorná jednotka znova klikne na režim Pridať kartu. Pípnutie domového telefónu ukončí stav pridania karty alebo domový telefón automaticky ukončí režim pridania karty po 30 sekundách nečinnosti. Karta bola úspešne pridaná. Číslo pridanej karty a číslo karty si môžete pozrieť v zozname vpravo.

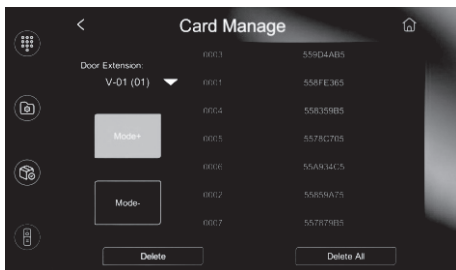

1.11.2.2 Režim vymazania karty


(1). Režim čítania a mazania kariet

Kliknite na Nastavenia na domovskej stránke a zadajte heslo správcu (predvolené heslo je 666666) → Kliknite na „Nastavenia dverovej stanice“ → Kliknite na Prístupová karta → Kliknite na „obrátený trojuholník“ pre výber dverovej stanice → Kliknite na Režim mazania karty → Vstupná stanica trikrát „pípne“ a modul načítania karty bude pomaly blikať bielym svetlom → Po pridání karty do modulu načítania karty dverná stanica dvakrát „pípne“, čo signalizuje úspešné mazanie. Zopakujte vyššie uvedené kroky pre pokračovanie v mazaní kariet. Po dokončení mazania vnútorná jednotka znova prepne do režimu mazania karty. Vstupná stanica ukončí stav mazania karty pípnutím alebo automaticky ukončí režim pridávania karty po 30 sekundách nečinnosti.

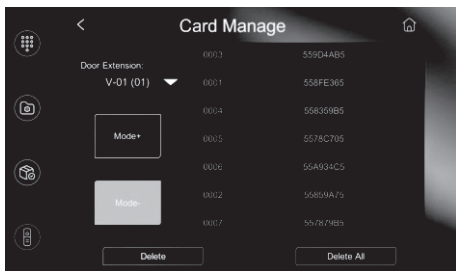


(2). Režim mazania zoznamu kariet

Na domovskej stránke kliknite na Nastavenia a zadajte heslo správcu (predvolené heslo je 666666) → Kliknite na „Nastavenia vonkajšieho zariadenia“ → Kliknite na prístupovú kartu → Kliknite na „obrátený trojuholník“ pre výber vonkajšieho zariadenia → Kliknite na Režim mazania karty → Vyberte ľubovoľnú kartu v zozname → Kliknite na Odstrániť → Po zobrazení výzvy kliknite na „Odstrániť vybranú kartu“ → Vonkajšie zariadenie úspešne odstráni kartu s pípnutím a vybraný záznam karty v zozname bude odstránený.

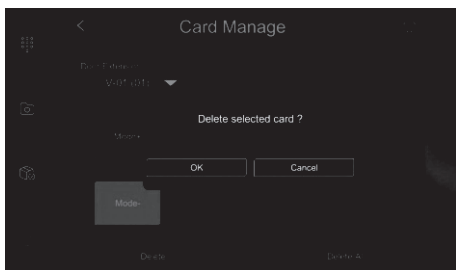

(3). Odstrániť všetky karty

Kliknite na Odstrániť všetko a potom na Potvrdiť, čím vymažete záznamy o pridávaní kariet v zozname.

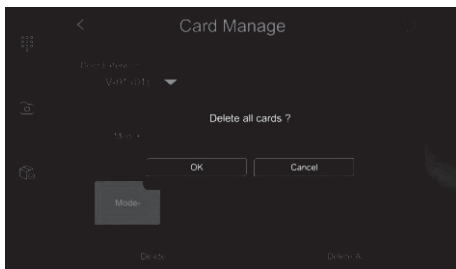

1.11.3 Väzbová funkcia

Kliknite pre vstup do funkcie viazania a zobrazenie stavu viazania, kliknite na Viazat' pre dokončenie viazania.


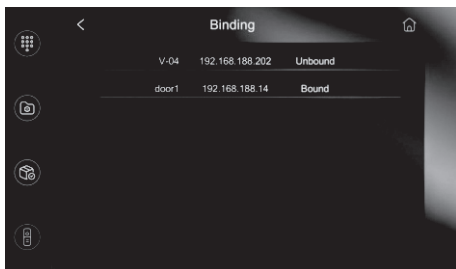


Schéma inštalácie




POZNÁMKA:

- Vyhýbajte sa zariadeniam so silným žiarením: televízor, DVR atď.
- Nerozoberajte zariadenie bez povolenia, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nehádzajte zariadenie, netraste s ním ani ho neudierajte, inak sa jeho komponenty poškodia.
- Vyberte si najlepšiu polohu pre inštaláciu a vzdialenosť od horizontálneho pohľadu je 150 cm.
- Pred inštaláciou zariadenie vypnite.
- Aby ste predišli rušeniu, dodržujte vzdialenosť viac ako 30 cm od zdroja striedavého prúdu.
- Uchovávajte mimo dosahu vody, magnetických polí a chemikálií. Pred inštaláciou zariadenie vypnite.

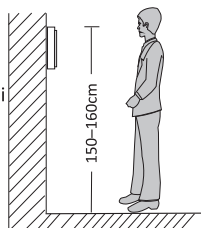

Ako nainštalovať vnútorný monitor

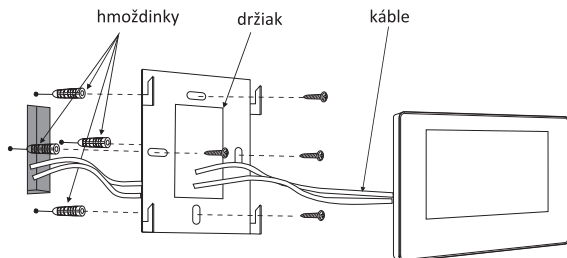

Statement

- * If there is any doubt or disputable regarding information in this manual, you can call our company for clarification.
- * There maybe some difference between the description provided here and the actual devices, as our products are constantly developing and upgrading. We apologize if this manual does not contain all of the latest updates. Thanks

MC-1157 V1.0

Vyhlásenie

- * V prípade akýchkoľvek pochybností alebo sporov týkajúcich sa informácií v tejto príručke môžete kontaktovať našu spoločnosť a požiadať o objasnenie.
- * Medzi tu uvedeným popisom a skutočnými zariadeniami sa môžu vyskytnúť určité rozdiely, pretože naše produkty sa neustále vyvíjajú a modernizujú. Ospravedlňujeme sa, ak táto príručka neobsahuje všetky najnovšie aktualizácie. Ďakujeme.

MC-1157 V1.0



ANTIK Technology

Carskeho 10, 04001 Kosice, Slovakia (European Union)

www.antiksmarthome.sk

Manufactured in P. R. C.



RoHS

