



Face Recognition Smart Cam Building Intercom

ATK-INC2-IP-D-2MP-FR

INSTRUCTION MANUAL


EN

SK




Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Appearance

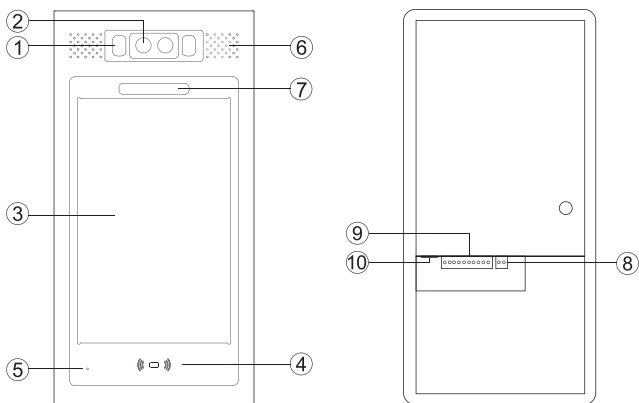

Panel Introduction			
NO.	Describe	NO.	Describe
1	Supplement Light	6	Speaker
2	Camera Lens	7	Infrared Supplement Light
3	Touch Screen	8	Power Supply Terminal
4	RFID Card Reader	9	10-pin Terminal
5	Microphone	10	PoE Connector


Accessories

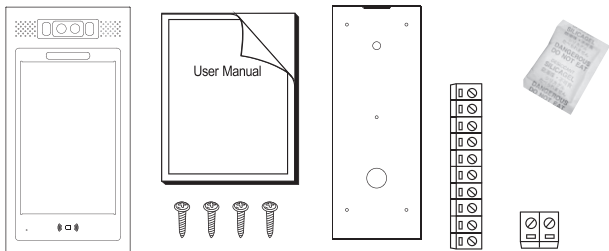


- Face recognition outdoor station 1pcs
- 10Pin terminal 1pcs
- 2Pin terminal 1pcs
- Desiccant bag 1pcs
- Screw 4pcs
- Embedded box 1pcs
- Manual Instruction 1pcs

Wiring Diagram

1. System wiring diagram

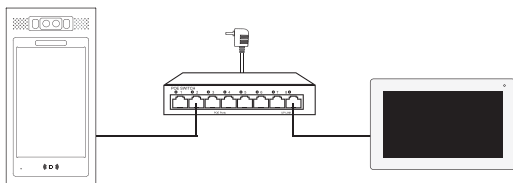

2. Lock diagram

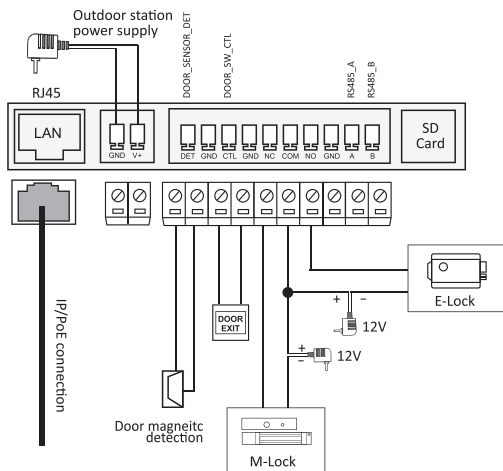

⚠ NOTICE!

Choose either PoE power or DC power adaptor.

Specification

Type	8" Face recognize outdoor station
Face recognize capacity	Max 5000pcs
Supplement light	White LED +infrared light turn on meanwhile
Video compression standard	H.264
Sensor	Touch screen
Product Material	Aluminium+Acrylic
Operation system	LINUX
Noise reduction	3D noise reduction
Video Frame rate	1920x1080P;1080P
Audio intercom mode	Full Duplex
Exit button	Support (1pcs, Lock & Gate)
Door contact input	Support (2pcs, Lock & Gate)
Tamper alarm	Support
Network surface	10M/100M/1000M adaptive switch board
LOCK	NC(Max AC 125V 0.5A/DC 30V 2A) NO(Max AC 125V 0.5A/DC 30V 2A)
Power Supply	DC15V ,2A
Installation	Surface
Working Temperature	-40°C~+65°C (-22°F~+149°F)
Working Humidity	10%RH~90%RH(non-condensing)
Cable	Cat5/Cat6
Protection grade	Ik07; IP55
Product Size	8": 43 x 281.5 x 33 mm
Reset	By firmware
RFID	Yes, IC card(Mifare card, 13.56Mhz), max 2000pcs
NFC function	Yes
Human body sensing	Support
Door magnetic alarm	Support

Communication Operation Guide

1. Visitor Call Operation Guide





NOTE:

Before using the outdoor station, please make sure the system mode is same as the indoor monitors; and Set the IP address of the outdoor station before start using it with the indoor monitors:

Step1: Switch system mode+set IP address

Switch to Configuration mode:

1). Input password 666666--mode switching--choose configuration mode--OK, wait for reboot.


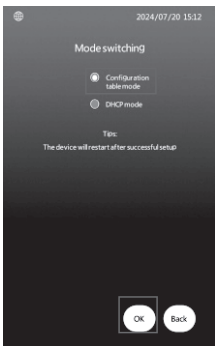
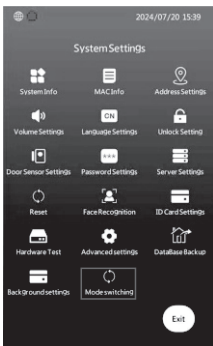


Communication Operation Guide

2. Address setting

Room number composition rule: It consists of 13 digits. The first one is the machine attribute (2 is the outdoor station of the unit, 7 is the wall mounted machine).


Room number composition: Attribute (1 digit)+District (2 digits)+Building (2 digits)+Unit (2 digits)+Floor (2 digits)+Room (2 digits)+Extension (2 digits).

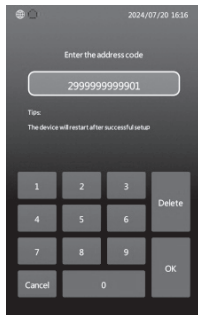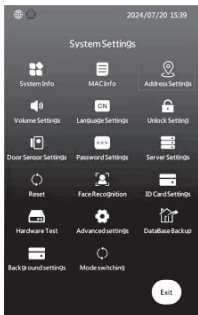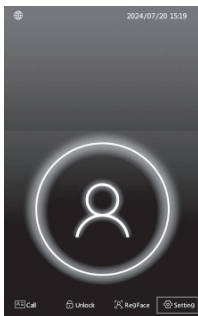

System Menu Settings Operation Guide

Switch to DHCP mode:


1). Input password 666666--mode switching--choose DHCP mode--OK, wait for reboot.

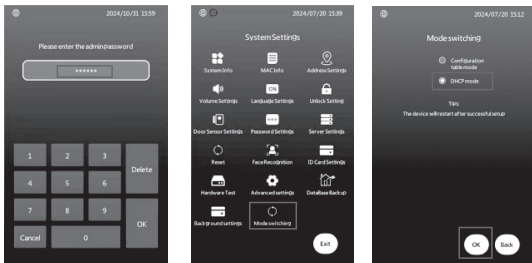


2). Address setting.

Setting--666666-- choose address settings--outdoor station attribute letter D and the default room number 0000001, Then can change outdoor station room number to 00-99.

Setting--666666-- choose address settings--outdoor station attribute letter D and the default room number 0000001, Then can change outdoor station room number to 00-99.


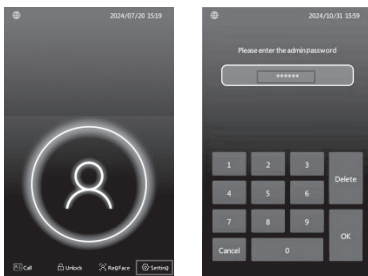


System Menu Settings Operation Guide

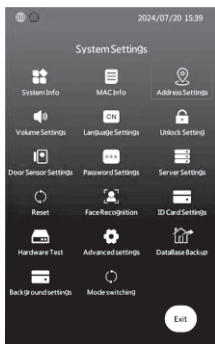

Step3: Calling to indoor monitor

Choose Call--Input room number

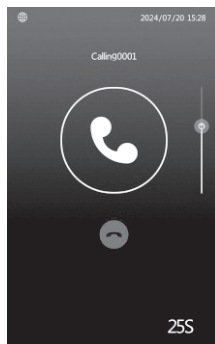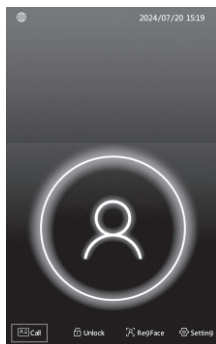


System Menu Setting Operation Guide


Click on the settings button in the bottom right corner of the homepage--enter the administrator password (default password: 666666) to enter the system settings menu. The system menu includes: system info, MAC info, address settings, volume settings, voice settings, unlock settings, door sensor settings, password settings, server settings, reset, face recognition, ID card settings, hardware test, advanced settings, database backup, background settings, mode switching. (pic 01)

1. Check system information

Click the settings button in the bottom right corner of the homepage --Enter the administrator password (default password: 666666) to enter the system settings menu – Click on system information --System information mainly includes: code, MAC address, IP, Subnet Mask, Gateway, Server Address, Location, Software Version, Netcfg Version, the interface is show as pic 02.

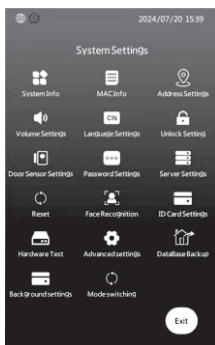

pic 01

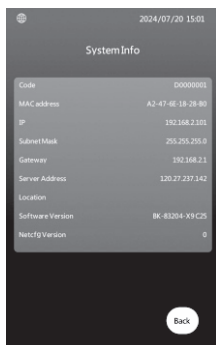

pic 02

2. Volume setting

Click on the progress bar and swipe left or right to set the following volumes respectively. Click confirm to save the settings, or click cancel to not save. (pic 03)

System Menu Setting Operation Guide

Ringtone volume (default 60, adjustable range 0-100).

Call volume (default 60, adjustable range 0-100).

Button volume (default 60, adjustable range 0-100).

Alarm volume (default 60, adjustable range 0-100).


Advertising volume (default 60, adjustable range 0-100).

3. Language settings

Including: Chinese, English, Traditional Chinese, Arabic. Click on any language and click OK to switch languages successfully.



pic 03

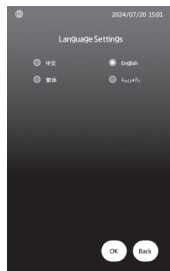

pic 04

4. Unlock settings

The unlocking methods include: power-off unlocking and power on unlocking (default power on unlocking). (pic 05)

The default unlocking time is 1 second (adjustable range 1-99 seconds).



NOTE:


Unlocking settings are more practical for setting lock types.

5. Door status setting


The default door magnet is disabled. When the door magnet is enabled and triggered,

System Menu Setting Operation Guide

the face recognition outdoor station will send an alarm to the computer management neutral. The door magnetic delay defaults to 10 seconds and can be set within a range of 1-99 seconds. Click confirm settings to save, click cancel settings to not save.(pic 06)

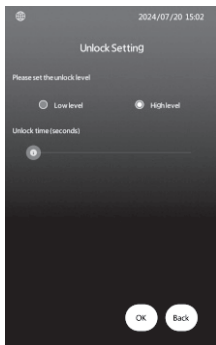

pic 05

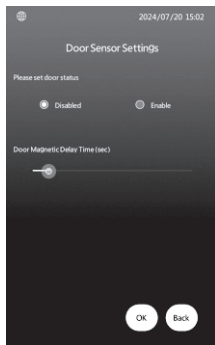

pic 06

6. Password setting

Including changing the public unlock password and changing the administrator password. Select any password that needs to be changed as shown in the picture, enter the old password such as the old public unlock password of 668899 (default public unlock password is 668899), enter the new password of 654321, and confirm the new password of 654321. Click confirm, the outdoor station prompts that the password has been successfully changed. (pic 07)


7. Server settings

This function is used to set the face backup address and set the WeChat mini program platform linkage. (pic 08)

System Menu Setting Operation Guide




pic 07

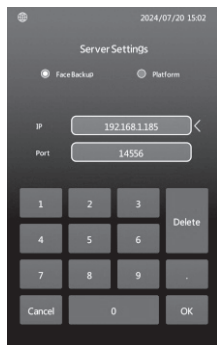

pic 08

8. ID card settings

This function including add card + delect card. (pic 09)

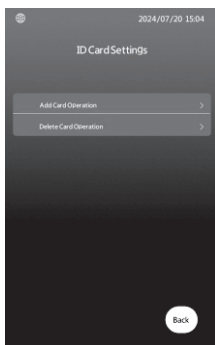


pic 09

System Menu Setting Operation Guide

8.1 Add card operation

Enter the card adding page, enter the room number for adding the card, such as Room 0001, and click confirm to enter the card adding state. Place the unregistered card near the card counting module and hear two beeps from the outdoor station. The outdoor station will prompt that the card has been successfully added and return to the home page of the outdoor station to swipe the card. The outdoor station will unlock successfully. Repeat the above steps to add multiple cards (the capacity range of the IC card is based on the actual capacity of the outdoor station, which is 2000). When there is no operation in the card adding mode, it will automatically exit the card adding mode after exceeding the dormand. (pic 10)

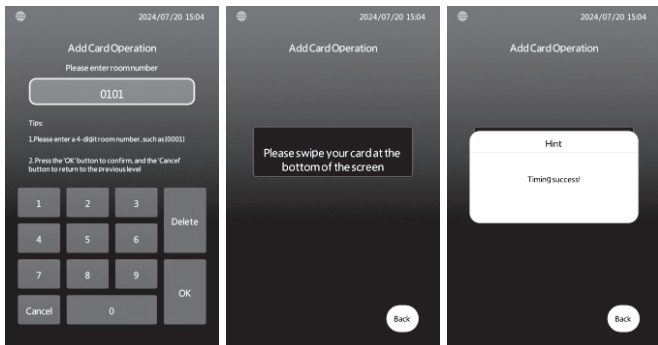


pic 10

8.2 Delete card operation

The card deletion module includes room number deletion, card number deletion, and all deletion. (pic 11)


System Menu Setting Operation Guide

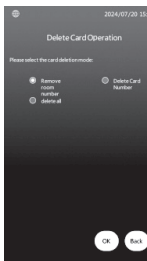

pic 11

8.2.1 Delete card with room number

This function refers to delete all cards for this room number based on the room number. Select the room number to delete and click confirm. Enter the room number, such as 0001, and click confirm to delete all IC cards for this room. The door machine will prompt that the card has been successfully deleted according to the room number and automatically return to the previous step. Returning to the homepage, the card swiping machine at the entrance prompts an illegal card, and the deleted card cannot be unlocked. Click cancel to exit the operation and return to the previous step.(pic 12)

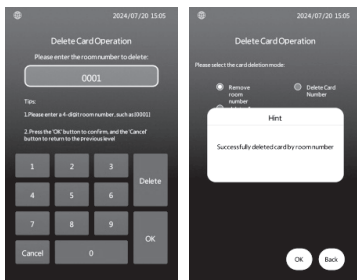


pic 12

System Menu Setting Operation Guide

8.2.2 Delete card with card number

This function is used to delete a specified IC card. Select the card number to delete, click OK to enter the card deletion operation page. Place the IC card to be cancelled near the card swiping module and hear two beeps from the door machine. The input box displays the card number. Click OK to delete the IC card. The outdoor station prompts that the card has been successfully deleted according to the card number and automatically returns to the previous level. Returning to the homepage, the card swiping machine at the entrance prompts an illegal card, and the deleted card cannot be unlocked. Click cancel to exit the operation and return to the previous level.(pic 13)

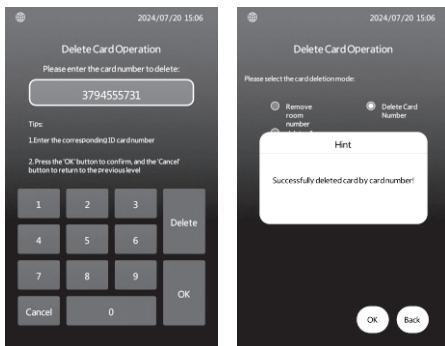


pic 13

8.2.3 Delete all cards

This function is used to delete all system cards at once. Select "Delete All", click "Confirm", and the outdoor station will prompt "Confirm whether to delete". Click "Yes", and the outdoor station will prompt "Delete successfully". Returning to the homepage, the card swiping machine at the entrance prompts an illegal card, and the deleted card cannot be unlocked. Click 'No' to cancel the deletion operation. (pic 14)

System Menu Setting Operation Guide

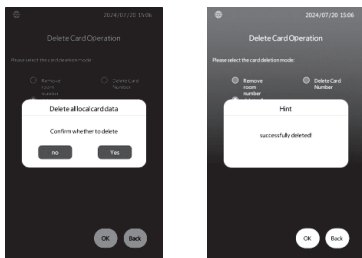

pic 14


9. Face recognition management



NOTE:

Before setting up the face recognition function, first set up the ID card operation.
View: System Menu Settings Operation Guide 7.

Enter authorization code 666888 for successful authorization. Enter the face settings menu, which includes: FaceRecognition, face data synchronization, face data management, face authentication information, face password setting, face authorization. (pic 15)

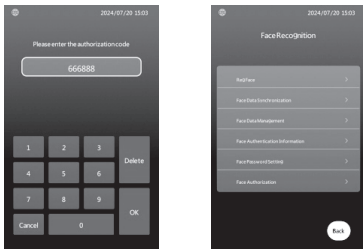


pic 15

System Menu Setting Operation Guide

9.1 Face registration

Click on the face registration button to enter the registration mode. Place the registered IC card near the card swiping module and hear the beep sound. The outdoor station will enter the face registration page and complete the face registration photo capture according to the instructions of the outdoor station. The capture is successful. Click on the registration button, and after the capture is successful, click on "Register" to proceed with the automatic registration process. After successful registration, a pop-up window will prompt "Face Registration Successful". If registration fails, the pop-up window will prompt "Face Registration Failed"; Click [retake] to retake the facial photo; Click [Return] to return to the main interface. (pic 16)

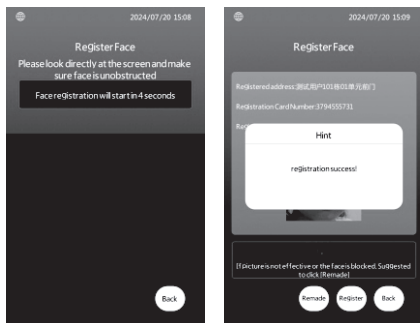


pic 16

9.2 Face data synchronization

Can view the synchronization information of facial data, and click "Sync" to synchronize facial data from the server in real-time. (pic 17)


System Menu Setting Operation Guide

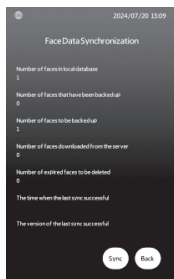

pic 17

9.3 Face data management

Click on Face Data Management and enter the face password 123456 to view all local face data (specific faces can be deleted), unsupported data, valid data in this area, and data waiting to be deleted. All face data can be deleted. (pic 18)

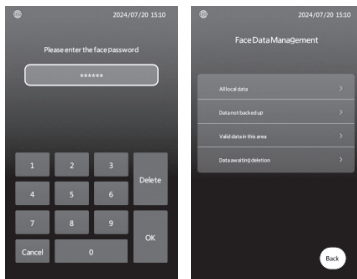


pic 18

9.3.1 All local data

Can view all ID cards that have added facial data and data details. (pic 19)

System Menu Setting Operation Guide

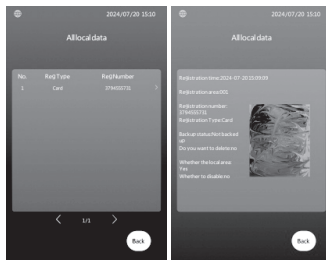

pic 19

9.3.2 Check not backup datas

Can see the face information data that has been added locally but not backed up. (pic 20)

9.3.3 Valid data in this area

The successful addition and effective information of face registration can be viewed here. When the facial information of the IC card is deleted, the IC card becomes invalid, and the invalid facial information will be automatically deleted from the valid data list. (pic 21)



pic 20



pic 21

System Menu Setting Operation Guide

9.3.4 Data awaiting deletion

Can view the deleted facial information data of the IC card. Waiting for facial information to be deleted, unable to unlock through facial recognition again.(pic 22)

9.4 Face authentication information

Can view face authentication information and status.(pic 23)



pic 22



pic 23

9.5 Face password setting

Enter the old password (default 123456), the new password, and then confirm the new password again.(pic 24)



pic 24

System Menu Setting Operation Guide

9.6 Face authorization


Enter the face password (default face password 123456), and then enter the face authorization code for face authorization.

Face recognition function can only be used after authorization. Click Cancel to return to the superior.(pic 25)



NOTE:

If there is already an authorization record on this outdoor station, re authorization will clear the locally added face data. Please operate with caution.

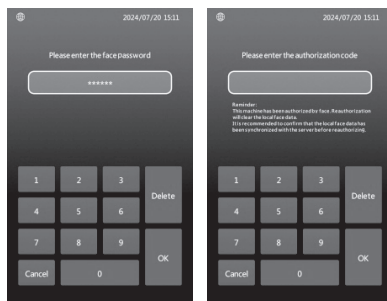


pic 25

10. Advanced Settings

Please note that all settings for this feature must be confirmed before saving.

Advanced settings include: hanging up the call after intercom unlocking, face recognition, unlock, FaceRecognition, video circular preview, biopsy detection, human sense triggered facial recognition, tamper proof, save log, call, public password unlocking, calling security machine, call the management center first and then the security machine, one card one face, registration of faces or applets for cardless users, adv play, visitor call list, call list whole, call letter button, QR code reverse scanning, fill light switch, three digit room number call, video number size setting, ringing time setting, call time setting, sleep time setting. (pic 26)

System Menu Setting Operation Guide

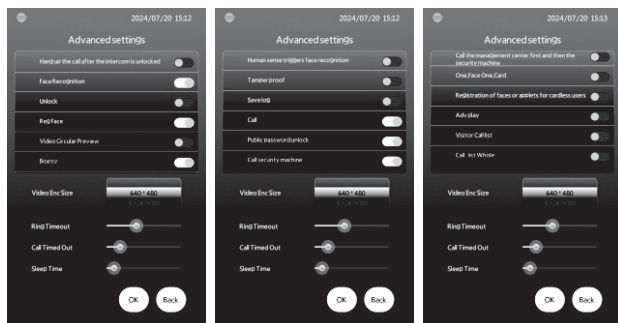

pic 26

10.1 After unlocking the intercom, hang up the call

By default, it is turned off. During calls, conversations, and intercoms between the door unit and indoor monitor, the door unit will unlock. If the unlock is successful, the call will automatically hang up.

10.2 Face recognition

By default, it is enabled. After enabling it, click on the icon on the homepage to enter the face recognition mode. When the device enters a face, it can unlock the lock with a face.

10.3 Password unlocking

By default, it is turned off. After clicking it, you can return to the homepage and see the password unlock button. Click the password unlock button to support dynamic password unlocking, public password unlocking, and user password unlocking. (pic 27)

10.3.1 Dynamic password unlocking (requires indoor unit to support dynamic password unlocking function)

Click on the dynamic password, enter the indoor unit dynamic password command, and click confirm that outdoor station unlocked successfully. (pic 28)

System Menu Setting Operation Guide




pic 27



pic 28

10.3.2 Public password unlocking

Click on the public password to unlock, enter the public unlock password to unlock (default public unlock password 668899). (pic 29)

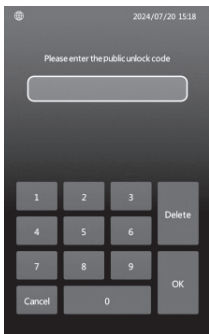

pic 29



pic 30

System Menu Setting Operation Guide

10.3.3 User password unlock (this function is only supported by the configuration table, DHCP is not developed)


Click on the user password to unlock, enter the indoor unit room number + indoor monitor user password (the user password is the disarm password (Note: the disarm password is invalid when it is the default password 123456, and the user password cannot be used to unlock. It must be modified to take effect)). (pic 30)

10.4 Face Registration

It is turned on by default. When turned off and you return to the home page, the face recognition icon becomes a call icon, face recognition is disabled, and you cannot use face recognition to unlock the door.

10.5 Video circular preview

Turned off by default, click to turn on and return to the home page, the face recognition range becomes circular. (pic 31)

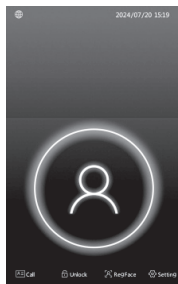

pic 31

10.6 Liveness detection

This function is enabled by default. (Note: this function must be used when face recognition is enabled) Only human bodies with life features can use face unlocking. Click to disable and non-living images can also be used for face unlocking.

| System Menu Setting Operation Guide

10.7 Human sense triggered facial recognition

The default setting is off. Click to enable the automatic screen light function when the human body approaches the outdoor station in standby mode.

10.8 Tamper Alarm

It is turn off by default. Click to turn on it. When the outdoor station is removed, the outdoor station will send an alarm to the computer management center.

10.9 Save log

Disabled by default, this feature is for developers only.

10.10 Visitor Call

Enabled by default. Click to disable it. Return to the home page and click visitor call. The outdoor station will prompt that the visitor call is disabled. (After it is disabled, the outdoor station cannot make calls.)

10.11 Public password unlocking

Enabled by default. After it is enabled, click on the password unlock on the home page to unlock with dynamic password, public unlock, or user password. If it is disabled, the unlock function is disabled.

10.12 Calling security machine

Enabled by default. can enter 888/1000 to call the security machine on the customer call page. If it is disabled, the call management center will be disabled.

10.13 Call the management center first and then the security machine

Disabled by default. When off, call the security machine first. The security machine will ring first. Call the management center first. Click to turn it on. Click the call button on the home page and enter 888/1000 to call. The computer management center will first prompt the incoming call. If the computer management center does not answer, it will call the security machine.

10.14 One card can only register one face

It is turned off by default. When it is turned off, multiple faces can be registered on one card. Click to turn on it to add only one face on one IC card.

System Menu Setting Operation Guide

10.15 Cardless user registration or applet (only for wall-mounted machines)

Default off.

10.16 Advertisement play(only used in configuration table mode)

Turned off by default, click to turn on, when the computer management center sends an advertisement, the outdoor station will automatically play the advertisement in standby mode.

10.17 Visitor call list

It is turned off by default. Import the call list file  household.txt into the outdoor station. Click to turn on the visitor call list. Return to the home page and click return to customer call to see the imported visitor list information. Click any online device to make an intercom call, etc. (pic 32)



NOTE:

The file list SD card must be inserted into the door at all times. The list will not be saved if the SD card is removed.)

10.18 Call list whole

Turned off by default, only the user name is displayed when closed; click to turn on, the call list will be fully displayed including the serial number, user name and room number. (pic 33)



pic 32



pic 33

| System Menu Setting Operation Guide

10.19 Call letter button

Turned off by default. Click to turn on it. When not in the call list state, click to call a customer to see the call visitor page. The keyboard can enter ABC letters.

10.20 QR code reverse scanning

Turned off by default, click to turn on the outdoor station camera to reverse scan the QR code.

10.21 Supplement light

Enabled by default. Click to disable and the fill light will not be triggered in any state.

10.22 Three digit room number call

Enabled by default.

When DHCP mode is off: only supports calling 0101 type room number, not 0001 type room number.

Configuration table mode: When the configuration table room number is two digits, be sure to turn off this function, otherwise the outdoor station and indoor station will not be able to communicate.

10.23 Video streaming

Change the video encoding size including 640*480, 1024*600, 1280*720.

10.24 Ringing time setting

The default setting is 30 seconds and the range can be set from 10 to 60 seconds. It is used to set the ringing time of the outdoor phone calling the indoor phone.

10.25 Call time setting

The default call duration is 30 seconds and the setting range is 10-120 seconds. It is used to set the call duration after the indoor monitor answers the call.


10.26 Dormand time setting

The default dormand time is 30 seconds, and the setting range is 10-300 seconds.

System Menu Setting Operation Guide

11. Data base backup

Click Data Sync Backup to enter the settings page, where can back up data, restore data, and synchronize data. (pic 34)

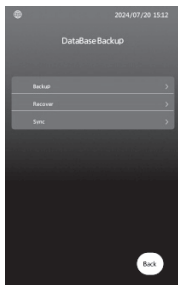


pic 34

11.1 Backup


Click Confirm Backup to back up the outdoor station local database to the SD card. (pic 35)

11.2 Recover Data

Click confirm to restore the data in the SD card to the local data of the outdoor station. (pic 36)

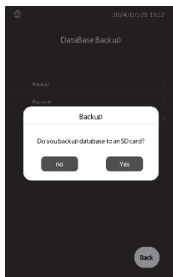

pic 35

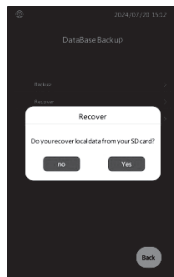

pic 36


System Menu Setting Operation Guide

11.3 Synchronize data (only used in configuration table mode)


Link with the computer management center to synchronize local data to the management center. (pic 37)

12. Background Settings

Click Background Settings to see the default background, background 1, and background 2. Select any background and click Confirm to successfully switch the background. (pic 38)

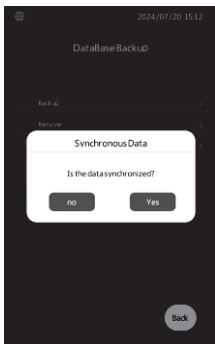

pic 37

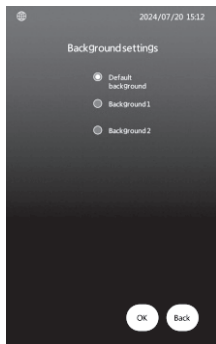


pic 38

13. Hardware Testing

Hardware test functions mainly include: camera, speaker, microphone, feelings, swipe, relay, network port, door magnet, anti-tampering, screen test, network test, restart system, automatic test mode, aging test mode. (pic 39)

System Menu Setting Operation Guide

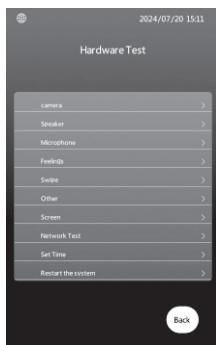

pic 39

Functional Description

- 1). Camera: Check whether the camera is normal and whether it can shoot normally;
-Internal information, please keep it confidential-.
- 2). Speaker: Check whether the speaker is sounding normally.
- 3). Microphone: record and play to check whether the microphone is working properly.
- 4). Feelings: Check whether feeling can be detected.
- 5). Card swiping: Check whether the card can be read and display the card number.
- 6). Others: Check the relay, network port status and door sensor status.
- 7). Screen: Check the screen color.
- 8). Network test: check whether the network is normal.
- 9). Restart system: Restart the system immediately.
- 10). Enter test mode: Restart immediately, and automatically enter test mode after restart.

System Menu Setting Operation Guide


14. Restore factory settings

Click Restore Factory Settings and click Confirm. The outdoor station will enter the factory reset state. (pic 40)



NOTE:


This function will restore the outdoor station to the default state. Please operate with caution.

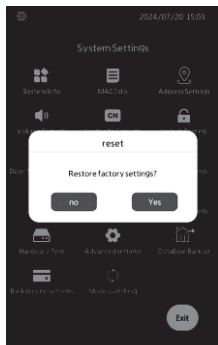


pic 40

Installation Drawing


Flush Mount

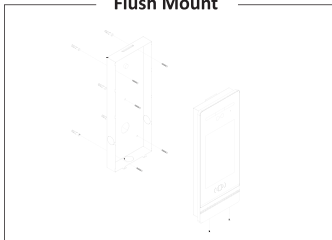

Surface Mount

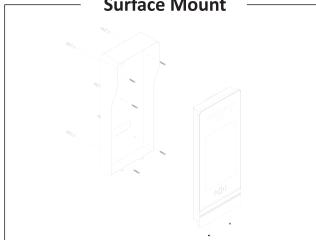


Installation Process of Door Station

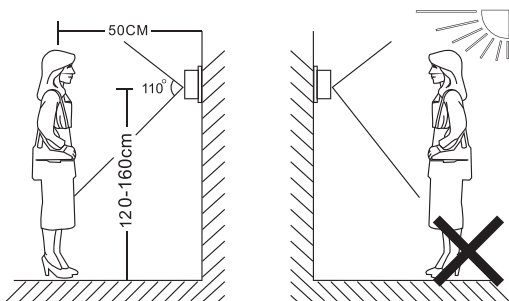

NOTE:


- Avoid installation of the device near strong radiation e.g. AC motor and lift.
- Maintenance should be complied with qualified technician.
- Avoid hard shake, beating and collision, otherwise the internal exact components maybe be damaged.
- Do not expose the outdoor camera under strong light or sunshine.
- Do not install the outdoor camera in the environment e.g. direct sunlight, contact rain, high temperature, high humidity, full of dust and chemistry corrosive.
- Select the most suitable position where the camera is located at user's eye level.
- Switch off power supply before installation.
- Keep more than 30cm away from AC power supply to avoid external interference.
- Keep it away from the water and magnetic field.

Vzhľad

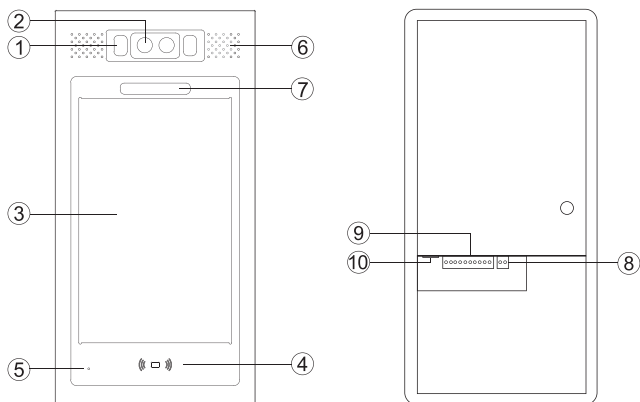

Úvod do panelu			
Č.	Popis	Č.	Popis
1	Doplnkové svetlo	6	Reproduktor
2	Objektív fotoaparátu	7	Infračervené doplnkové svetlo
3	Dotyková obrazovka	8	Napájací terminál
4	Čítačka RFID kariet	9	10-pinový terminál
5	Mikrofón	10	PoE konektor


Príslušenstvo

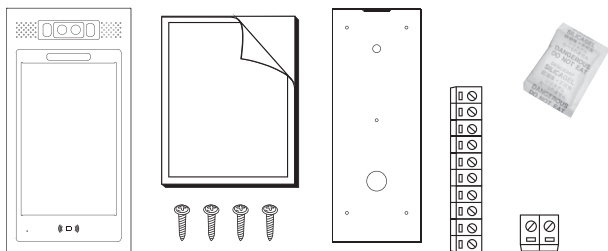


- Vonkajšia stanica na rozpoznávanie tváre 1 ks
- 10-pinový terminál 1 ks
- 2-kolíkový terminál 1 ks
- Vrečko proti vlhkosti 1 ks
- Skrutka 4 ks
- Vstavaná krabica 1 ks
- Návod na použitie 1 ks

Schéma zapojenia

1. Schéma zapojenia systému

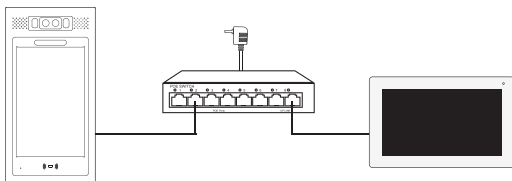

2. Schéma zámku

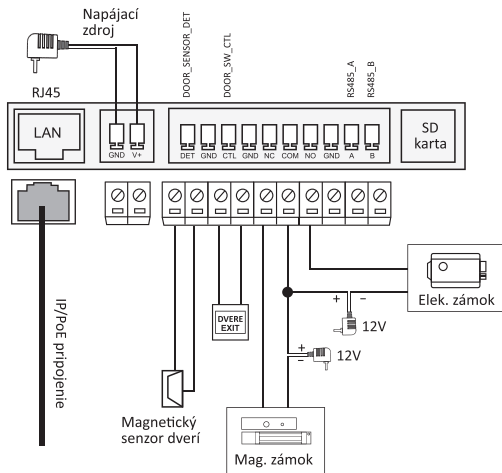

❗ POZNÁMKA!

Použite buď DC adaptér alebo PoE napájanie.

Špecifikácie

Typ	8" vonkajšia stanica s rozpoznávaním tváre
Počet rozpoznávania tváre	Max 5000
Doplňkové svetlo	Medzitým sa rozsvieti biele LED + infračervené svetlo
Štandard kompresie videa	H.264
Senzor	Touch screen
Materiál produktu	Hliník + akryl
Operačný systém	LINUX
Redukcia šumu	3D redukcia šumu
Snímková frekvencia videa	1920x1080P; 1080P
Režim audio interkomu	Full Duplex
Exit tlačidlo	Podpora (1ks, Zámok a brána)
Vstup pre dverový kontakt	Podpora (2ks, Zámok a brána)
Poplach proti neoprávnenej manipulácii	Podpora
Sieť	10M/100M/1000M adaptívna rozvádzacia doska
Zámok	NC(Max AC 125V 0.5A/DC 30V 2A)
	NO(Max AC 125V 0.5A/DC 30V 2A)
Napájanie	DC15V, 2A
Inštalácia	Povrch
Pracovná teplota	-40°C~+65°C (-22°F~+149°F)
Pracovná vlhkosť	10%RH~90%RH(nekondenzujúca)
Kábel	Cat5/Cat6
Trieda ochrany	Ik07; IP55
Rozmer produktu	8": 43 x 281.5 x 33 mm
Reset	Cez firmware
RFID	Áno, IC karta(Mifare karta, 13.56Mhz), max 2000 ks
NFC funkcia	Áno
Detekcia človeka	Podpora
Magnetický dverový alarm	Podpora

Sprievodca komunikačnou obsluhou

1. Sprievodca prevádzkou hovorov pre návštevníkov





POZNÁMKA:

Pred použitím vonkajšej stanice sa uistite, že systémový režim je rovnaký ako pri vnútorných monitoroch; a pred začatím používania vonkajšej stanice s vnútornými monitormi nastavte IP adresu:

Krok 1: Prepnete systémový režim + nastavte IP adresu

Prepnite do konfiguračného režimu:

1). Zadajte heslo 666666 – prepínanie režimov – vyberte konfiguračný režim – OK, počkajte na reštart.


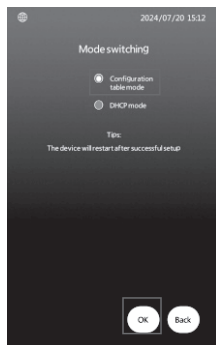
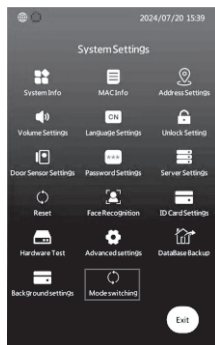


Sprievodca komunikačnou obsluhou

2). Nastavenie adresy

Pravidlo zloženia čísla miestnosti: Pozostáva z 13 číslic. Prvá z nich je atribút zariadenia (2 je vonkajšia stanica jednotky, 7 je nástenné zariadenie).



Zloženie čísla miestnosti: Atribút (1 číslica) + Obvod (2 číslice) + Budova (2 číslice) + Jednotka (2 číslice) + Poschodie (2 číslice) + Izba (2 číslice) + Klapka (2 číslice).

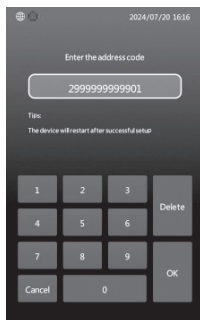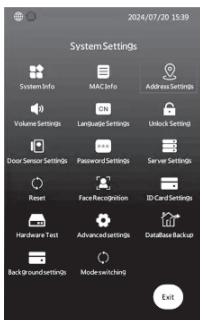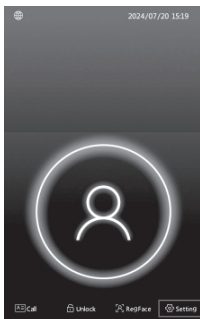

Spríevodca komunikačnou obsluhou

Prepnúť do režimu DHCP:


1). Zadajte heslo 666666 – prepínanie režimov – vyberte režim DHCP – OK, počkajte na reštart.

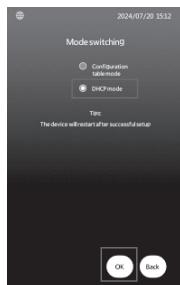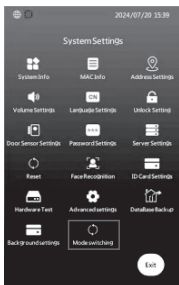


2). Nastavenie adresy.

Nastavenie -- 666666 – vyberte nastavenia adresy -- vonkajšia stanica na čísle D a predvolené číslo miestnosti 0000001. Potom môžete zmeniť číslo miestnosti vonkajšej stanice na 00-99.

Nastavenie -- 666666 – vyberte nastavenia adresy -- vonkajšia stanica na čísle D a predvolené číslo miestnosti 0000001. Potom môžete zmeniť číslo miestnosti vonkajšej stanice na 00-99.


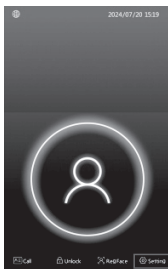


Sprievodca komunikačnou obsluhou

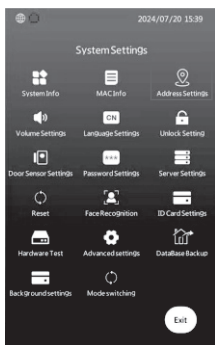

Krok 3: Volanie na vnútorný monitor

Vyberte možnosť Hovor – zadajte číslo miestnosti

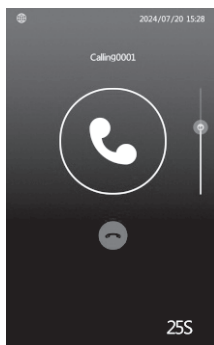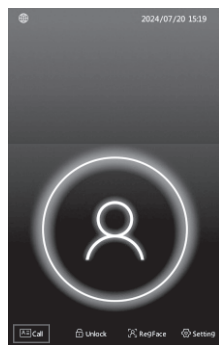


Sprievodca obsluhou nastavení systémowej ponuky


Kliknite na tlačidlo nastavení v pravom dolnom rohu domovskej stránky – zadajte heslo správcu (predvolené heslo: 666666) pre vstup do ponuky nastavení systému. Ponuka systému obsahuje: informácie o systéme, informácie o MAC adrese, nastavenia adresy, nastavenia hlasitosti, hlasové nastavenia, nastavenia odomykania, nastavenia senzora dverí, nastavenia hesla, nastavenia servera, reset, rozpoznávanie tváre, nastavenia identifikačnej karty, test hardvéru, rozšírené nastavenia, zálohovanie databázy, nastavenia na pozadí, prepínanie režimov. (obr. 01)

1. Skontrolujte informácie o systéme

Kliknite na tlačidlo nastavení v pravom dolnom rohu domovskej stránky -- Zadajte heslo správcu (predvolené heslo: 666666) pre vstup do ponuky nastavení systému – Kliknite na informácie o systéme -- Informácie o systéme zahŕňajú najmä: kód, MAC adresu, IP adresu, masku podsiete, bránu, adresu servera, umiestnenie, verziu softvéru, verziu Netcfg, rozhranie je zobrazené ako na obrázku 02.

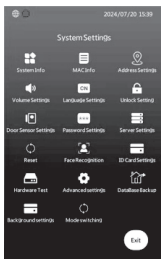

obr 01

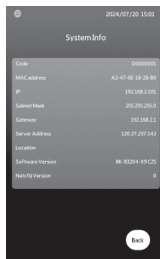

obr 02

2. Nastavenie hlasitosti

Kliknite na indikátor priebehu a potiahnutím prsta doľava alebo doprava nastavte nasledujúce objemy. Kliknite na Potvrdiť pre uloženie nastavení alebo kliknite na Zrušiť pre zrušenie ukladania. (obr. 03)

| Sprievodca obsluhou nastavení systémovej ponuky

Hlasitosť zvonenia (predvolená 60, nastaviteľný rozsah 0 – 100).

Hlasitosť hovoru (predvolená 60, nastaviteľný rozsah 0 – 100).

Hlasitosť tlačidiel (predvolená 60, nastaviteľný rozsah 0 – 100).

Hlasitosť budíka (predvolená 60, nastaviteľný rozsah 0 – 100).


Hlasitosť reklamy (predvolená 60, nastaviteľný rozsah 0 – 100).

3. Nastavenia jazyka

Vrátane: čínštiny, angličtiny, tradičnej čínštiny a arabčiny. Kliknite na ľubovoľný jazyk a kliknite na OK pre úspešné prepnutie jazykov.



obr 03

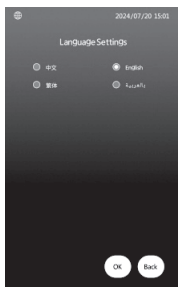

obr 04

4. Odomknúť nastavenia

Metódy odomknutia zahŕňajú: odomknutie vypnutím a odomknutie zapnutím (predvolené odomknutie pri zapnutí). (obr. 05)

Predvolený čas odomknutia je 1 sekunda (nastaviteľný rozsah 1 – 99 sekúnd).



POZNÁMKA:


Nastavenia odomkania sú praktickejšie na nastavenie typov zámkov.

5. Nastavenie stavu dverí


Predvolený magnet na dverách je vypnutý. Keď je magnet na dverách zapnutý a spustený,

Sprievodca obsluhou nastavení systémovej ponuky

Vonkajšia stanica s rozpoznávaním tváre odošle alarm do centrálnej riadiacej jednotky počítača. Predvolené oneskorenie magnetu na dverách je 10 sekúnd a je možné ho nastaviť v rozsahu 1 – 99 sekúnd. Kliknite na potvrdenie nastavení pre uloženie, kliknite na zrušenie nastavení pre neuloženie. (obr. 06)

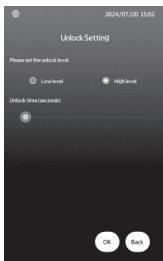

obr 05

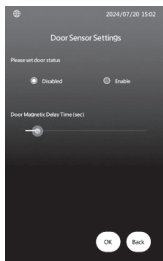

obr 06


6. Nastavenie hesla

Vrátane zmeny hesla pre verejné odomknutie a zmeny hesla správcu. Vyberte ľubovoľné heslo, ktoré je potrebné zmeniť, ako je znázornené na obrázku, zadajte staré heslo, napríklad staré heslo pre verejné odomknutie 668899 (predvolené heslo pre verejné odomknutie je 668899), zadajte nové heslo 654321 a potvrdte nové heslo 654321. Kliknite na potvrdiť, vonkajšia stanica zobrazí správu o úspešnej zmene hesla (obr. 07).

7. Nastavenia servera

Táto funkcia sa používa na nastavenie zálohovacej adresy tváre a nastavenie prepojenia s programovou platformou WeChat mini. (obr. 08)

Sprievodca obsluhou nastavení systémovej ponuky

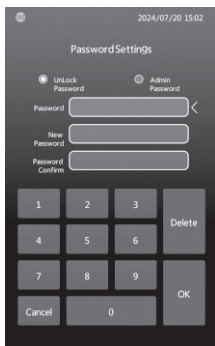

2024/07/20 15:02

Password Settings

☒ Unlock Password ☐ Admin Password

Password

New Password

Password Confirm


1 2 3 Delete

4 5 6

7 8 9

Cancel 0 OK

obr 07

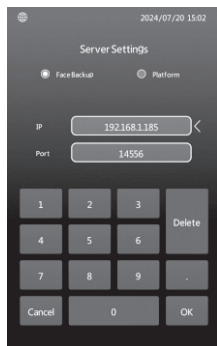

2024/07/20 15:02

Server Settings

☒ Face Backup ☐ Platform

IP

Port

1 2 3 Delete

4 5 6


7 8 9 .

Cancel 0 OK

obr 08

8. Nastavenia ID karty

Táto funkcia zahŕňa pridanie karty + odstránenie karty. (obr. 09)

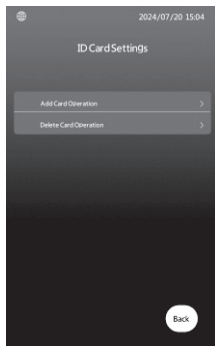

2024/07/20 15:04

ID Card Settings

Add Card Operation >

Delete Card Operation >

Back

obr 09

Sprievodca obsluhou nastavení systémovej ponuky

8.1 Pridanie operácie s kartou

Prejdite na stránku pridávania karty, zadajte číslo miestnosti, do ktorej chcete kartu pridať, napríklad Miestnosť 0001, a kliknite na tlačidlo Potvrdiť pre vstup do režimu pridávania karty. Umiestnite neregistrovanú kartu k modulu počítania kariet a z vonkajšej stanice sa ozve dvojnásobné pípnutie. Vonkajšia stanica vás upozorní, že karta bola úspešne pridaná, a vráti sa na domovskú stránku vonkajšej stanice, kde môžete kartu priložiť. Vonkajšia stanica sa úspešne odomkne. Zopakujte vyššie uvedené kroky pre pridanie viacerých kariet (rozsah kapacity karty IC je založený na skutočnej kapacite vonkajšej stanice, ktorá je 2000). Ak v režime pridávania karty neprebíha žiadna operácia, po prekročení doby nečinnosti sa režim pridávania karty automaticky ukončí. (obr. 10)




Obr. 10

8.2 Operácia vymazania karty

Modul mazania kariet zahŕňa mazanie čísla izby, mazanie čísla karty a mazanie všetkých položiek. (obr. 11)


Sprievodca obsluhou nastavení systémovej ponuky

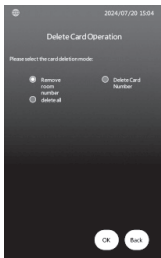

Obr. 11

8.2.1 Odstrániť kartu s číslom izby

Táto funkcia sa vzťahuje na vymazanie všetkých kariet pre toto číslo izby na základe tohto čísla. Vyberte číslo izby, ktoré chcete vymazať, a kliknite na potvrdenie. Zadajte číslo izby, napríklad 0001, a kliknutím na potvrdenie vymažete všetky IC karty pre túto izbu. Vrátnik vás upozorní, že karta bola úspešne vymazaná podľa čísla izby a automaticky sa vráti na predchádzajúci krok. Po návrate na domovskú stránku zariadenie na prejdienie kartou pri vchode zobrazí neplatnú kartu a vymazanú kartu nie je možné odomknúť. Kliknite na tlačidlo Zrušiť pre ukončenie operácie a návrat na predchádzajúci krok (obr. 12).

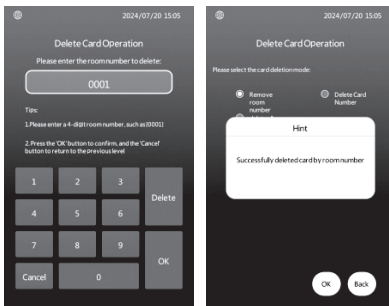


Obr. 12

Sprievodca obsluhou nastavení systémovéj ponuky

8.2.2 Odstrániť kartu s číslom karty

Táto funkcia sa používa na vymazanie zadanej karty IC. Vyberte číslo karty, ktorú chcete vymazať, a kliknite na tlačidlo OK pre vstup na stránku vymazania karty. Umiestnite kartu IC, ktorú chcete zrušiť, k modulu na prejdienie kariet a z vrátnika sa ozve dvojnásobné pípnutie. Vstupné pole zobrazí číslo karty. Kliknite na tlačidlo OK pre vymazanie karty IC. Vonkajšia stanica oznámi, že karta bola úspešne vymazaná podľa čísla karty a automaticky sa vráti na predchádzajúcu úroveň. Po návrate na domovskú stránku vchodový automat na prejdienie kariet zobrazí neplatnú kartu a vymazanú kartu nie je možné odomknúť. Kliknite na tlačidlo Zrušiť pre ukončenie operácie a návrat na predchádzajúcu úroveň. (obr. 13)

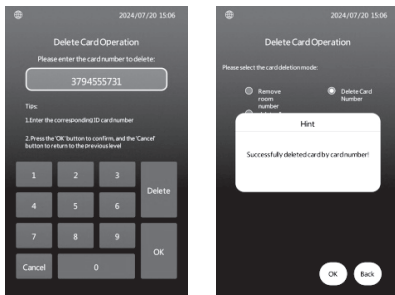


Obr. 13

8.2.3 Odstrániť všetky karty

Táto funkcia sa používa na vymazanie všetkých systémových kariet naraz. Vyberte možnosť „Vymazať všetko“, kliknite na tlačidlo „Potvrdiť“ a vonkajšia stanica zobrazí otázku „Potvrdiť, či chcete vymazať“. Kliknite na tlačidlo „Áno“ a vonkajšia stanica zobrazí otázku „Úspešné vymazanie“. Po návrate na domovskú stránku sa v automate na karty pri vchode zobrazí neplatná karta a vymazanú kartu nie je možné odomknúť. Kliknite na tlačidlo „Nie“ pre zrušenie operácie vymazania. (obr. 14)

Spríevodca obsluhou nastavení systémovej ponuky

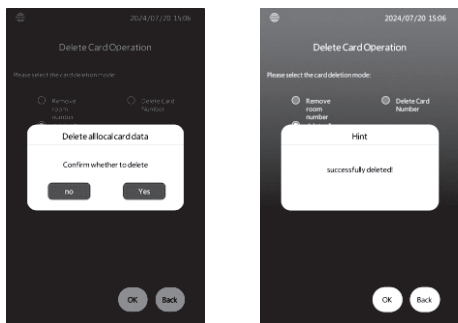

Obr. 14

9. Riadenie rozpoznávania tváří



POZNÁMKA:

Pred nastavením funkcie rozpoznávania tváre najprv nastavte prevádzku identifikačnej karty. Zobrazíť: Nastavenia systémovej ponuky Spríevodca obsluhou 7.

Pre úspešnú autorizáciu zadajte autorizačný kód 666888. Vstúpte do menu nastavení tváre, ktoré obsahuje: Rozpoznávanie tváre, synchronizácia údajov o tvári, správa údajov o tvári, informácie o autentifikácii tváre, nastavenie hesla k tvári, autorizácia tváre. (obr. 15)




Obr. 15

| Sprievodca obsluhou nastavení systémovej ponuky

9.1 Registrácia tváre zapnutá

Kliknite na tlačidlo registrácie tváre pre vstup do režimu registrácie. Umiestnite registrovanú IC kartu k modulu na pritiahnutie karty a ozve sa pípnutie. Vonkajšia stanica prejde na stránku registrácie tváre a dokončí fotografovanie tváre podľa pokynov vonkajšej stanice. Zachytenie je úspešné. Kliknite na tlačidlo registrácie a po úspešnom zachytení kliknite na „Registrovať“ pre pokračovanie v automatickom procese registrácie. Po úspešnej registrácii sa zobrazí kontextové okno s hlásením „Registrácia tváre úspešná“. Ak registrácia zlyhá, zobrazí sa kontextové okno s hlásením „Registrácia tváre zlyhala“; Kliknite na [znovu nasnímať] pre opätovné nasnímanie fotografie tváre; kliknite na [Späť] pre návrat do hlavného rozhrania. (obr. 16)

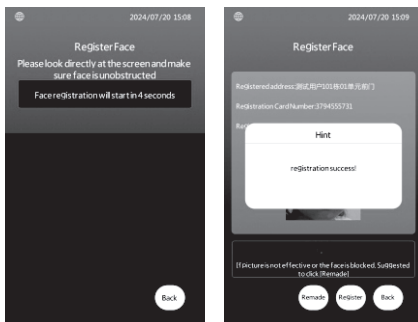


16

9.2 Synchronizácia údajov o tvári zapnutá

Môžete si zobrazíť informácie o synchronizácii údajov o tvári a kliknúť na tlačidlo „Synchronizovať“ pre synchronizáciu údajov o tvári zo servera v reálnom čase. (obr. 17)


Spríevodca obsluhou nastavení systémovej ponuky

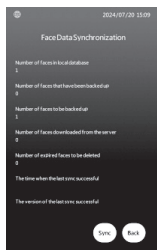

17

9.3 Správa údajov o tvári

Kliknite na Správa údajov o tvári a zadajte heslo pre tvár 123456, čím zobrazíte všetky lokálne údaje o tvári (konkrétne tváre je možné vymazať), nepodporované údaje, platné údaje v tejto oblasti a údaje čakajúce na vymazanie. Všetky údaje o tvári je možné vymazať. (obrázok 18)

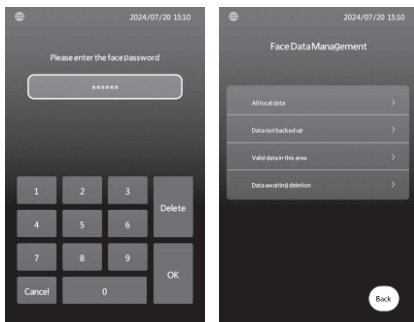


Obr. 18

9.3.1 Všetky lokálne údaje

Možno zobrazíť všetky identifikačné karty, ktoré majú pridané údaje o tvári a ďalšie údaje. (obr. 19)

Sprievodca obsluhou nastavení systémové ponuky

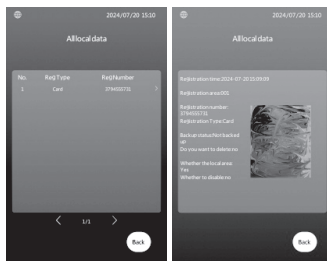

pic 19

9.3.2 Skontrolujte, či sa nezálohujú dáta

Možno zobraziť údaje o tvári, ktoré boli pridané lokálne, ale neboli zálohované. (obr. 20)

9.3.3 Platné údaje v tejto oblasti

Úspešné pridanie a efektívne informácie o registrácii tváre si môžete pozrieť tu. Po vymazaní informácií o tvári z IC karty sa IC karta stane neplatnou a neplatné informácie o tvári sa automaticky vymažú zo zoznamu platných údajov. (obr. 21)



pic 20



Obr. 21

Spríevodca obsluhou nastavení systémovej ponuky

9.3.4 Dáta čakajúce na detekciu

Možno zobraziť odstránené údaje o tvári z IC karty. Čakám na odstránenie informácií o tvári, nie je možné znova odomknúť kartu pomocou rozpoznávania tváre (obr. 22).

9.4 Informácie o overení tváre

Možno zobraziť informácie o overení tváre a stav. (obr. 23)



Obr. 22



Obr. 23

9.5 Nastavenie hesla pre tvár

Zadajte staré heslo (predvolené 123456), nové heslo a potom ho znova potvrdte (obr. 24).



Obr. 24

Spríevodca obsluhou nastavení systémovej ponuky


9.6 Autorizácia tváre

Zadajte heslo pre rozpoznávanie tváre (predvolené heslo pre rozpoznávanie tváre je 123456) a potom zadajte autorizačný kód pre rozpoznávanie tváre. Funkciu rozpoznávania tváre je možné použiť až po autorizácii. Kliknite na Zrušiť pre návrat do nadradeného režimu (obr. 25).



POZNÁMKA:

Ak už na tejto vonkajšej stanici existuje záznam o autorizácii, opätovná autorizácia vymaže lokálne pridané údaje o tvári. Prosím, používajte opatrne.

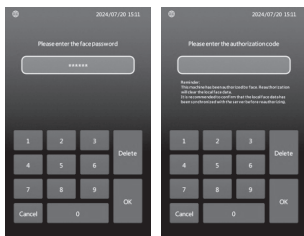


Obr. 25

10. Rozšírené nastavenia

Upozorňujeme, že všetky nastavenia pre túto funkciu musia byť pred uložením potvrdené. Medzi pokročilé nastavenia patrí: ukončenie hovoru po odomknutí interkomu, rozpoznávanie tváre, odomknutie, rozpoznávanie tváre, kruhový náhľad videa, detekcia biopsie, rozpoznávanie tváre spustené ľudským zmyslom, ochrana pred neoprávnenou manipuláciou, uloženie protokolu, hovor, odomknutie verejným heslom, volanie na bezpečnostné zariadenie, najprv volanie do riadiaceho centra a potom na bezpečnostné zariadenie, jedna karta, jedna tvár, registrácia tvárí alebo appletov pre používateľov bez karty, prehrávanie reklám, zoznam hovorov návštevníkov, celý zoznam hovorov, tlačidlo zoznamu hovorov, spätné skenovanie QR kódu, vypínanie svetla, hovor s trojciferným číslom miestnosti, nastavenie veľkosti video čísla, nastavenie zvonenia, nastavenie hovoru, nastavenie spánku. (obr. 26)

| Sprievodca obsluhou nastavení systémovej ponuky

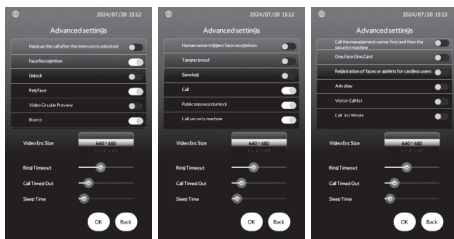

Obr. 26

10.1 Po odomknutí interkomu zložte hovor

Predvolene je vypnuté. Počas hovorov, konverzácií a interkomov medzi vstupnou jednotkou a vnútorným monitorom sa vstupná jednotka odomkne. Ak je odomknutie úspešné, hovor sa automaticky ukončí.

10.2 Rozpoznávanie tváre

Predvolene je povolená. Po jej povolení kliknite na ikonu na domovskej stránke a vstúpte do režimu rozpoznávania tváre. Keď zariadenie rozpozná tvár, dokáže odomknúť zámok pomocou tváre.


10.3 Odomknutie heslom

Predvolene je vypnuté. Po kliknutí naň sa môžete vrátiť na domovskú stránku a zobrazí tlačidlo na odomknutie heslom. Kliknutím na tlačidlo na odomknutie heslom podporíte dynamické odomknutie heslom, odomknutie verejným heslom a odomknutie používateľským heslom. (obr. 27)

10.3.1 Dynamické odomykanie heslom (vyžaduje sa, aby vnútorná jednotka podporovala funkciu dynamického odomykania heslom)

Kliknite na dynamické heslo, zadajte príkaz pre dynamické heslo vnútornej jednotky a kliknite na tlačidlo Potvrdiť, že vonkajšia stanica bola úspešne odomknutá (obr. 28).

Sprievodca obsluhou nastavení systémovéj ponuky

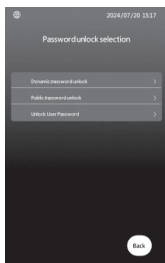


Obr. 27



Obr. 28

10.3.2 Podomknutie verejného hesla

Kliknite na verejné heslo pre odomknutie a zadajte verejné heslo pre odomknutie (predvolené verejné heslo pre odomknutie je 668899). (obr. 29)

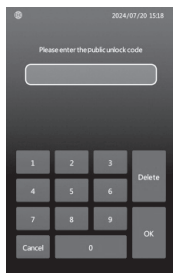

Obr. 29



Obr. 30

| Sprievodca obsluhou nastavení systémovej ponuky

10.3.3 Uodomknutie heslom servera (túto funkciu podporuje iba konfiguračná tabuľka, DHCP nie je vyvinutý)


Kliknite na heslo používateľa pre odomknutie, zadajte číslo miestnosti vnútornej jednotky + heslo používateľa vnútorného monitora (heslo používateľa je heslo pre deaktiváciu (Poznámka: heslo pre deaktiváciu je neplatné, ak je predvolené heslo 123456 a heslo používateľa nemožno použiť na odomknutie. Aby sa prejavilo, je potrebné ho zmeniť). (obr. 30)

10.4 Registrácia tváre

Predvolene je zapnutá. Keď je vypnutá a vrátite sa na domovskú stránku, ikona rozpoznávania tváre sa zmení na ikonu hovoru, rozpoznávanie tváre je vypnuté a rozpoznávanie tváre nie je možné použiť na odomknutie dverí.

10.5 Kruhový náhľad videa

Predvolene vypnuté, kliknutím ho zapnete a vrátite sa na domovskú stránku, rozsah rozpoznávania tváre sa zmení na kruhový. (obr. 31)

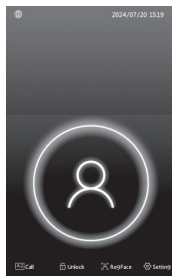

Obr. 31

10.6 Detekcia živosti

Táto funkcia je predvolene povolená. (Poznámka: táto funkcia sa musí používať, keď je povolené rozpoznávanie tváre.) Odomykanie tvárou môžu používať iba ľudské telá so živými znakmi. Kliknutím túto funkciu zakážete a na odomykanie tvárou je možné použiť aj neživé obrázky.

| Sprievodca obsluhou nastavení systémowej ponuky

10.7 Rozpoznávanie tváre vyvolané ľudskými zmyslami

Predvolené nastavenie je vypnuté. Kliknutím povolíte automatické rozsvietenie osvetlenia obrazovky, keď sa ľudské telo priblíži k vonkajšej stanici v pohotovostnom režime.

10.8 Poplach proti neoprávnenej manipulácii

Predvolene je vypnutá. Kliknutím ju zapnete. Po odstránení vonkajšej stanice odošle vonkajšia stanica alarm do riadiaceho centra počítača.

10.9 Uložiť protokol

Táto funkcia je predvolene vypnutá a je určená len pre vývojárov.

10.10 Hovor pre návštevníkov

Predvolene povolené. Kliknutím ho deaktivujete. Vráťte sa na domovskú stránku a kliknite na možnosť Hovor pre návštevníkov. Vonkajšia stanica zobrazí upozornenie, že hovor pre návštevníkov je deaktivovaný. (Po deaktivácii vonkajšia stanica nemôže uskutočňovať hovory.)

10.11 Odomknutie verejného hesla

Predvolene povolené. Po povolení kliknite na odomknutie heslom na domovskej stránke a odomknite dynamickým heslom, verejným heslom alebo používateľským heslom. Ak je vypnuté, funkcia odomknutia je vypnutá.

10.12 Volanie bezpečnostného zariadenia

Predvolene povolené. Na stránke volania zákazníka môžete zadať číslo 888/1000 a zavolať na bezpečnostné zariadenie. Ak je vypnuté, centrum správy hovorov bude vypnuté.

10.13 Najprv zavolajte do centra riadenia a potom na bezpečnostné zariadenie.

Predvolene vypnuté. Keď je vypnuté, najprv zavolajte na bezpečnostné zariadenie. Bezpečnostné zariadenie zazvoní ako prvé. Najprv zavolajte do centra riadenia. Kliknutím ho zapnete. Kliknite na tlačidlo volania na domovskej stránke a zadajte 888/1000 pre volanie. Centrum riadenia počítača najskôr prijme prichádzajúci hovor. Ak centrum riadenia počítača neodpovedá, zavolá na bezpečnostné zariadenie.

10.14 Na jednu kartu je možné zaregistrovať iba jednu tvár

IPredvolene je táto funkcia vypnutá. Keď je vypnutá, na jednu kartu je možné zaregistrovať viacero tvárí. Kliknutím ju zapnete, ak chcete na jednu IC kartu pridať iba jednu tvár.

Spríevodca obsluhou nastavení systémovej ponuky

10.15 Cardless user registra on or applet (only for wall-mounted machines)

Predvolene vypnuté.

10.16 Prehrávanie reklamy (používa sa iba v režime konfigurácie na stole)

Predvolene vypnuté, kliknutím ho zapnete. Keď riadiaca jednotka počítača odošle reklamu, vonkajšia stanica ju automaticky prehrá v pohotovostnom režime.

10.17 Zoznam hovorov návštevníkov

Predvolene je vypnuté. Importujte súbor so zoznamom hovorov do vonkajšej stanice. Kliknutím zapnete zoznam hovorov pre návštevníkov. Vráťte sa na domovskú stránku a kliknite na tlačidlo späť na hovor pre zákazníkov, čím zobrazíte informácie o importovanom zozname návštevníkov. Kliknite na ľubovoľné online zariadenie, ak chcete uskutočniť hovor cez interkom atď. (obr. 32).



POZNÁMKA:

SD karta so zoznamom súborov musí byť vždy vložená do dvierok. Zoznam sa neuloží, ak je SD karta vybratá.

10.18 Celý zoznam

Predvolene vypnuté, po zatvorení sa zobrazuje iba meno používateľa; kliknutím na túto funkciu zapnete, zobrazí sa kompletný zoznam hovorov vrátane sériového čísla, mena používateľa a čísla miestnosti. (obr. 33)



Obr. 32



Obr. 33

| Sprievodca obsluhou nastavení systémowej ponuky

10.19 Tlačidlo Zavolať neskôr

Predvolene vypnuté. Kliknutím ho zapnete. Keď nie ste v stave zoznamu hovorov, kliknutím zavoláte zákazníčkovi a zobrazí sa stránka návštevníka hovoru. Klávesnica umožňuje zadávať písmená ABC.

10.20 Spätné skenovanie QR kódu

Predvolene vypnuté, kliknutím zapnete kameru vonkajšej stanice a naskenujete QR kód späťne.

10.21 Doplnkové svetlo

Predvolene povolené. Kliknutím na túto možnosť ju zakázete a výplňové svetlo sa nespustí v žiadnom stave.

10.22 Trojciferné číslo izby

Predvolene povolené.

Keď je režim DHCP vypnutý: podporuje iba volanie čísla miestnosti typu 0101, nie čísla miestnosti typu 0001.

Režim konfiguračnej tabuľky: Ak je číslo miestnosti v konfiguračnej tabuľke dvojciferné, nezabudnite túto funkciu vypnúť, inak vonkajšia stanica a vnútorná stanica nebudú môcť komunikovať.

10.23 Streamovanie videa

Zmeňte veľkosť kódovania videa vrátane 640*480, 1024*600, 1280*720.

10.24 Nastavenia času volania

Predvolené nastavenie je 30 sekúnd a rozsah je možné nastaviť od 10 do 60 sekúnd. Používa sa na nastavenie doby zvonenia vonkajšieho telefónu volajúceho na vnútorný telefón.

10.25 Nastavenie času volania

Predvolená dĺžka hovoru je 30 sekúnd a rozsah nastavenia je 10 – 120 sekúnd. Používa sa na nastavenie dĺžky hovoru po tom, čo vnútorný monitor prijme hovor.


10.26 Nastavenie času Dormand

Predvolený čas spánku je 30 sekúnd a rozsah nastavenia je 10 – 300 sekúnd.

Sprievodca obsluhou nastavení systémovej ponuky

11. Zálohovanie databázy

Kliknite na položku Zálohovanie synchronizácie údajov pre vstup na stránku nastavení, kde môžete zálohovať údaje, obnovovať údaje a synchronizovať údaje. (obrázok 34)

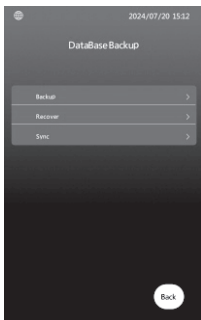

Obr. 34

11.1 Záloha


Kliknite na Potvrdiť zálohovanie pre zálohovanie lokálnej databázy vonkajšej stanice na SD kartu. (obr. 35)

11.2 Obnoviť dáta

Kliknite na potvrdenie pre obnovenie údajov na SD karte do lokálnych údajov vonkajšej stanice (obr. 36).



Obr. 35

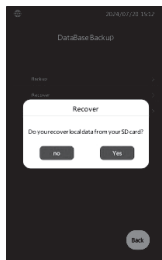

Obr. 36


Spríevodca obsluhou nastavení systémowej ponuky

11.3 Synchronizácia údajov (používa sa iba v režime konfigurácie tabuľky)


Prepojenie s centrom správy počítačov pre synchronizáciu lokálnych údajov s centrom správy. (obr. 37)

12. Nastavenia pozadia

Kliknite na Nastavenia pozadia a zobrazte predvolené pozadie, pozadie 1 a pozadie 2. Vyberte ľubovoľné pozadie a kliknite na Potvrdiť, čím úspešne prepnete pozadie. (obr. 38)

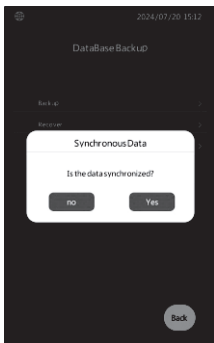

Obr. 37

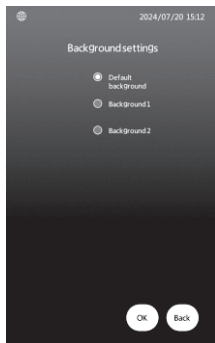


Obr. 38

13. Testovanie hardvéru

HFunkcie testovania hardvéru zahŕňajú najmä: kameru, reproduktor, mikrofón, pocity, potiahnutie prstom, relé, sieťový port, magnet na dverách, ochranu pred neoprávnenou manipuláciou, test obrazovky, test siete, reštart systému, automatický testovací režim, režim testu starnutia. (obr. 39)

Spríevodca obsluhou nastavení systémovej ponuky

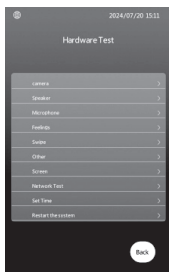

Obr. 39

Funkčný popis

- 1). Kamera: Skontrolujte, či je kamera v poriadku a či dokáže normálne snímať;
-Interné informácie, uchovávať ich v tajnosti-
- 2). Reproduktor: Skontrolujte, či reproduktor znie normálne.
- 3). Mikrofón: Nahrávajte a prehrávajte, aby ste skontrolovali, či mikrofón funguje správne.
- 4). Pocity: Skontrolujte, či je možné zaznamenať pocit.
- 5). Prejdenie kartou: Skontrolujte, či je možné kartu prečítať a zobrazíť číslo karty.
- 6). Ostatné: Skontrolujte stav relé, sieťového portu a stav senzora dverí.
- 7). Obrazovka: Skontrolujte farbu obrazovky.
- 8). Test siete: Skontrolujte, či je sieť v poriadku.
- 9). Reštartujte systém: Okamžite reštartujte systém.
- 10). Vstúpte do testovacieho režimu: Okamžite reštartujte a po reštarte automaticky prepnete do testovacieho režimu.

Sprievodca obsluhou nastavení systémovej ponuky


14. Obnoviť továrenské nastavenia

Kliknite na Obnoviť výrobné nastavenia a potom na Potvrdiť. Vonkajšia stanica prejde do stavu obnovenia výrobných nastavení. (obr. 40)



POZNÁMKA:

Táto funkcia obnoví predvolený stav vonkajšej stanice. Pri používaní buďte opatrní.

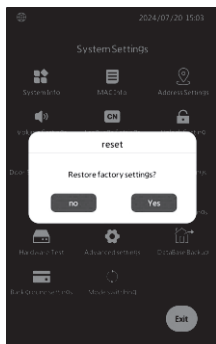

Obr. 40

Nákres inštalácie


Zapustená montáž



Povrchová montáž



Proces inštalácie dverovej stanice

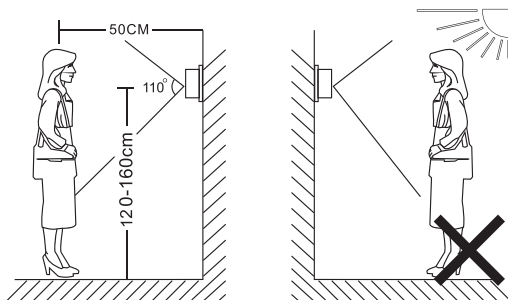

POZNÁMKA:

- Zabráňte inštalácii zariadenia v blízkosti silného žiarenia, napr. striedavého motora a náradia. Údržbu by mal vykonávať kvalifikovaný technik.
- Zabráňte silným otrasom, nárazom a nárazom, inak sa môžu poškodiť vnútorné komponenty.
- Nevystavujte vonkajšiu kameru silnému svetlu alebo slnečnému žiareniu.
- Neinštalujte vonkajšiu kameru v prostredí, napr. na priamom slnečnom žiarení, v daždi, pri vysokej teplote, vysokej vlhkosti, v prostredí plnom prachu a chemických korozívnych látok.
- Vyberte najvhodnejšiu polohu, kde bude kamera umiestnená vo výške očí používateľa. Pred inštaláciou vypnite napájanie.
- Udržujte vzdialenosť viac ako 30 cm od zdroja striedavého napájania, aby ste predišli vonkajšiemu rušeniu. Uchovávajte mimo dosahu vody a magnetického poľa.



ANTIK Technology

Carskeho 10, 04001 Kosice, Slovakia (European Union)

www.antiksmarhome.sk

Manufactured in P. R. C.



RoHS

