

STRONG



Google TV

SKOK-NEVE

UHD STREAMING STICK

4K

Ultra HD



Zmeny vyhradené

Návod na použitie

www.strong-eu.com

SERVICE CENTER

AT	✉ support_at@strong-eu.com ☎ 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	✉ support_hu@strong-eu.com ☎ +36 1 445 26 10
BG	✉ support_bg@strong-eu.com ☎ +359 32 634451	IT	✉ support_it@strong-eu.com
CZ	✉ support_cz@strong-eu.com ☎ 844 44 44 90	NL	✉ support_nl@strong-eu.com
DE	✉ support_de@strong-eu.com ☎ 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	✉ support_pl@strong-eu.com ☎ 801 702 017
DK	✉ support_dk@strong-eu.com	PT	✉ support_pt@strong-eu.com ☎ +351 2 100 06 125
ES	✉ support_es@strong-eu.com ☎ +34 91 119 61 76	SK	✉ support_sk@strong-eu.com ☎ 0850 15 05 50
FR	✉ support_fr@strong-eu.com	SL	☎ +386 1 828 08 58
HR	☎ +385 1 344 57 66	UA	✉ support_ua@strong-eu.com ☎ +380 (44) 238 61 50

Dodáva spoločnosť STRONG Austria
V zastúpení STRONG Ges.mbH
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Viedeň, Rakúsko
E-mail: support_at@strong-eu.com

LICENCIE

Tento produkt obsahuje jeden alebo viac programov chránených medzinárodnými a americkými zákonmi o autorských právach ako nezverejnené diela. Sú dôverné a vlastníctvom spoločnosti Dolby Laboratories. Ich reprodukcia alebo zverejnenie, či už v celku alebo čiastočne, alebo výroba odvodených diel z nich bez výslovného súhlasu Dolby Laboratories je zakázaná. Copyright 2003-2009 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť STRONG týmto vyhlasuje, že zariadenie LEAP-NEVE je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Zmeny vyhradené. V dôsledku neustáleho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa môže meniť dizajn a vzhľad produktov.

Vyrobené v licencii od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress a HDMI logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®. Netflix je registrovaná ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. YouTube™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

© STRONG 2025. Všetky práva vyhradené.

OBSAH

1.0 ÚVOD	3
1.1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
1.2 SKLADOVANIE	4
1.3 OBSAH BALENIA	4
2.0 PANEL TV	4
2.1 PANEL	4
2.2 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE	5
2.3 INŠTALÁCIA BATÉRIÍ	6
3.0 SPRIEVODCA PRIPOJENÍM	6
3.1 PRIPOJENIE ZARIADENIA POMOCOU ETHERNETOVÉHO KÁBLA	7
4.0 NASTAVENIE ZARIADENIA	7
5.0 NASTAVENIA	12
6.0 SŤAHOVANIE APLIKÁCIÍ	18
7.0 GOOGLE CAST	18
8.0 GOOGLE ASISTENT	18
9.0 JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV	20
10.0 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	21

1.0 ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali 4K Ultra HD Google TV Stick od spoločnosti STRONG. Bol vyrobený pomocou najnovšej novej technológie a ponúka rozsiahlu zábavu a veľkú všestrannosť. Prajeme vám veľa hodín nových skvelých zážitkov pri objavovaní sveta Google!

1.1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím súpravy si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si dobre uschovajte pre neskoršie použitie.

- Používajte iba doplnky/príslušenstvo špecifikované alebo poskytnuté výrobcom (ako je exkluzívny napájací adaptér, batéria atď.).
- Pred inštaláciou alebo prevádzkou zariadenia si pozrite informácie na vonkajšom zadnom kryte, kde nájdete elektrické a bezpečnostné informácie.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.
- Vetranie by sa nemalo brániť zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na zariadenie nesmú byť umiestnené žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.
- Značka  označuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Vonkajšie vodiče musí inštalovať poučená osoba alebo použiť hotové vodiče alebo šnúry.
- Aby ste predišli zraneniu, toto zariadenie musí byť bezpečne pripevnené k podlahe/stene v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnaké alebo ekvivalentné typy.
- Batéria (batéria alebo batérie alebo súprava batérií) nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti a dlhé trvanie môže poškodiť sluch.
- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, mali by ste znížiť hlasitosť na bezpečnú a pohodlnú úroveň a skrátiť čas počúvania pri vysokej hlasitosti.
- Sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie sa používa ako odpájacie zariadenie a musí zostať ľahko prístupné. Keď sa nepoužíva a počas pohybu, dávajte pozor na súpravu napájacieho kábla, napr. zviažte súpravu napájacieho kábla pomocou sťahovacej pásky alebo niečoho podobného. Nesmie mať ostré hrany alebo podobné predmety, ktoré by mohli spôsobiť odretie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený. V prípade poškodenia nechajte napájací kábel vymeniť za podobný s rovnakými špecifikáciami. Absencia svetelnej indikácie na prístroji neznamená, že je úplne odpojený od siete. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Je potrebné venovať pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
- Na prístroj neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
-  Aby ste zabránili šíreniu požiaru, vždy držte sviečky alebo iný otvorený oheň mimo dosahu tohto produktu.
- Konektor USB môže poskytnúť maximálne 500 mA.
-  Zariadenie s týmto symbolom je elektrický spotrebič triedy II alebo s dvojistou izoláciou. Bol navrhnutý tak, aby si nevyžadoval bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

Prevádzkové prostredie

- Neinštalujte toto zariadenie do stiesnených priestorov, ako je knižnica alebo podobná jednotka.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vlhkých a chladných priestorov, chráňte ho pred prehriatím.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných miest.
- Nepripájajte sviečku k prístupnému otvoru, aby sa do TV nedostali horľavé cudzie látky.

smernice o OEEZ

 Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu vziať tento výrobok na ekologickú recykláciu.

1.2 SKLADOVANIE

Postupujte podľa pokynov nižšie:

Táto používateľská príručka poskytuje úplné pokyny na inštaláciu a používanie tohto produktu. Symboly budú slúžiť nasledovne:

POZOR: Označuje varovné informácie.

POZNÁMKA: Označuje akékoľvek ďalšie dôležité alebo užitočné informácie.

MENU Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo výrobku.

Presunúť do Predstavuje položku ponuky v okne.

1.3 OBSAH BALENIA


- x1 SKOK-NEVE
- 1 x 10W 5V/2A zdroj
- x1 USB-C napájací kábel 1m
- x1 Stručná úvodná príručka a bezpečnostné pokyny
- x1 numerické diaľkové ovládanie bluetooth
- x2 AAA batérie

POZOR: Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, elektricky skratovať, miešať alebo používať s inými typmi batérií. Ak budete namiesto batérií používať nabíjateľné akumulátory (napr. NiMH), odporúčame použiť typy s nízkym samovybíjaním, aby ste zabezpečili dlhodobú prevádzku diaľkového ovládača.

2.0 PANEL TV


2.1 PANEL

Obr

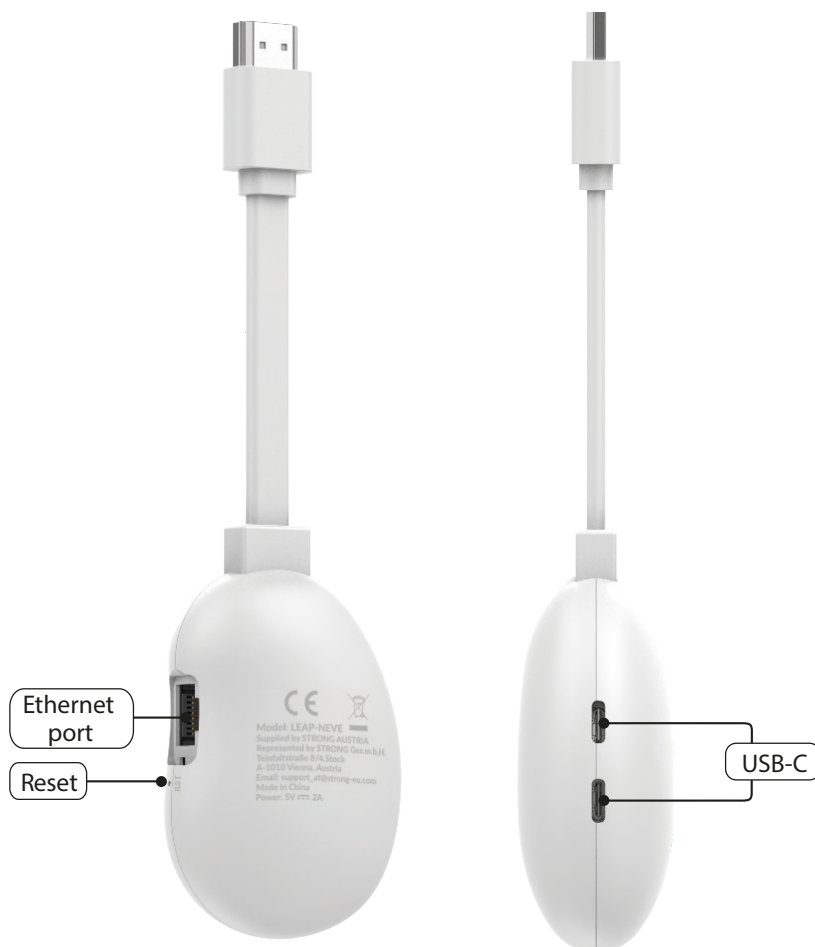

2.2 DIALKOVÉ OVLÁDANIE

Obr

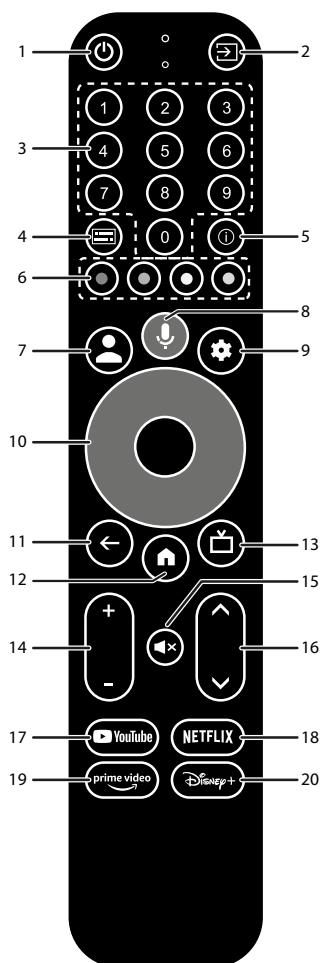

- 1.
- 2.
3. 0 až 9
- 4.
5. INFO
6. FAREBNÉ TLAČIDLÁ
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
14. VOL +/-
- 15.
- 16.
17. YouTube
18. NETFLIX
19. prime video
20. Disney+

- Stlačením zapnete TV/Box do polohy Zapnuté, Pohotovostný režim alebo Hlboký pohotovostný režim. Po nastavení konfigurácie tlačidiel diaľkového ovládania vyberte TV vstupy. Vyberte kanál priamo.
- Výber titulkov
- Zobrazenie informácií o aktuálnom zdroji.
- Stlačením spustíte funkciu výzvy v režime Live TV.
- Zavolajte do ponuky účtu a vyberte si medzi účtami.
- Stlačením aktivujete funkciu hlasového ovládania*.
- Priamy prístup do menu nastavení.
- Navigácia v ponuke. Potvrdte výber.
- Stlačením ukončíte. V ponuke: krok späť do predchádzajúcej ponuky.
- Zadajte domovskú plochu.
- Stlačte pre prístup k nastaveniam TV.
- Zvýšte alebo znížte hlasitosť.
- Stlačením stlmíte alebo obnovíte hlasitosť.
- Zmeňte programy nahor alebo nadol.
- Stlačte pre priamy prístup na YouTube.
- Stlačte pre priamy prístup k Netflixu**
- Stlačte pre priamy prístup k hlavnému videu***.
- Stlačte pre priamy prístup k Disney+****.

*Hlasové ovládanie a niektoré ďalšie funkcie môžu fungovať len vtedy, keď je toto RCU spárované s vaším TV.


** Členstvo nie je zahrnuté. Netflix je dostupný vo vybraných krajinách. Streamovanie Netflix vyžaduje nastavenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmový internet. Podrobnosti nájdete na stránke www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Členstvo nie je zahrnuté. Prime je k dispozícii vo vybraných krajinách. Streamovanie hlavného videa vyžaduje nastavenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmový internet. Podrobnosti nájdete na stránke www.primevideo.com.

**** Členstvo nie je zahrnuté. Disney+ je k dispozícii vo vybraných krajinách. Streamovanie Disney+ vyžaduje zriadenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmový internet. Podrobnosti nájdete na www.disneyplus.com.

2.3 INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Obr

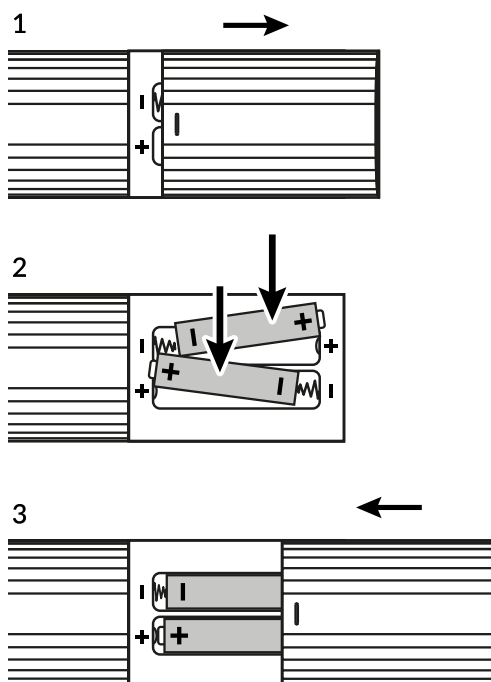

Otvorte kryt na diaľkovom ovládači a do priehradky vložte 2x AAA batérie. Správny polárny diagram batérií je zobrazený vo vnútri priehradky na batérie.

1. Otvorte kryt.
2. Vložte batérie.
3. Zatvorte veko.


POZOR: Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, elektricky skratovať, miešať alebo používať s inými typmi batérií.

3.0 SPRIEVODCA PRIPOJENÍM

Pripojenie zariadenia Google TV Stick k televízoru nájdete na obrázku nižšie.

POZNÁMKA: Skôr ako začnete, vypnite všetky zariadenia, ktoré chcete pripojiť.

Obr

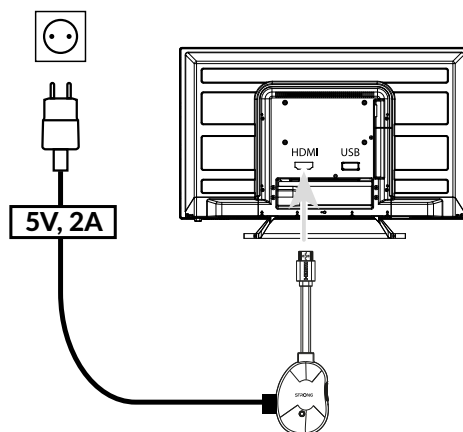


POZNÁMKA: Dongle LEAP-NEVE podporuje Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz. Ak sa chcete pripojiť, prejdite do časti Nastavenia -> Sieť.

POZNÁMKA: Pred zapnutím zariadenia prepnite vstupný signál televízora na správny zdroj.

3.1 PRIPOJENIE ZARIADENIA POMOCOU ETHERNETOVÉHO KÁBLA


Po pripojení kábla pokračujte podľa nasledujúcich pokynov:

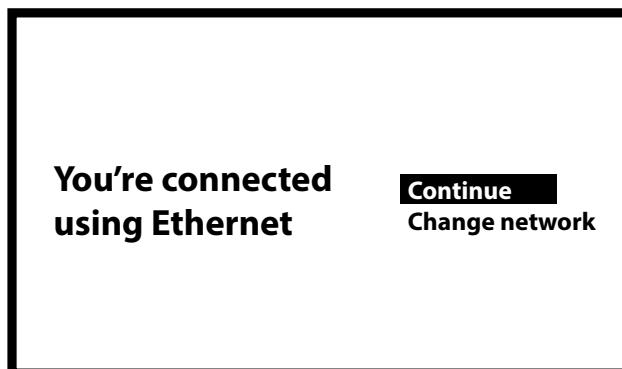

4.0 NASTAVENIE ZARIADENIA

Po správnom pripojení všetkého hardvéru môžete TV zapnúť. Aby ste mohli používať diaľkové ovládanie, musíte najprv spárovať diaľkové ovládanie Bluetooth s TV Stick. Postupujte podľa pokynov na párovanie na obrazovke.

Krok 1: Spárovanie diaľkového ovládača

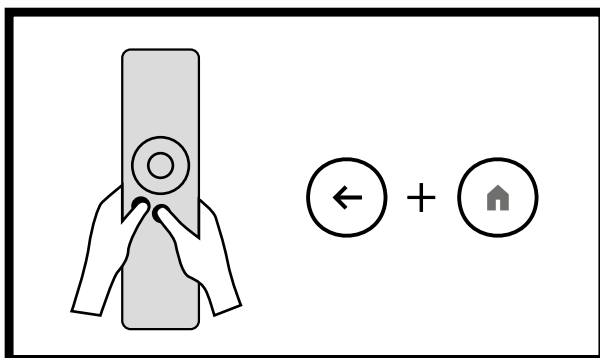

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá BACK a HOME na 5 sekúnd.

Uvoľnite ich, keď zelená LED začne blikať.


Diaľkové ovládanie sa začne párovať a ak je úspešné, nastavenie prejde na ďalší krok.

POZNÁMKA:


Obrazovku diaľkového párovania môžete získať aj stlačením tlačidla RESET na boku kľúča na 1 sekundu. To je užitočné, ak sa diaľkové ovládanie stratí, nie je spárované cez Bluetooth alebo je nahradené novým.

Krok 2: Jazyk

Na uvítacej stránke vyberte preferovaný jazyk.

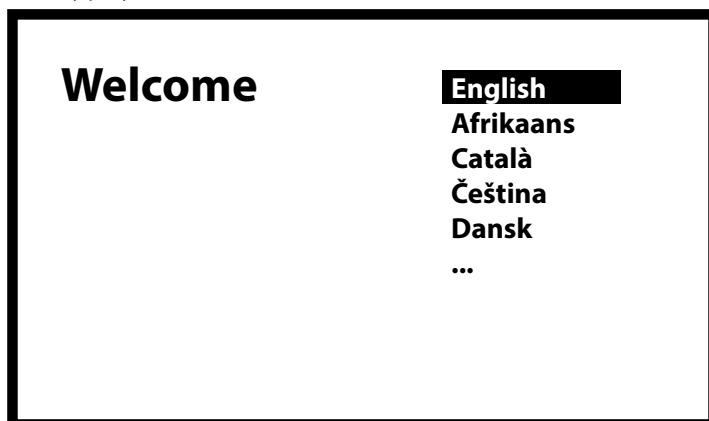


Krok 3: Nastavenia polohy

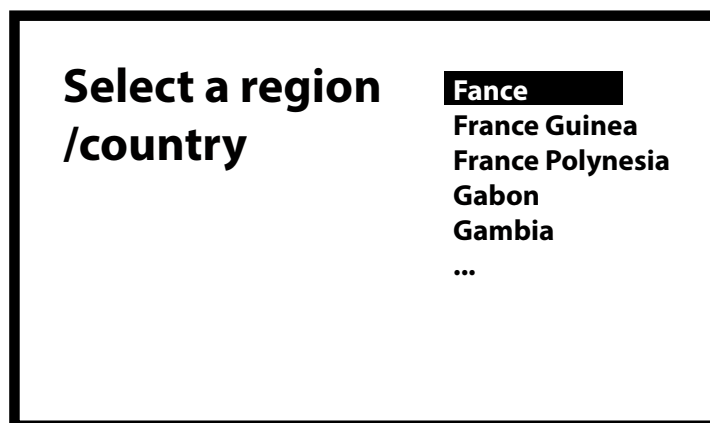

Vyberte oblasť alebo krajinu, kde sa hardvérový kľúč používa.
Nesprávny výber môže zabrániť zobrazeniu určitých aplikácií.


Krok 4: Nastavte pomocou aplikácie Google Home

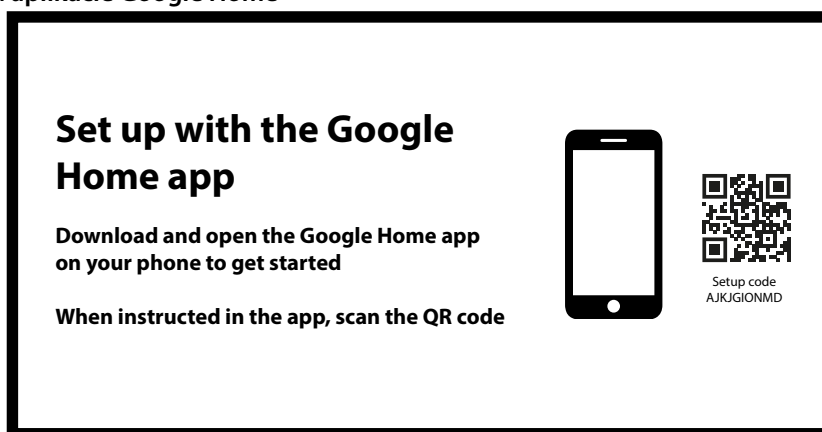

Nastavte si TV stick stiahnutím alebo otvorením aplikácie Google Home v telefóne.
Naskenujte QR kód a začnite podľa pokynov na obrazovke.


Prípadne spustíte nastavenie manuálne na obrazovke televízora stlačením tlačidla nadol. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Krok 4: Wi-Fi (potrebné, iba ak zariadenie nie je pripojené cez RJ45)

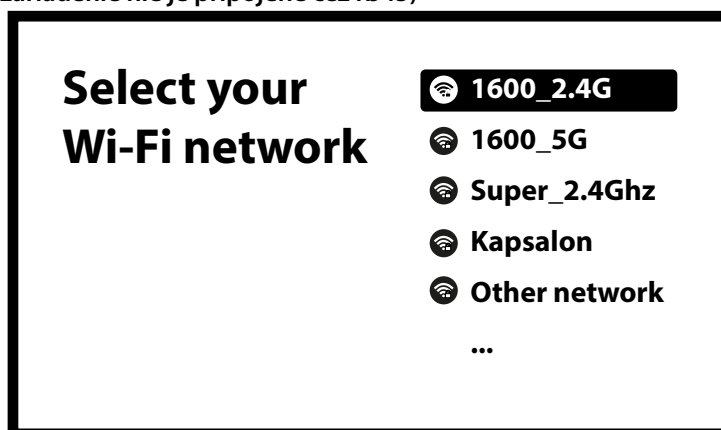


Vyberte svoju sieť Wi-Fi.


Zadajte heslo siete Wi-Fi.

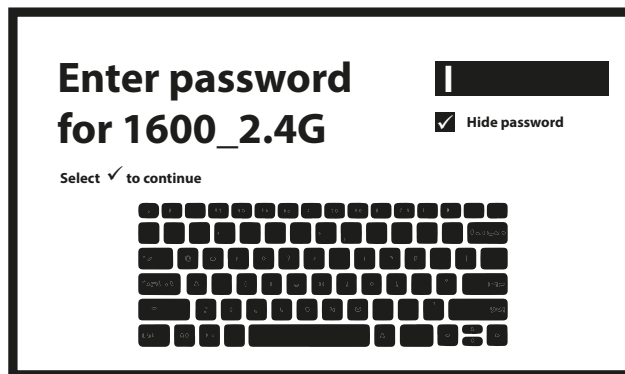

Krok 5: Účet Google

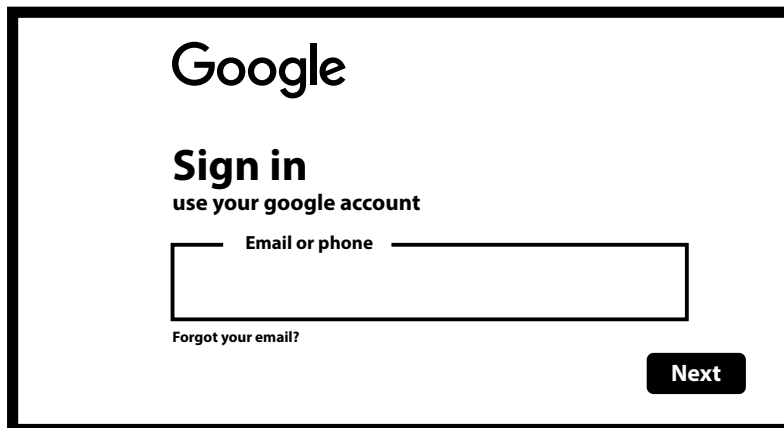


Prihláste sa pomocou svojho účtu Google a príslušného hesla.

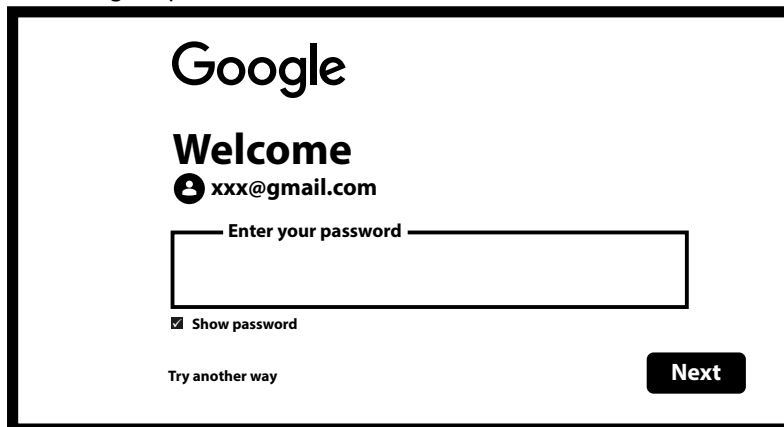


Krok 6: Zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov

Prečítajte si a prijmite podmienky služieb a zásady ochrany osobných údajov.

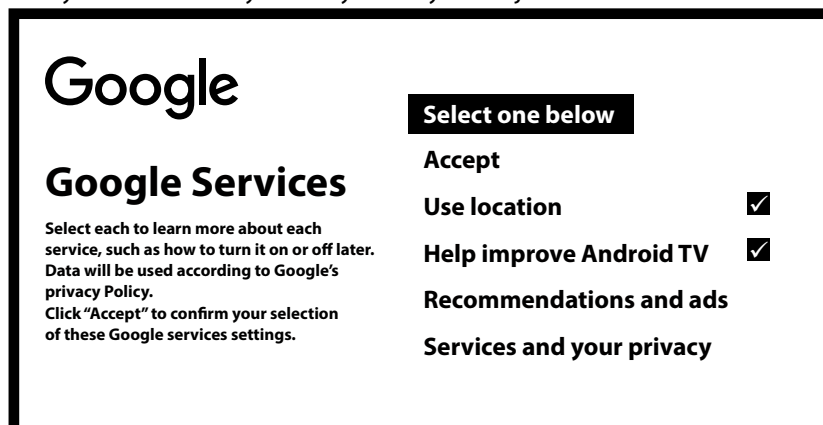


Krok 7: Zoznámte sa so svojím Asistentom Google

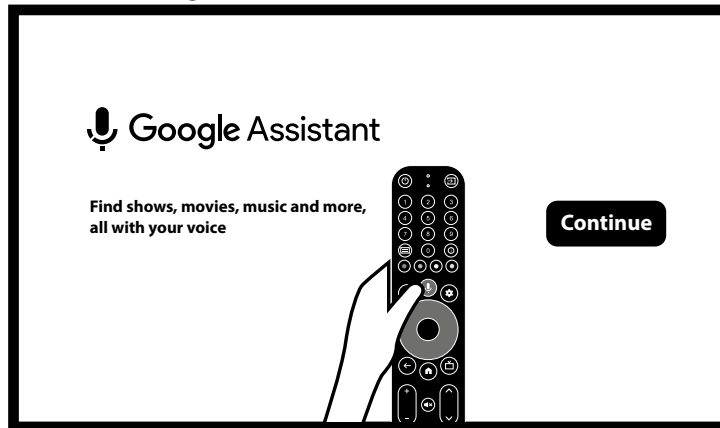


Ak chcete používať hlasové ovládanie na diaľkovom ovládači, povoľte funkciu Google Assistant.

Krok 8: Asistent Google na vyhľadávanie v televíznych aplikáciách

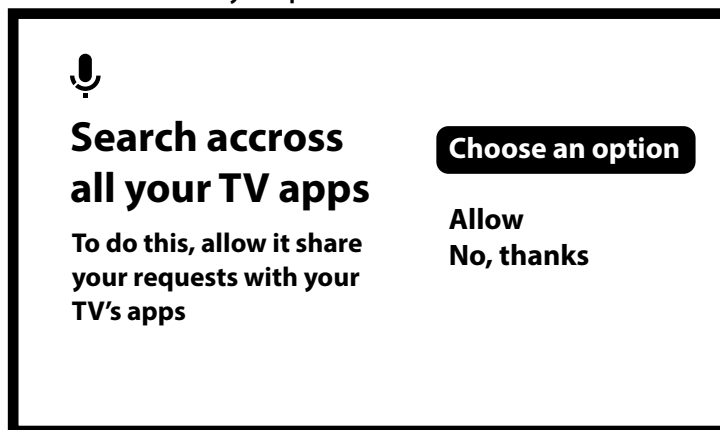


Ak chcete povoliť Asistentovi Google vyhľadávanie vo vašich nainštalovaných televíznych aplikáciách, vyberte možnosť „Povoliť“.

Krok 9: Vyberte služby aplikácií

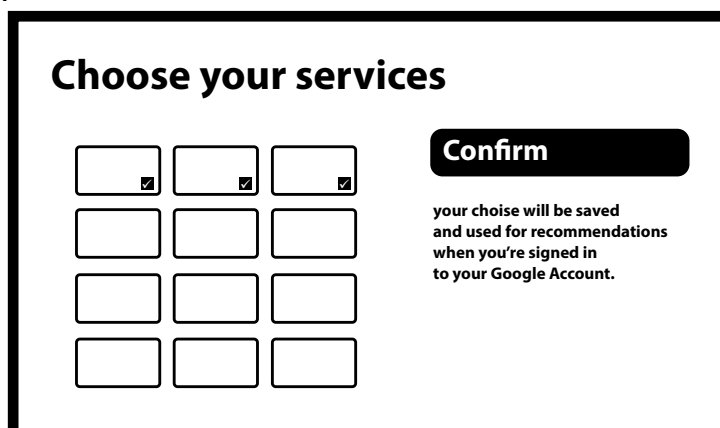

Vyberte a označte aplikácie, pre ktoré chcete dostávať odporúčania na obrazovke.


Krok 10: Nastavte diaľkové ovládanie

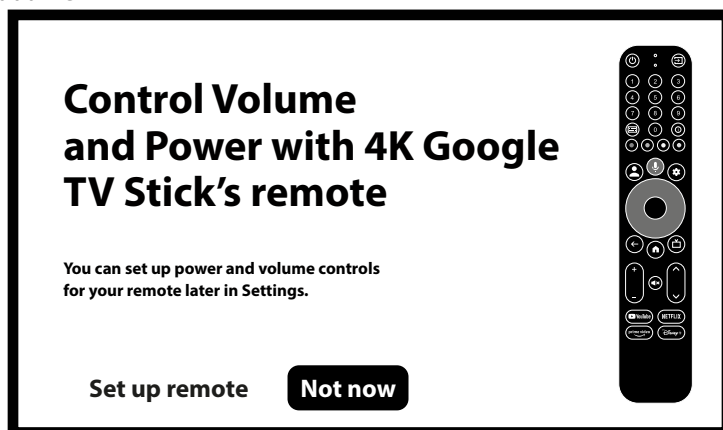

Táto možnosť vám umožňuje nastaviť a používať tlačidlá pohotovostného režimu a hlasitosti pre pripojené zariadenia, ako je váš televízor, zvukový panel alebo zosilňovač.


PORADENSTVO: Ak to chcete nastaviť neskôr, vyberte možnosť „Teraz nie“, pretože to môže chvíľu trvať.

Krok 11: Nastavenie

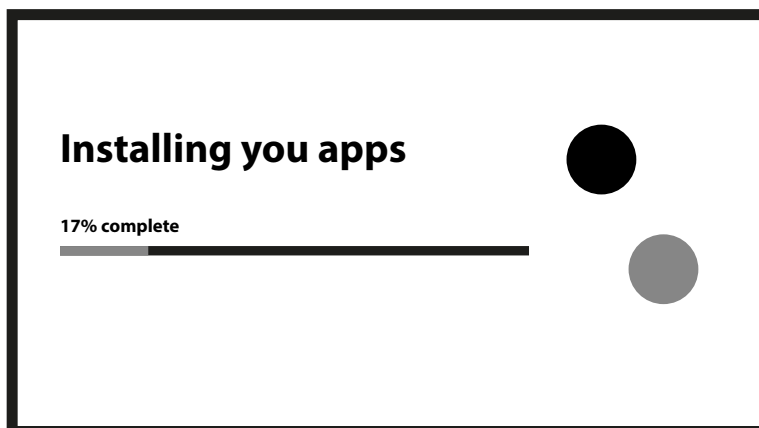

Aplikácie budú teraz nainštalované a pripravené. Buďte trpezliví, pretože bude čoskoro pripravený na použitie.


Krok 12: Nastavenie profilu

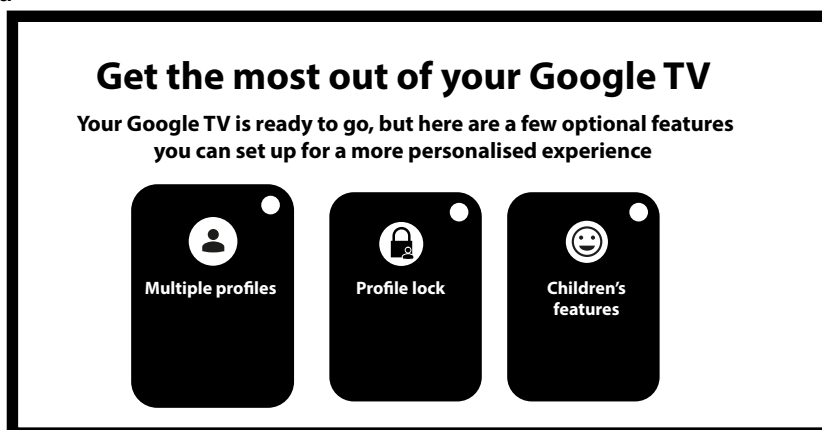

Posledný krok vám umožňuje pridať a vytvoriť účty pre dospelých aj deti.

PORADENSTVO: Ak chcete začať priamo, vyberte možnosť „Prejsť na Google TV“, pretože to možno nastaviť neskôr a môže to chvíľu trvať.


Vitajte v službe Google TV

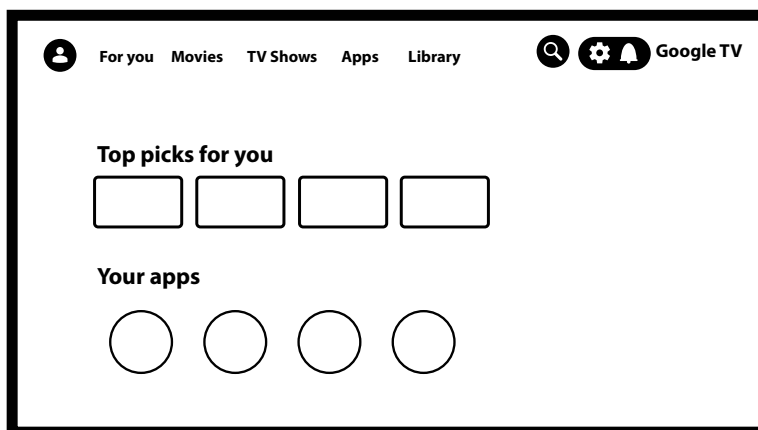

Váš Google TV je pripravený na použitie. Začnite objavovať a užívajte si


5.0 NASTAVENIA



Stlačením tlačidla Nastavenia otvorte ponuku Nastavenia spúšťača a potom stlačením tlačidla OK vstúpte do ponuky Nastavenia. Ponuka Nastavenia vám umožňuje kontrolovať informácie o zariadení, pridávať/odstraňovať účty a vykonávať zmeny v systémových nastaveniach.

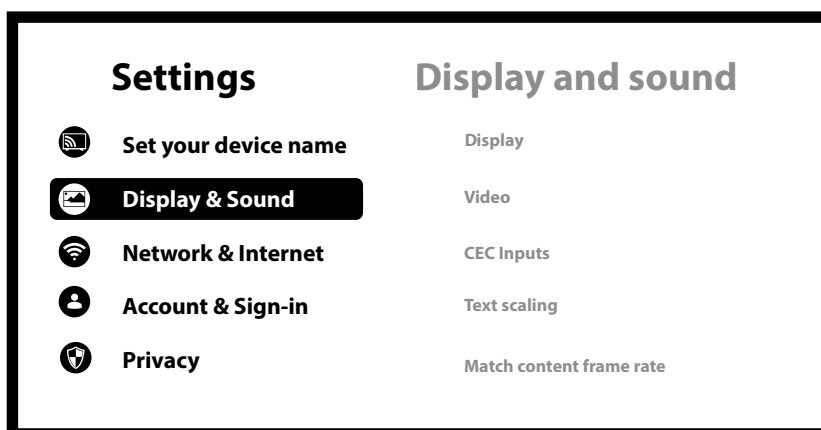

Nastavenia Wi-Fi


V Nastaveniach siete a internetu vyberte a povolte Wi-Fi na pripojenie k sieti. Keď zariadenie vyhladá blízke siete Wi-Fi, vyberte požadovanú sieť, po zobrazení výzvy zadajte heslo a vyberte položku Pripojiť.

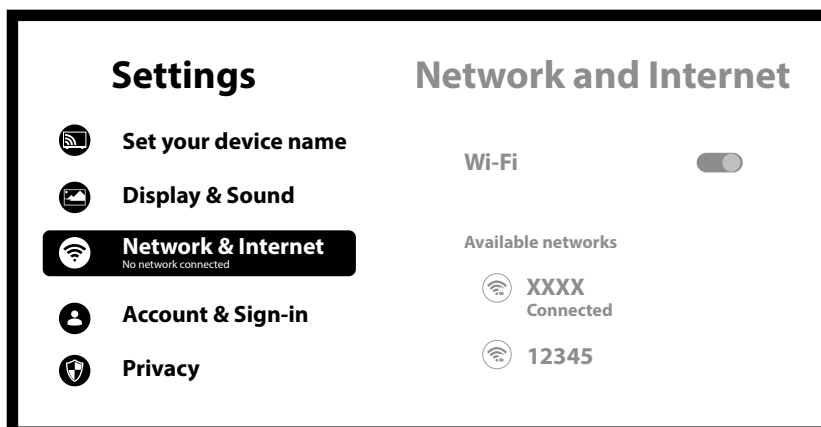

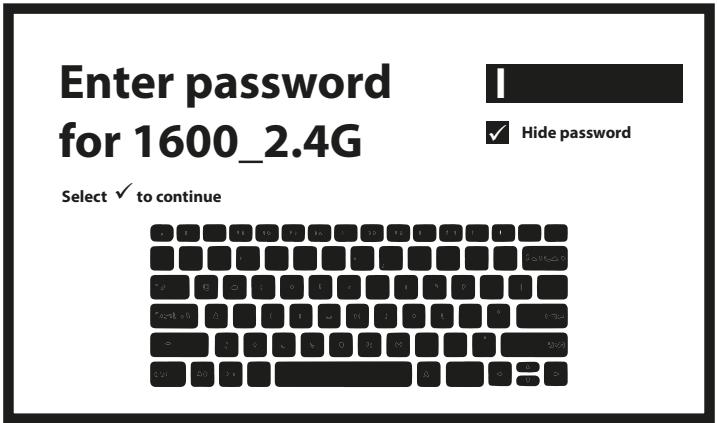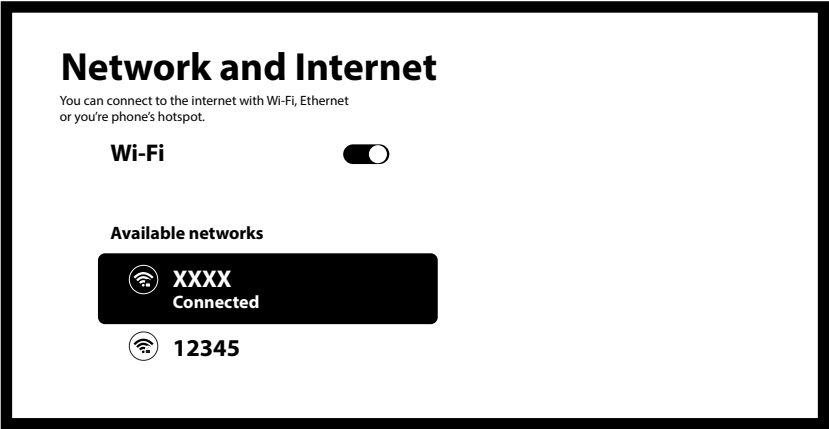


Nastavenia jazyka

Prejdite do časti Nastavenia > Systém a potom výberom položky Jazyk zmeňte predtým nastavený jazyk.

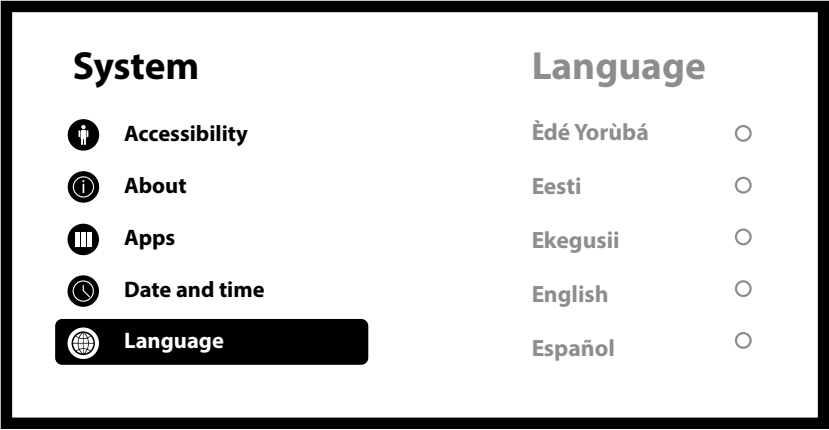


Bluetooth párovanie

V ponuke spúšťača vyberte možnosť Bluetooth, potom kliknite na položku „Spárovať príslušenstvo“ a vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť. Uistite sa, že je zariadenie v režime párovania.

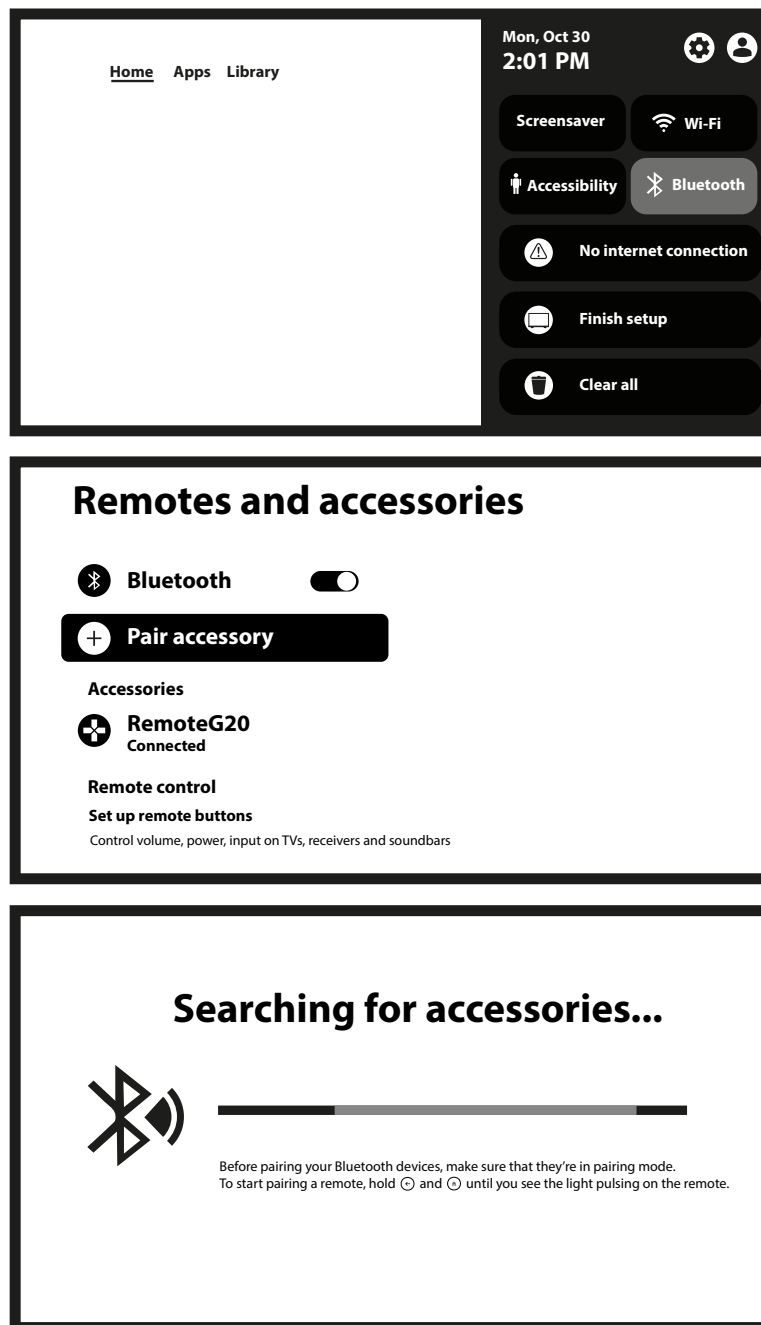



Odstráňte zariadenie Bluetooth


Vyberte Bluetooth zo spúšťača ponuky. V ponuke Diaľkové ovládanie a príslušenstvo vyberte zariadenie Bluetooth, ktoré chcete odstrániť, a kliknutím na tlačidlo „Zabudnúť“ ho odpojte

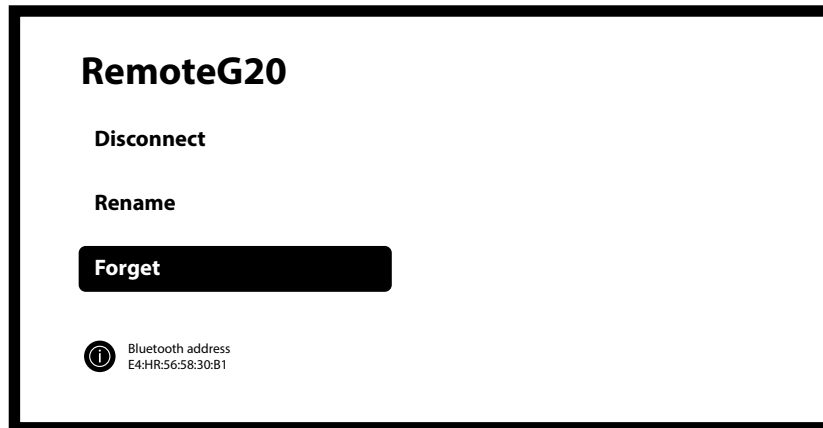

Pridávanie účtov

Pre nových používateľov Google: vytvorte si nový účet Google priamo na svojom televízore, aby ste sa ľahšie prihlásili a zvýšili bezpečnosť platieb. Ak chcete pridať alebo prepnúť účty, prejdite do časti Účty a prihláste sa v ponuke Nastavenia.

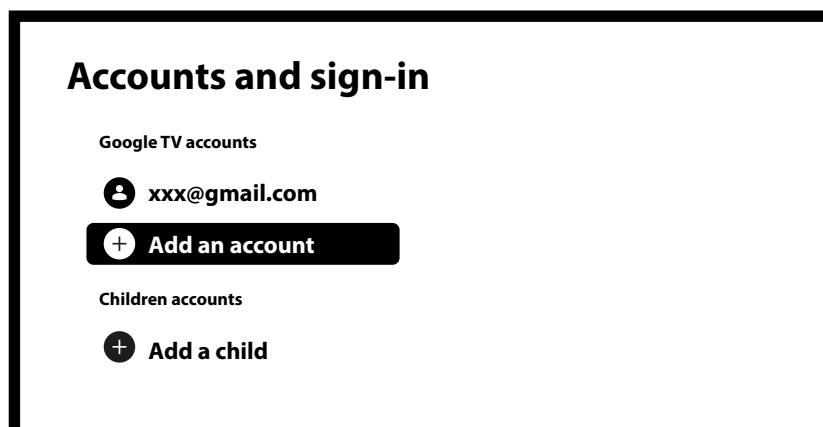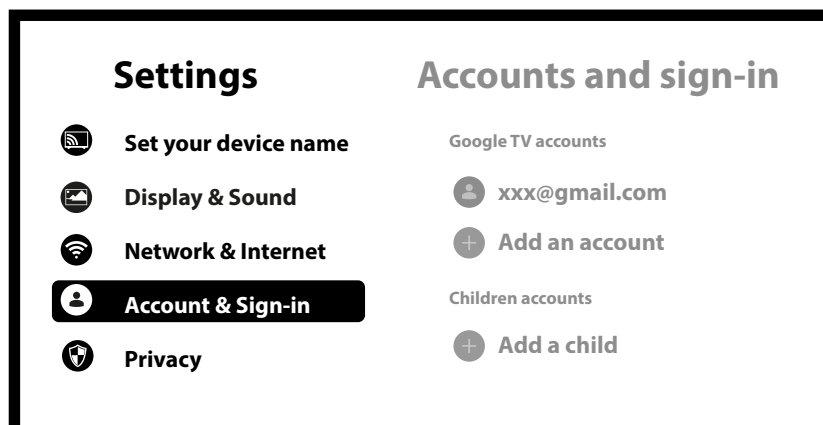


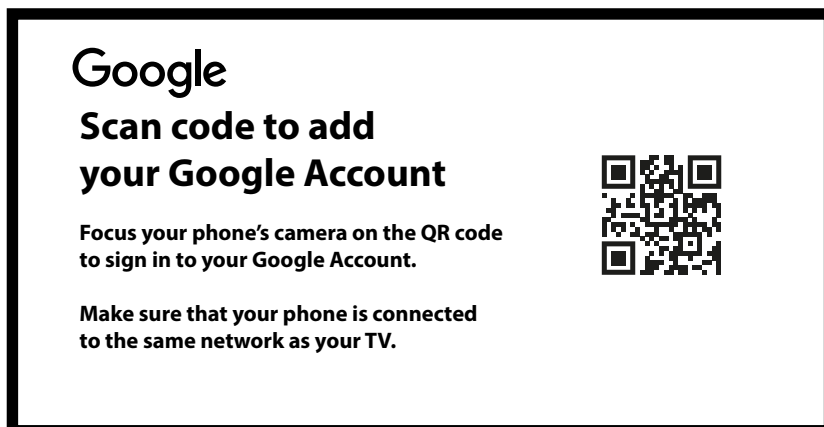

Obnovenie továrenských nastavení

V časti Nastavenia vyberte Systém > Informácie > Obnoviť

Kliknutím na Obnovenie továrenských údajov vymažete všetko. Po výbere tejto možnosti sa odstránia všetky manuálne nainštalované aplikácie a informácie o používateľských údajoch.

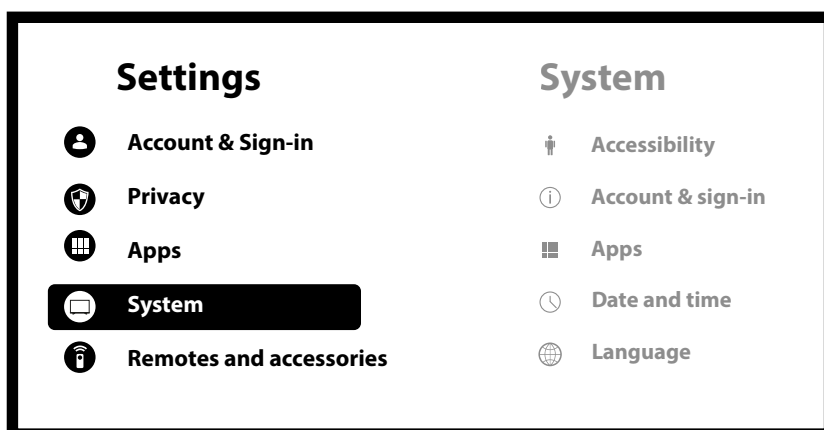

System

Accessibility

About

Apps

Date and time

Language

About

System update

Device name
UHD Google TV Stick

Reset

Status
Network, serial numbers
and other information

Reset

Factory reset

Factory reset


This will restore your device
to default settings and erase all data,
accounts, files and downloaded apps.

Cancel

Factory reset


O

Informácie o svojom zariadení môžete skontrolovať kliknutím na položku O mne v ponuke Nastavenia. Tento panel vám zobrazí model vášho zariadenia, verziu, verziu firmvéru a ďalšie. Svoj systém môžete aktualizovať aj kliknutím na Aktualizácia systému v tejto ponuke.

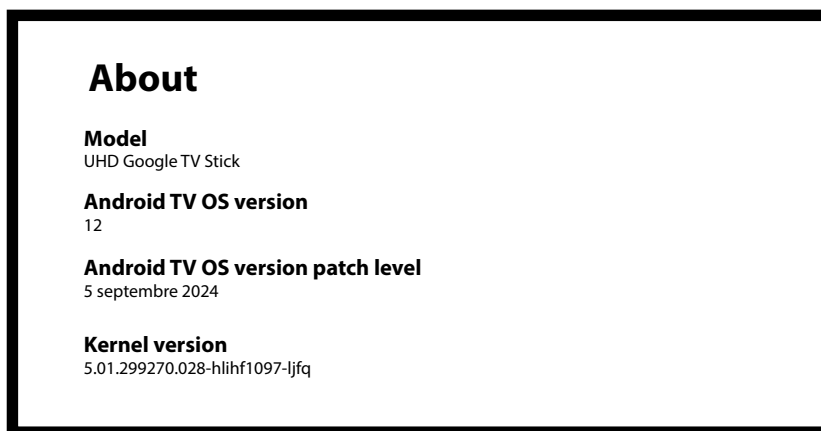

6.0 SŤAHOVANIE APLIKÁCIÍ

Aplikácie sú k dispozícii na stiahnutie z Obchodu Google Play. Na domovskej obrazovke vyberte položku „Aplikácie“ a preskúmajte a stiahnite si požadované aplikácie.

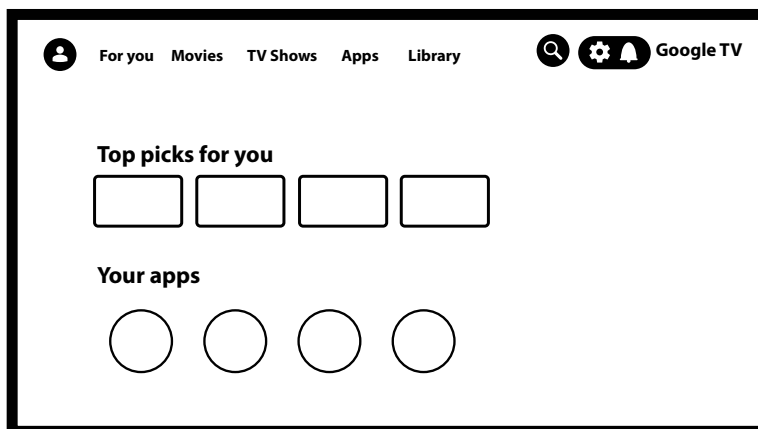

Dvakrát stlačte tlačidlo Nadol, aby ste vybrali panel vyhľadávania. Do poľa „Hľadať aplikácie a hry“ zadajte názov aplikácie alebo stlačte tlačidlo mikrofónu a vyslovte názov aplikácie, ktorú hľadáte.

7.0 GOOGLE CAST

Prenášať z mobilného zariadenia

Niektoré aplikácie umožňujú prenášať obsah do televízora. Ak chcete prenášať, postupujte takto:

1. Otvorte na svojom mobilnom zariadení aplikáciu kompatibilnú s Google Cast.
2. Prejdite na obrazovku, ktorú chcete prenášať.

Prenášať z prehliadača Google Chrome

Toto zariadenie má vstavanú službu Google Cast. Ak chcete prenášať obsah z prehliadača Google Chrome, kliknite na ikonu Nastavenia []: umiestnenú v pravom hornom rohu prehliadača a potom kliknite na položku Prenášať.

8.0 GOOGLE ASISTENT

Povedz to, aby si to zahral

Požiadajte ho, aby prehral vašu obľúbenú reláciu, video alebo hudbu. Alebo si nájdite najnovší trhák a užite si ho.

Inštalácia aplikácií:

1. Povedzte „Otvoriť Obchod Play“.
2. Povedzte názov svojej obľúbenej aplikácie, napríklad „Install Spotify“ alebo „Find Weather app“.

Filmy a televízne relácie:

- Ak chcete sledovať sériu: Play Stranger Things na Netflix.
- Prezeranie videoklipov: Prehrajte videá s mačkami.
- Otváranie aplikácií: Otvorte YouTube.
- Vyhľadávanie obsahu: Vyhľadajte situačné komédie.
- Ak chcete získať informácie: Povedzte mi o Game of Thrones.

Kontrola


- Na ovládanie prehrávania: Pozastaviť. Stop. Obnoviť.
- Nastavenie hlasitosti: Hlasnejšie. Mäkšie.
- Ovládanie napájania: Vypnite.

Prehrávajte hudbu, správy alebo podcasty

- Prehrávanie hudby: Prehrávajte hudbu od Sia. (Prečítajte si, ako si vybrať poskytovateľa hudobných služieb.)
- Ak chcete počúvať správy: Prehrajte si správy. Aké sú najnovšie správy z BBC?

Opýtajte sa Google

- Spýtať sa na šport: Ako sa darilo Patriotom? Kedy bude ďalšia hra Warriors?
- Spýtať sa na výpočty: Koľko je 20 % z 80?
- Pýtať sa na definície: Čo znamená „bláznivý“?
- Ak chcete nájsť odpovede: Ako ďaleko je Mesiac? Ako odstraňujete škvrny z arugu?
- Na prevod jednotiek: Koľko čajových lyžičiek v šálke?

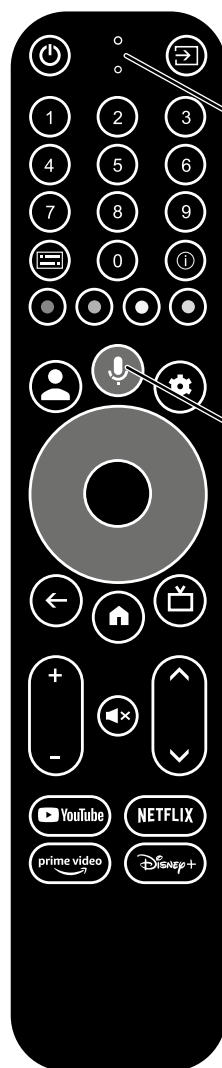

Hovorte do mikrofónu diaľkového ovládania Hlasového vyhľadávania. Prečítajte si ďalšie informácie o Asistentovi Google na stránke assistant.google.com alebo povedzte „What can you do?“. Stačí položiť otázky typu: „Aké je počasie v Paríži?“.

Začnite stlačením tlačidla Asistenta Google na diaľkovom ovládaní.

POZNÁMKA:

Ak chcete na diaľkovom ovládači používať Asistenta Google, musíte spárovať diaľkové ovládanie Bluetooth a udeliť povolenie v ponuke.

9.0 JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV

Vydanie	Možný dôvod	Riešenie
Žiadna LED na displeji ponuky po zapnutí	Napájací adaptér nie je správne pripojený. Zariadenie je v pohotovostnom režime.	Uistite sa, že je zariadenie pripojené k napájaniu. Pre zapnutie stlačte tlačidlo pohotovostného režimu.
Žiadny zvuk	Televízor je stlmený alebo je hlasitosť nízka. Zariadenie je vypnuté alebo je hlasitosť príliš nízka.	1. Stlačením tlačidla stlmenia zvuku obnovíte zvuk a zvýšite hlasitosť.
Nepodarilo sa pripojiť k sieti	Wi-Fi je vypnuté alebo je signál príliš slabý.	Reštartujte Wi-Fi alebo upravte polohu zariadenia bližšie k smerovaču.
Porucha diaľkového ovládača	Batérie diaľkového ovládania sú vybité. Stratené párovanie	Vymeňte batérie. Stlačte a podržte tlačidlo reset na boku zariadenia na 1 sekundu, potom počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka párovania, aby sa dokončil proces párovania.
Žiadny obraz na obrazovke	Nesprávny vstup HDMI televízora.	Uistite sa, že ako vstup televízora je vybraný správny HDMI
Hlasové vyhľadávanie na diaľkovom ovládači nefunguje	Diaľkové ovládanie nie je spárované s Google TV Stick	Pozrite si časť Párovanie zariadenia Bluetooth v tejto príručke
Žiadny zvuk	Nastavenia zvuku nie sú správne nakonfigurované pre váš televízor	Nastavenia > Displej a zvuk > Rozšírené nastavenia zvuku

10.0 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Video dekodér

Pomer strán:	16:9, Auto/Celá obrazovka
Rozlíšenie videa:	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60, 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60
Formát videa:	4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60 – HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML, MP@HL profily, AV1, VC-1/VP8/VP9, Dolby Vision, HDR-10, HDR-10+, HLG

Zvukový dekodér

Dekódovanie zvuku:	MPEG Audio Layers 1, 2 a 3, Dolby* Digital MS12, ATMOS Passthrough
* Vyrobené v licencií od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.	

Systém a pamäť

Operačný systém:	Android™ 12
Čipová súprava:	RTD1325 – 2 GHz
CPU:	Štvorjadrový A55, 24K DMIPS
GPU:	ARM G31 MP2
SDRAM:	2 GB DDR4
Flash:	8 GB

Konektory

HDMI 2.1 CEC
2x USB-C
Ethernet

Všeobecné údaje

Wi-Fi 6:	802.11 ax/ac/n/g/a/b, 2,4 GHz a 5 GHz
Bluetooth:	5
Napájanie:	AC 100 - 240 V AC~ 50/60 Hz
Vstupné napätie:	DC 5 V, 2 A
Pracovná spotreba energie:	3 W
Rozsah prevádzkových teplôt:	0 ~ +40 °C
Skladovacia teplota:	-10 ~ +50 °C
Rozmery (Š x H x V) v mm:	180 x 52 x 30
Hmotnosť:	63 g

Ochrana údajov:

Upozorňujeme, že spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie vrátane, ale nie výlučne, technických informácií o tomto zariadení, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu tieto informácie použiť na zlepšenie svojich produktov alebo na poskytovanie služieb alebo technológií vám, pokiaľ budú vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje.

Okrem toho majte na pamäti, že niektoré poskytované služby – už v zariadení alebo vami nainštalované – môžu vyžadovať registráciu, pre ktorú musíte poskytnúť osobné údaje.

Okrem toho si prosím uvedomte, že niektoré služby, ktoré nie sú predinštalované, ale je možné ich nainštalovať, môžu zhromažďovať osobné údaje aj bez poskytnutia dodatočných upozornení a že spoločnosť STRONG nemôže niesť zodpovednosť za možné porušenie ochrany údajov predinštalovanými službami.

* Dostupnosť aplikácií v závislosti od krajiny. Spoločnosť STRONG nemôže niesť zodpovednosť za služby tretích strán. Ponuky tretích strán môžu byť kedykoľvek zmenené alebo odstránené, nemusia byť dostupné vo všetkých regiónoch a môžu vyžadovať samostatné predplatné.