



SMART

Security Key Lock Box

ATK-SHKLB1 Bluetooth




SK | Požívatel'ský manuál

CZ | Uživatelský manuál

EN | User's manual


Rozmery produktu

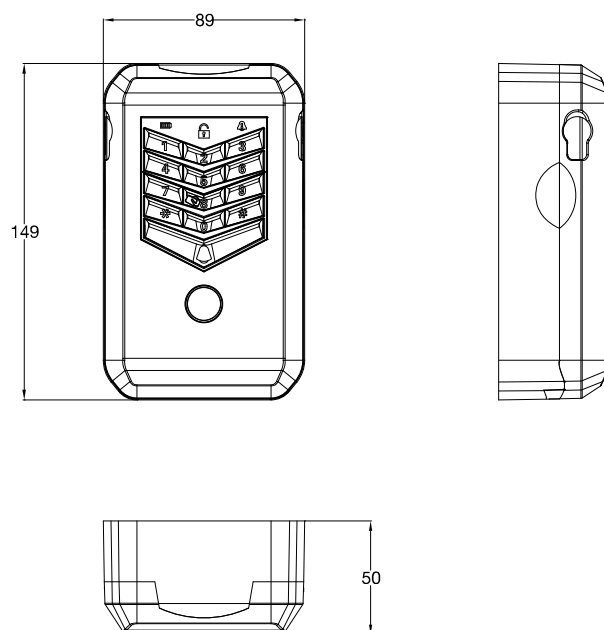

Jednotky: mm

Príslušenstvo k produktu


Štandardné príslušenstvo

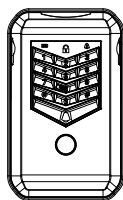


Key Box



Používateľský manuál 1x

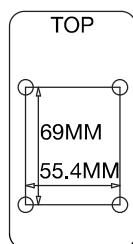

Karta pre označenie
dier pre vŕtanie 1x

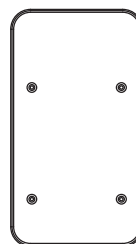


Anti-kolízna
silikónová podložka 1x



Karta 2x



Núdzový mechanický
kľúč 2x





Φ5x40mm
Hmoždinky 4x




Φ5x35mm
Skrutky 4x

Voliteľné príslušenstvo

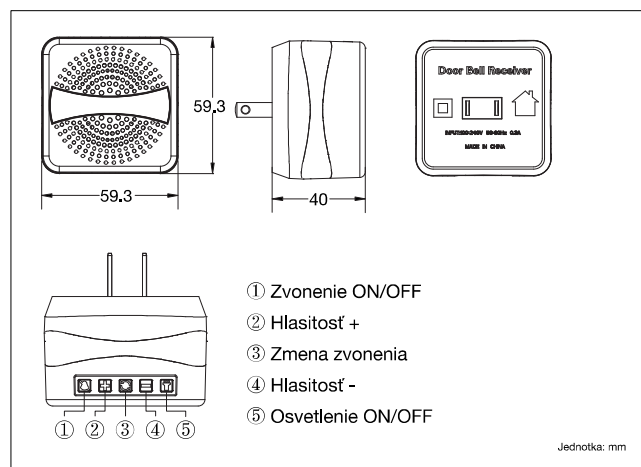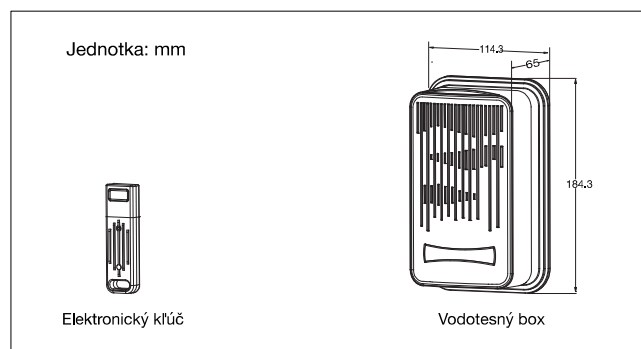

Inštalácia produktu


Inštalácia na stenu

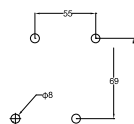


Na vŕtanie otvorov pre montáž na stenu použite vrták s priemerom $\phi 8$ mm (hĺbka otvoru 40 mm).




Pomocou nástroja vložte rozpínicu skrutku s priemerom $\phi 5 \times 40$ mm do otvoru v stene.



Efekt po dokončení inštalácie.

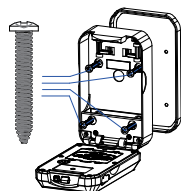

Na upevnenie schránky na kľúče a silikónovej podložky proti kolízii na stenu použite rozpínicie skrutky $\phi 5 \times 35$ mm.

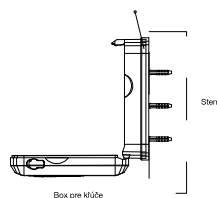

Hotový efekt.

Základné parametre

Špecifikácia	Parameter
Názov produktu	Smart Security Key Lock Box
Rozmer	149 x89 x 51mm
Batéria	1.5V AAA alkalická batéria x 4 (DC 6V)
Typ-C vstupné napätie	4.5V~6.3V
Pohotovostný čas	12 mesiacov
Stupeň ochrany	IP66
Prevádzková teplota	-20°C ~ +65°C
Prevádzková vlhkosť	10% ~ 90%RH
Zastavovací prúd	<280mA

Návod na obsluhu inteligentného zámku

I. Stiahnutie a nainštalácia


1. Naskenujte QR kód nižšie pre stiahnutie aplikácie Antik SmartHome. Môžete ju aj manuálne vyhľadať v Google Play alebo App Store.
2. Otvorte stiahnutú aplikáciu a prihláste sa pomocou e-mailu alebo telefónneho čísla. Pokiaľ nemáte vytvorený účet, prosím, registrujte sa podľa inštrukcií na obrazovke.



II. Párovanie cez Bluetooth pripojenie

(Poznámka: Počas procesu majte telefón blízko zámku)

1. Otvorte Antik SmartHome APP, tapnite na "+" v pravom hornom rohu a vyberte "Pridať zariadenie".
2. Prebudte inteligentný zámok a po zobrazení zámku v rozhraní telefónu kliknite na tlačidlo „Pridať“.
3. Čaká sa na úspešné pridanie. Po zobrazení „√“ sa ozve hlasové oznámenie „Bluetooth pripojené“.
4. Kliknite na „Hotovo“, ozve sa hlasová správa „Nastavenie Bluetooth bolo úspešné“.

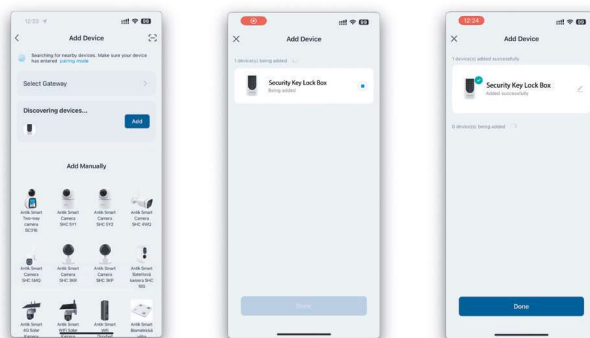



III. Stručný úvod popisu a funkcií rozhrania aplikácie



Záznamy o prevádzke, ktoré si môžete pozrieť v operačnom denníku, zahŕňajú:

- a. Záznamy o odomknutí;
- b. Spôsoby odomknutia;
- c. Pridať/vymazať Heslá/Odtlačky/Karty;
- d. Pridať/vymazať Používateľov;
- e. Nastavenia jazyka;
- f. Nastavenia hlasitosti;
- g. Hlasové pokyny, ako napríklad nesprávny kľúč, slabá batéria, porucha ovládania, zvonček, odomknutie po uplynutí časového limitu atď.;
- h. Upraviť časový limit odomknutia, napríklad časový limit odomknutia používateľom, časový limit odomknutia dočasným heslom atď.

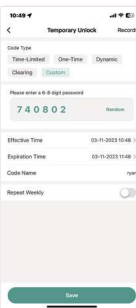

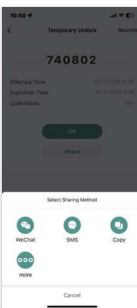



Nastavenie dočasného odomknutia kódom:

- a. Obmedzený čas používania dočasného kódu;
- b. Jednorazové použitie dočasného kódu;
- c. Vymažte dočasný kód.

Tipy:


- 1. Môže manuálne nastaviť kód ALEBO vytvoriť náhodný kód prostredníctvom systému.
- 2. Môže nastaviť začiatok a koniec pomocou dočasného kódu.
- 3. Môže zdieľať dočasný kód s ostatnými prostredníctvom SMS alebo sociálnych médií.

Posuňte doľava pre zatvorenie zámku.
Posuňte doprava pre odomknutie.

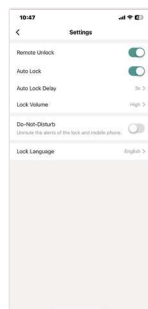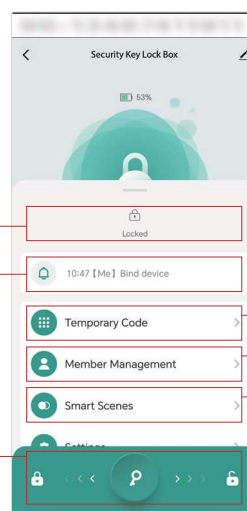


Ďalšie nastavenia funkcií:

- a. Povolit/zakázať diaľkové odomkyvanie;
- b. Povolit/Zakázať automatické odomkyvanie (odporúča sa nastaviť ako Povolit);
- c. Nastavenie hlasitosti
- d. Režim DND (Povolit/Zakázať budík zo zámku a telefónu, Zakázať ako predvolené);
- e. Jazyk vysielania (predvolená angličtina).

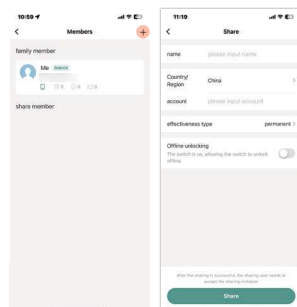

Správa členstva:

- a. Pridať členský účet (kliknite na „+“ prihláste sa v pravom hornom rohu a vyberte možnosť „PRIDAŤ ČLENA“, potom zadajte svoje členské meno a členský účet pre uloženie);
- b. Vstúpte do členského účtu a nastavte odtlačok prsta/kód/kartu člena

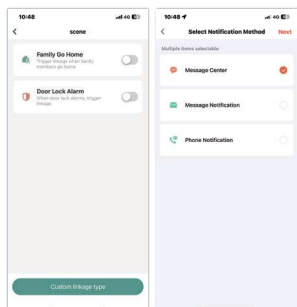

Inteligentné scény aplikácie:

- a. Keď sa člen rodiny vráti domov, môže dostať upozornenie zo systému zámkov;
- b. Ak sa spustí abnormálny alarm, môže systém prijať upozornenie zo zámkového systému.

Tipy:

1. Tieto dve scény je možné povoliť/zakázať.
2. Na výber máte 3 typy upozornení:
 - ① Centrum správ ② SMS upozornenie ③ Telefonické oznámenie
3. Realizácia scén vyžaduje použitie inteligentného zámku a brány.





IV. Pridať odomykanie kľúče

a. Prejdite na stránku správy členov, kliknite na člena

b. Kliknite na tlačidlo „Pridať“ a pridajte odtlačok prsta/heslo/kartu

Poznámky:


1. Celková kapacita odtlačkov prstov je 100 kusov
2. Celková kapacita hesiel je 100 ks (vrátane dočasných hesiel)
3. Celková kapacita kariet je 100 kusov

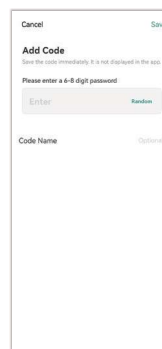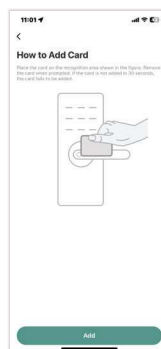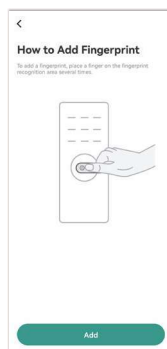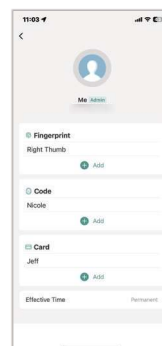

V. Výrobné nastavenie




Možnosť 1: Stlačte tlačidlo „RESET“

Dlho stlačte tlačidlo „RESET“ na 3 sekundy, potom „Dí“ bzučiak raz pípne a LED dióda raz blikne nazeleno. Inicializácia je potom úspešná.

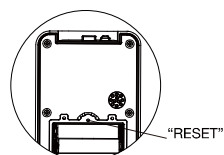

Možnosť 2: Odstránenie zariadenia

Pri obsluhu postupujte podľa troch obrázkov nižšie. Potom bude zariadenie odstránené z účtu aplikácie a vráti sa do továrenských nastavení. Všetky súvisiace údaje budú vymazané.

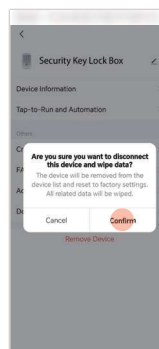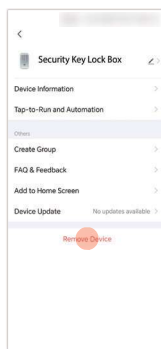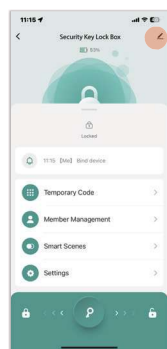

VI. Tipy a poznámky

1. Ak po odomknutí bliká modré svetlo a hlas oznámi „batéria je vybitá“, znamená to, že v skrinke s kľúčom je nízke napätie. Odporúča sa vymeniť batérie za nové. Neodporúča sa používať batérie rôznych značiek ani kombinovať nové a staré batérie v skrinke s kľúčom.
2. Ak päťkrát zadáte nesprávny odtlačok prsta/kartu alebo trikrát za sebou nesprávne heslo, systém sa uzamkne. Červené svetlo bude naďalej blikáť a spustí sa alarm. Počas tejto doby bude akýkoľvek pokus o odomknutie schránky s kľúčmi neúspešný. Počkajte 180 sekúnd, kým sa systémový zámok automaticky nezruší. Prípadne môžete na odomknutie systému použiť heslo správcu.
3. Ak nebol pridaný žiadny správca Bluetooth, na odomknutie schránky s kľúčmi je možné použiť ľubovoľný odtlačok prsta alebo kartu. Po odomknutí však zaznie hlasová výzva „Pridajte správcu Bluetooth“.
4. Heslo správcu aj heslo používateľa majú funkciu ochrany pred nahliadnutím, s výnimkou dočasného hesla.
5. Po nastavení z výroby sa schránka kľúčov inicializuje a všetky kľúče sa vymažú.

6. Keď používateľ zadá kľúč (kartu/heslo/odtlačok prsta) na odomknutie schránky s kľúčmi, jazýček zámku sa automaticky vysunie a používateľ môže zatlačiť na predný panel, aby ho priamo zatvoril. Ak sa predný panel neotvorí manuálne po prijatí signálu odomknutia schránkou s kľúčmi, jazýček zámku sa nevysunie, kým sa predný panel neotvorí. Potom môže zatlačiť na panel a priamo ho zatvoriť.

7. Ak sa predný panel nezatvorí do 60 sekúnd po odomknutí, systém spustí alarm na 10 sekúnd a potom bude alarm spúšťať každých 60 sekúnd, kým sa predný panel nezatvorí.

8. Kľúčová schránka má funkciu ochrany pred načúvaním hesla, ktorá umožňuje používateľom pridať ďalšie číslice pred alebo za správne heslo, aby sa zabránilo jeho krádeži. Celkový počet číslic pre heslo proti načúvaniu by nemal presiahnuť 20 číslic.

9. V prípade výpadku napájania má skrinka na kľúče núdzové riešenie napájania. Používatelia môžu pripojiť powerbanku alebo napájací zdroj k portu typu C na skrinke na kľúče, aby ju zapli. Po zapnutí môžu používatelia skrinku na kľúče odomknúť zadáním kľúčov a potom vymeniť batérie.

10. Schránka na kľúče má funkciu automatického uzamknutia, ktorá po uplynutí prednastaveného času vysunie západku. Predvolene je tento čas nastavený na 3 sekundy. Používatelia môžu automatické uzamknutie vypnúť, ak chcú západku uzamknúť manuálne. Ak chcete západku uzamknúť, potiahnite prstom doľava na domovskej stránke alebo použite akýkoľvek iný spôsob odomknutia na zadanie overenia.

11. Schránka na kľúče umožňuje administrátorovi zobrazíť záznamy o prevádzke všetkých členov, ako aj záznamy o prevádzke ktoréhokoľvek jednotlivého člena. Riadni členovia si však môžu zobrazíť iba záznamy o svojej vlastnej prevádzke.

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie a používanie našich produktov. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod. Ak sa počas inštalácie a používania vyskytnú akékoľvek problémy, kontaktujte nás, poskytneme vám ďalšiu technickú podporu a služby.




V.1: KBd240314E



SMART

Security Key Lock Box

ATK-SHKLB1 Bluetooth

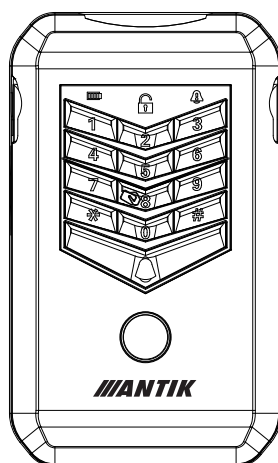


SK | Požívateľský manuál

CZ | Uživatelský manuál

EN | User's manual

Rozměry produktu

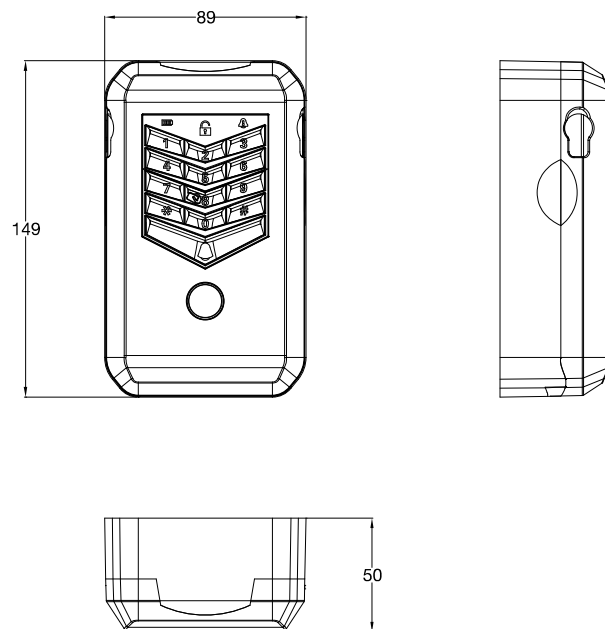


Jednotky: mm

Příslušenství k produktu


Standardní příslušenství




Key Box

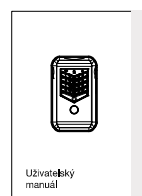

Uživatelský manuál 1x

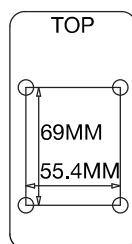

Karta pro označení
děr pro vrtání 1x

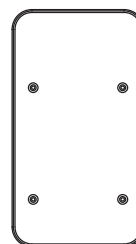


Anti-kolizní
silikonová podložka 1x



Karta 2x



Nouzový mechanický
klíč 2x




Φ5x40mm
Hmoždinky 4x




Φ5x35mm
Šrouby 4x

Volitelné příslušenství

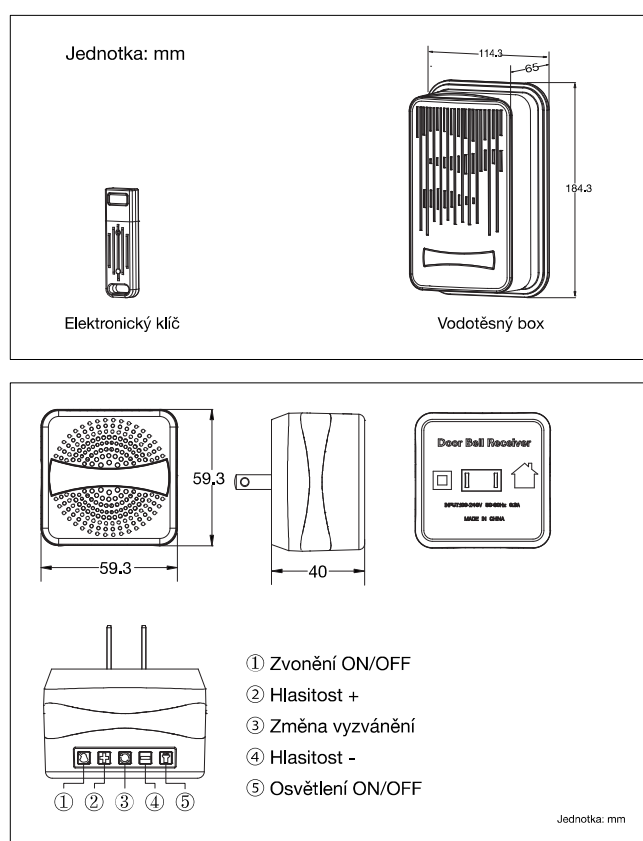


Instalace produktu


Instalace na zeď

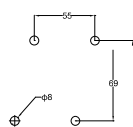


Pro vrtání otvorů pro montáž na stěnu použijte vrták o průměru $\phi 8$ mm (hloubka otvoru 40 mm).




Pomocí nástroje vložte rozpínací šroub o průměru $\phi 5 \times 40$ mm do otvoru ve zdi.



Efekt po dokončení instalace.

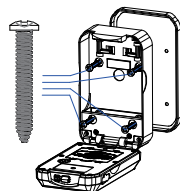

K upevnění schránky na klíče a silikonové podložky proti kolizi na zeď použijte rozpínací šrouby $\phi 5 \times 35$ mm.

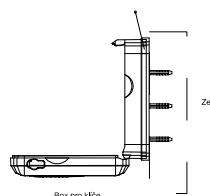

Hotový efekt.

Základní parametry

Specifikace	Parametr
Název produktu	Smart Security Key Lock Box
Rozměr	149 x89 x 51mm
Baterie	1,5V AAA alkalická baterie x 4 (DC 6V)
Typ-C vstupní napětí	4,5V~6,3V
Pohotovostní čas	12 měsíců
Stupeň ochrany	IP66
Provozní teplota	-20°C ~ +65°C
Provozní vlhkost	10% ~ 90%RH
Zastavovací proud	<280mA

Návod k obsluze inteligentního zámku

I. Stažení a instalace


1. Naskenujte QR kód níže pro stažení aplikace Antik SmartHome.
Můžete ji také manuálně vyhledat v Google Play nebo App Store.
2. Otevřete staženou aplikaci a přihlaste se pomocí e-mailu nebo telefonního čísla. Pokud nemáte vytvořený účet, prosím, registrujte se podle instrukcí na obrazovce.



II. Párování přes Bluetooth připojení

(Poznámka: Během procesu mějte telefon blízko zámku)

1. Otevřete Antik SmartHome APP, tapněte na "+" v pravém horním rohu a vyberte "Přidat zařízení".
2. Probudte inteligentní zámek a po zobrazení zámku v rozhraní telefonu klikněte na tlačítko „Přidat“.
3. Čeká se na úspěšné přidání. Po zobrazení „✓“ se ozve hlasové oznámení „Bluetooth připojeno“.
4. Klikněte na „Hotovo“, ozve se hlasová zpráva „Nastavení Bluetooth bylo úspěšné“.

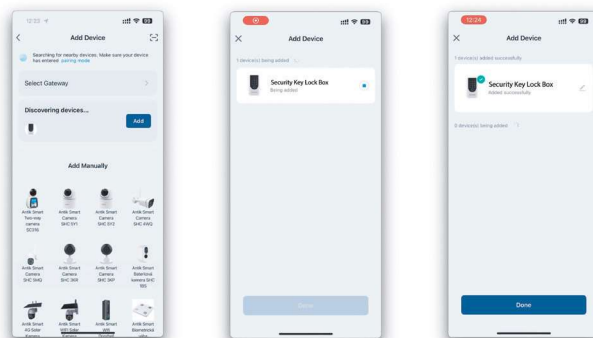

III. Stručný úvod popisu a funkcí rozhraní aplikace




Log

Time	Operation	User
11:22	Local manual lock	
11:22	[Dev] Add [E00-154..1] to Unblock with Code [E]	
11:22	[Dev] Use Swift Unblock with Card	
11:22	[Dev] Add [E00-154..1] to Unblock with Code [E]	
11:21	[Dev] Delete [E00-154..1] of Unblock with Code [Password]	
11:21	[Dev] Add [E00-154..1] to Unblock with Code [Password]	
11:20	[Dev] Add [E00-154..1] to Unblock with Fingerprint (Single Thumb)	
10:59	[Dev] Set Language (English)	
10:59	[Dev] Set Language (English)	
10:58	[Dev] Add Custom Code [E00-154-003-05-11-2023]	
10:57	[Dev] Bind device	

Záznamy o provozu, které si můžete prohlédnout v operačním deníku, zahrnují:

- a. Záznamy o odemčení;
- b. Způsoby odemčení;
- c. Přidat/vymazat Hesla/Odtisky/Karty;
- d. Přidat/vymazat Uživatele;
- e. Nastavení jazyka;
- f. Nastavení hlasitosti;
- g. Hlasové pokyny, jako například nesprávný klíč, slabá baterie, porucha ovládání, zvonek, odemknutí po uplynutí časového limitu atd.;
- h. Upravit časový limit odemknutí, například časový limit odemknutí uživatelem, časový limit odemknutí dočasným heslem atp.

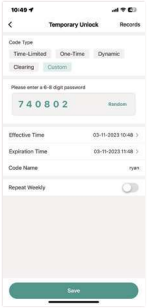

Temporary Unlock

Code Type: One-Time

Time Limited: One-Time

Dynamic: Dynamic

Clearing: Custom

Please enter a 6-8 digit password

7 4 0 8 0 2

Random


Effective Time: 03-11-2023 10:48

Expiration Time: 03-11-2023 11:48

Code Name: r441

Repeat Weekly: [Toggle]

Done

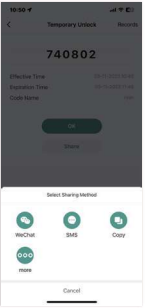

Temporary Unlock

740802

Effective Time: 03-11-2023 10:48

Expiration Time: 03-11-2023 11:48

Code Name: r441



Done

Share this code

WhatsApp SMS Copy


Cancel

Posuňte doleva pro zavření
zámku.
Posuňte doprava pro
odemčení.

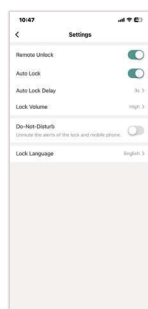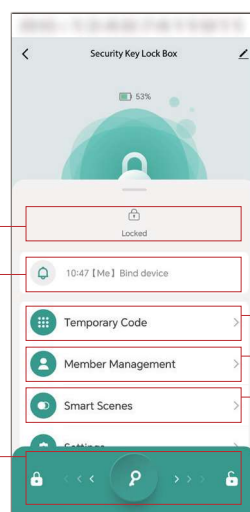


Další nastavení funkcí:

- Povolit/zakázat dálkové odemykání;
- Povolit/Zakázat automatické odemykání (doporučuje se nastavit jako Povolit);
- Nastavení hlasitosti
- Režim DND (Povolit/Zakázat budík ze zámku a telefonu, Zakázat jako výchozí);
- Jazyk vysílání (výchozí angličtina).

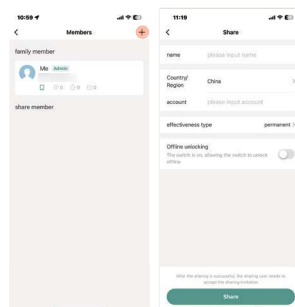

Správa členství:

- a. Přidat členský účet (klikněte na „+“ přihlaste se v pravém horním rohu a vyberte možnost „PŘIDAT ČLENA“, poté zadejte své členské jméno a členský účet pro uložení);
- b. Vstupte do členského účtu a nastavte otisk prstu/kód/kartu člena

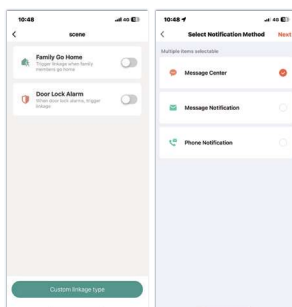

Inteligentní scény aplikace:

- a. Když se člen rodiny vrátí domů, může obdržet upozornění ze systému zámků;
- b. Pokud se spustí abnormální alarm, může systém přijmout upozornění ze zámkového systému.

Tipy:

1. Tyto dvě scény lze povolit/zakázat.
2. Na výběr máte 3 typy upozornění:
 - ① Centrum zpráv ② SMS upozornění ③ Telefonické oznámení
3. Realizace scén vyžaduje použití inteligentního zámku a brány.





IV. Přidat odemykací klíče

a. Přejděte na stránku správy členů, klikněte na člena

b. Klepněte na tlačítko „Přidat“ a přidejte otisk prstu/heslo/kartu

Poznámky:


1. Celková kapacita otisků prstů je 100 kusů
2. Celková kapacita hesel je 100 ks (včetně dočasných hesel)
3. Celková kapacita karet je 100 kusů

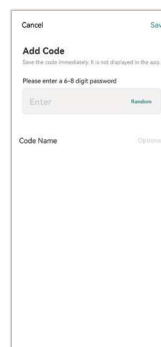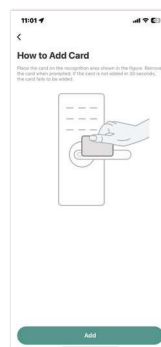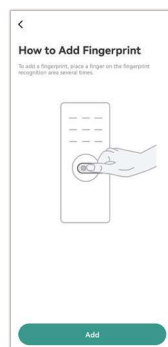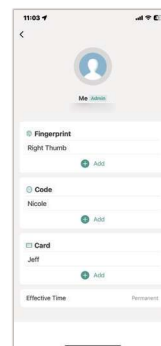

V. Výrobní nastavení




Možnost 1: Stiskněte tlačítko „RESET“

Dlouze stiskněte tlačítko „RESET“ na 3 sekundy, poté „Di“ bzučák jednou pípne a LED dioda jednou blikne zeleně. Inicializace je potom úspěšná.

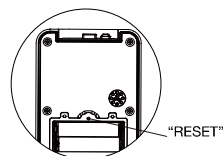

Možnost 2: Odstranění zařízení

Při obsluze postupujte podle tří obrázků níže. Potom bude zařízení odstraněno z účtu aplikace a vrátí se do továrních nastavení. Všechny související údaje budou vymazány.

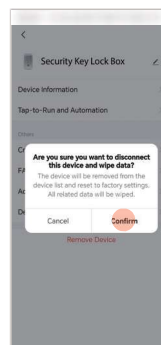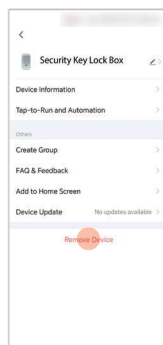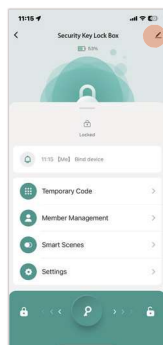

VI. Tipy a poznámky

1. Pokud po odemčení bliká modré světlo a hlas oznámí „baterie je vybitá“, znamená to, že ve skříňce s klíčem je nízké napětí. Doporučuje se vyměnit baterie za nové. Nedoporučuje se používat baterie různých značek ani kombinovat nové a staré baterie ve skříňce s klíčem.
2. Pokud pětikrát zadáte nesprávný otisk prstu/kartu nebo třikrát za sebou nesprávné heslo, systém se uzamkne. Červené světlo bude nadále blikat a spustí se alarm. Během této doby bude jakýkoli pokus o odemčení schránky s klíči neúspěšný. Počkejte 180 sekund, dokud se systémový zámek automaticky nezruší. Případně můžete k odemčení systému použít heslo správce.
3. Pokud nebyl přidán žádný správce Bluetooth, k odemčení schránky s klíči lze použít libovolný otisk prstu nebo kartu. Po odemknutí však zazní hlasová výzva „Přidejte správce Bluetooth“.
4. Heslo správce i heslo uživatele mají funkci ochrany před nahlédnutím, s výjimkou dočasného hesla.
5. Po nastavení z výroby se schránka klíčů inicializuje a všechny klíče se vymažou.

6. Když uživatel zadá klíč (kartu/heslo/otisk prstu) k odemčení schránky s klíči, jazýček zámku se automaticky vysune a uživatel může zatlačit na přední panel, aby jej přímo zavřel. Pokud se přední panel neotevře manuálně po přijetí signálu odemknutí schránkou s klíči, jazýček zámku se nevysune, dokud se přední panel neotevře. Potom může zatlačit na panel a přímo jej zavřít.

7. Pokud se přední panel nezavře do 60 sekund po odemknutí, systém spustí alarm na 10 sekund a potom bude alarm spouštět každých 60 sekund, dokud se přední panel nezavře.

8. Klíčová schránka má funkci ochrany před nasloucháním hesla, která umožňuje uživatelům přidat další číslice před nebo za správné heslo, aby se zabránilo jeho krádeži. Celkový počet číslic pro heslo proti naslouchání by neměl přesáhnout 20 číslic.


9. V případě výpadku napájení má skříňka na klíče nouzové řešení napájení. Uživatelé mohou připojit powerbanku nebo napájecí zdroj k portu typu C na skříňce na klíče, aby ji zapnuli. Po zapnutí mohou uživatelé skříňku na klíče odemknout zadáním klíčů a poté vyměnit baterie.

10. Schránka na klíče má funkci automatického uzamčení, která po uplynutí přednastaveného času vysune západku. Ve výchozím nastavení je tato doba nastavena na 3 sekundy. Uživatelé mohou automatické uzamčení vypnout, pokud chtějí západku uzamknout manuálně. Chcete-li západku uzamknout, přejedte prstem doleva na domovské stránce nebo použijte jakýkoli jiný způsob odemčení k zadání ověření.

11. Schránka na klíče umožňuje administrátorovi zobrazit záznamy o provozu všech členů, jakož i záznamy o provozu kteréhokoli jednotlivého člena. Řádní členové si však mohou zobrazit pouze záznamy o svém vlastním provozu.

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení a používání našich produktů. Před použitím produktu si pozorně přečtěte tento návod. Pokud se během instalace a používání vyskytnou jakékoli problémy, kontaktujte nás, poskytneme vám další technickou podporu a služby.

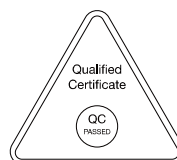

V.1: KBd240314E




Smart Home
comfort, health, security & saving

SMART

Security Key Lock Box

ATK-SHKLB1 Bluetooth

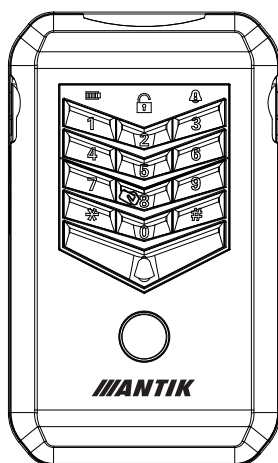


SK | Požívateľ'ský manuál

CZ | Uživatelský manuál

EN | User's manual


Product dimensions

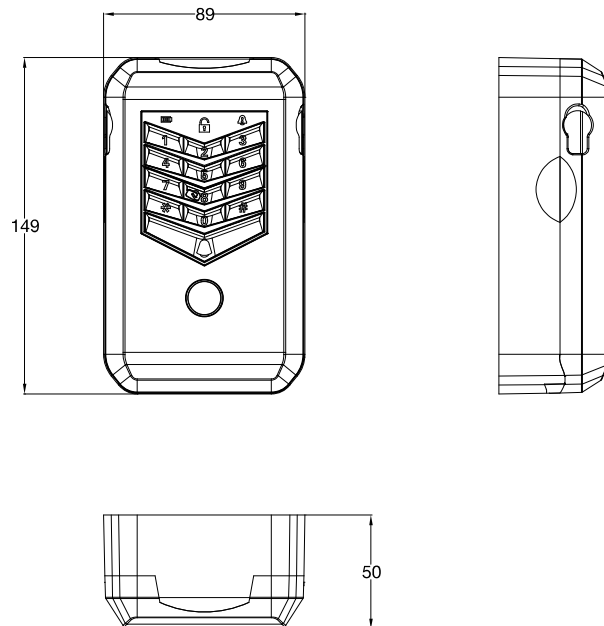

Units: mm

Product accessories


Standard accessories

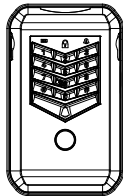


Key Box



User's manual 1x

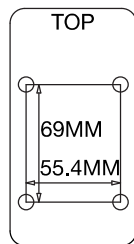

Drill hole
marking card 1x

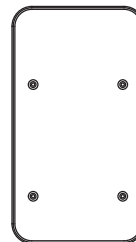


Anti-collision
silicone pad 1x



Card 2x



Emergency mechanical
key 2x





Φ5x40mm
Dowels 4x




Φ5x35mm
Screws 4x

Optional accessories

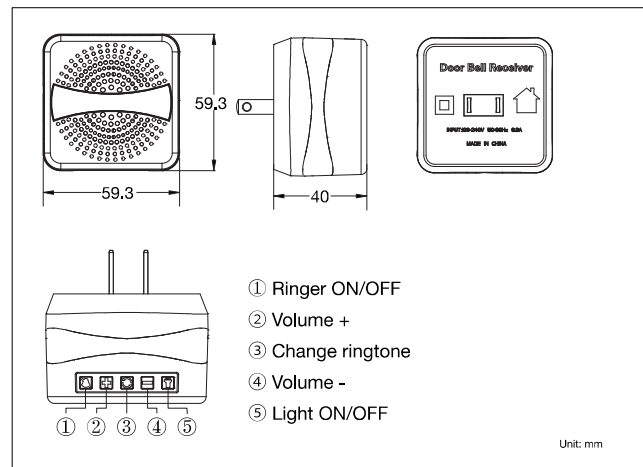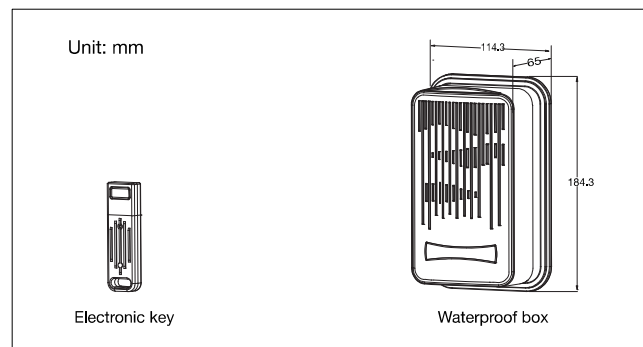

Product installation


Wall installation

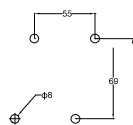


To drill holes for wall mounting, use a drill bit with a diameter of $\phi 8$ mm (hole depth 40 mm).




Using the tool, insert the $\phi 5 \times 40$ mm expansion screw into the hole in the wall.



Effect after installation is complete.

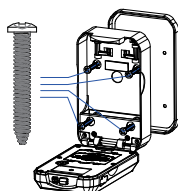

Use expansion screws $\phi 5 \times 35$ mm to fix the key box and silicone anti-collision pad to the wall.

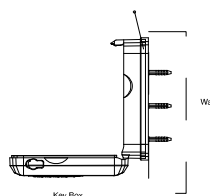

The finished effect.

Basic parameters

Specifications	Parameter
Product name	Smart Security Key Lock Box
Dimensions	149 x89 x 51mm
Battery	1.5V AAA alkaline battery x 4 (DC 6V)
Type-C input voltage	4.5V~6.3V
Standby time	12 months
Protection	IP66
Operating temperature	-20°C ~ +65°C
Operating humidity	10% ~ 90%RH
Stopping current	<280mA

Smart lock operating instructions

I. Download and installation


1. Scan the QR code below to download the Antik SmartHome app.
You can also manually search for it in Google Play or the App Store.
2. Open the downloaded app and log in with your email or phone number. If you don't have an account, please register by following the on-screen instructions.



II. Pairing via Bluetooth connection

(Note: Keep your phone close to the lock during the process)



1. Open the Antik SmartHome APP, tap the "+" in the upper right corner and select "Add device".
2. Wake up the smart lock and click the "Add" button after the lock appears in the phone interface.
3. Waiting for successful addition. After displaying "√", a voice announcement "Bluetooth connected" will be heard.
4. Click "Done", you will hear a voice message "Bluetooth setup was successful".

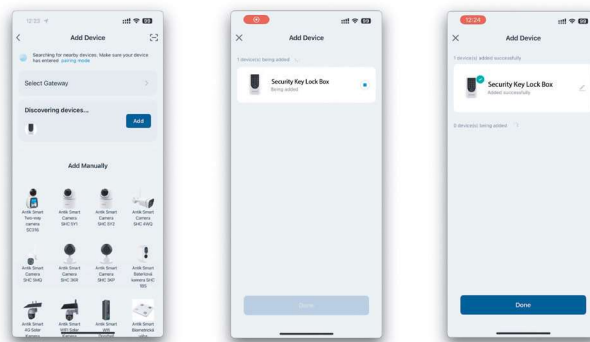

The screenshot shows the 'Log' section of the Yoosec app. It displays a list of system events with timestamps, descriptions, and status icons. The events are as follows:


- 11:03 Local manual lock (Status: Success)
- 11:03 Add user E00-104-1 to lockbox with Card ID (Status: Success)
- 11:03 Unlock user E00-104-1 with Card ID (Status: Success)
- 11:03 Delete user E00-104-1 from lockbox with Card ID (Status: Success)
- 11:03 Add user E00-104-1 to lockbox with Fingerprint (Status: Success)
- 11:03 Set Language English (Status: Success)
- 11:03 Set Language English (Status: Success)
- 11:03 Add Custom Code 00170-020-001-01-20102 (Status: Success)
- 11:07 Boot device (Status: Success)

Slide left to close the lock.
Slide right to unlock.

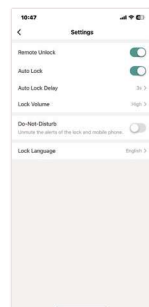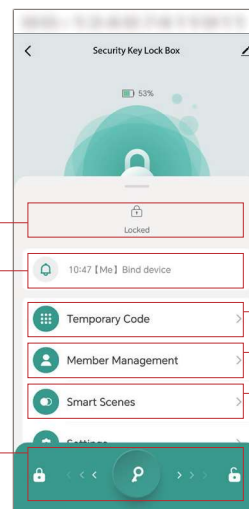


Other function settings:

- a. Enable/Disable remote unlock;
- b. Enable/Disable auto unlock (recommended to set as Enable);
- c. Volume setting
- d. DND mode (Enable/Disable alarm from lock and phone, Disable by default);
- e. Broadcast language (default English).

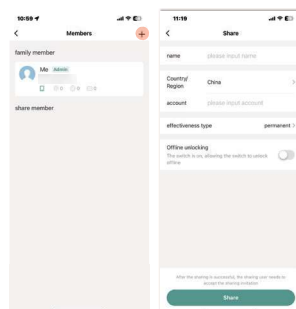

Membership Management:

- a. Add a member account (click the "+" sign in the upper right corner and select "ADD MEMBER", then enter your member name and member account to save);
- b. Enter the member account and set up the fingerprint/code/member card

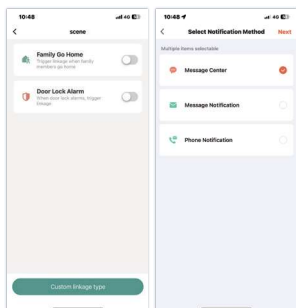

Smart app scenes:

- a. When a family member returns home, he can receive a notification from the lock system;
- b. When an abnormal alarm is triggered, the system can receive a notification from the lock system.

Tips:

1. These two scenes can be enabled/disabled.
2. There are 3 types of notifications to choose from:
 - ① Message Center
 - ② SMS Notification
 - ③ Phone Notification
3. Realizing scenes requires the use of a smart lock and gateway.





IV. Add unlock keys

a. Go to the member management page, click on the member

b. Click the "Add" button and add fingerprint/password/card

Notes:


1. The total capacity of fingerprints is 100 pieces
2. The total capacity of passwords is 100 pieces (including temporary passwords)
3. The total capacity of cards is 100 pieces

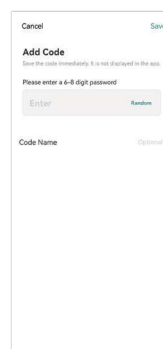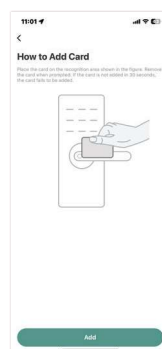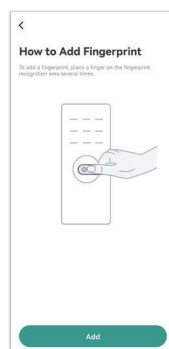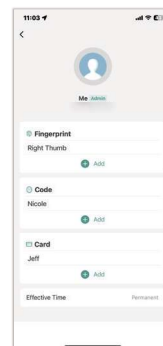

V. Factory settings




Option 1: Press the “RESET” button

Long press the “RESET” button for 3 seconds, then the “Di” buzzer will beep once and the LED will flash green once. The initialization is then successful.

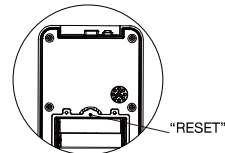

Option 2: Delete device

Please follow the three pictures below to operate. Then the device will be removed from the app account and returned to factory settings. All related data will be deleted.

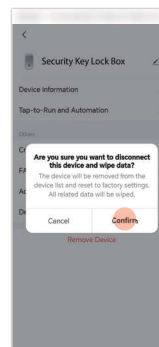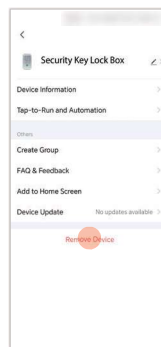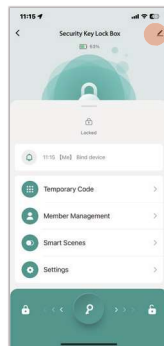

VI. Tips and notes

1. If the blue light flashes after unlocking and the voice announces “battery low”, it means that the key box has low voltage. It is recommended to replace the batteries with new ones. It is not recommended to use batteries of different brands or mix new and old batteries in the key box.
2. If you enter the wrong fingerprint/card five times or the wrong password three times in a row, the system will lock. The red light will continue to flash and the alarm will sound. During this time, any attempt to unlock the key box will be unsuccessful. Please wait for 180 seconds until the system lock is automatically canceled. Alternatively, you can use the administrator password to unlock the system.
3. If no Bluetooth administrator has been added, any fingerprint or card can be used to unlock the key box. However, after unlocking, there will be a voice prompt “Add Bluetooth administrator”.
4. Both the administrator password and the user password have the function of protection against viewing, except for the temporary password.
5. After the factory reset, the key box is initialized and all keys are deleted.

6. When the user enters the key (card/password/fingerprint) to unlock the key box, the lock tongue will automatically slide out, and the user can push the front panel to close it directly. If the front panel is not opened manually after receiving the unlock signal from the key box, the lock tongue will not slide out until the front panel is opened. Then he can push the panel to close it directly.

7. If the front panel is not closed within 60 seconds after unlocking, the system will sound an alarm for 10 seconds, and then the alarm will sound every 60 seconds until the front panel is closed.

8. The key box has a password anti-eavesdropping function, which allows users to add additional digits before or after the correct password to prevent it from being stolen. The total number of digits for the anti-eavesdropping password should not exceed 20 digits.

9. In case of power failure, the key box has an emergency power solution. Users can connect a power bank or power adapter to the Type-C port on the key box to power it on. After powering on, users can unlock the key box by entering the keys and then replace the batteries.

10. The key box has an auto-lock function that will extend the latch after a preset time. By default, this time is set to 3 seconds. Users can disable auto-lock if they want to lock the latch manually. To lock the latch, swipe left on the home page or use any other unlock method to enter the authentication.

11. The key box allows the administrator to view the operation records of all members, as well as the operation records of any individual member. However, regular members can only view their own operation records.

Dear customer,

Thank you for purchasing and using our products. Please read this manual carefully before using the product. If you encounter any problems during installation and use, please contact us, we will provide you with further technical support and services.



V.1: KBd240314E

///ANTIK

Antik Technology
Carskeho 10
04001 Kosice
Slovakia (European Union)
www.antiktech.com

Manufactured in P.R.C.