



Intercom Phone Kit

ATK-DB3-PHONEKIT


EN

SK



Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Indoor Monitor Appearance Introduction

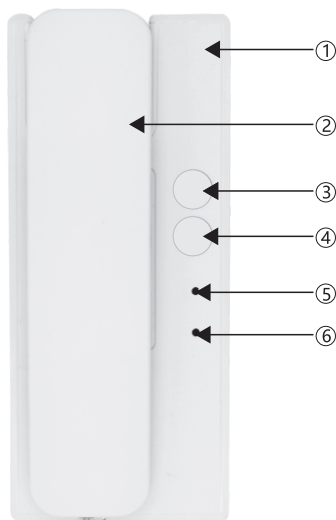

1	Base
2	Microphone
3	Unlock button
4	Call transfer button
5	Power LED
6	Intercom LED

| Indoor Monitor Operation Instructions

1. Intercom function: When call from outdoor station, indoor monitor will ring, answer the call can intercom with outdoor station, the green LED is ON; Hang up the handset, restore to standby mode, the green LED is OFF.
2. Unlock function: When intercom with outdoor station, press unlock button to unlock the door.
3. Call transfer function: When intercom with outdoor station, press call transfer button, hang up handset cant transfer the call to other indoor monitors.
4. Internal call function: When in standby mode, pick up the handset, press call transfer button, can call other indoor monitors.

Product paramenter:



- Power supply: External switching power supply(DC15)
- Working current: <150mA
- Working Temp: -40℃ ~+60℃

How to setup the extension handset:


The back of the handset switch default dialed to the “1” position, means the handset as the master, dialing switch to the “on” position means the handset as an extension.

Note: when connecting extension, the master handset should switch to “1”, the extension handset should switch to “on”.

Wiring Diagram

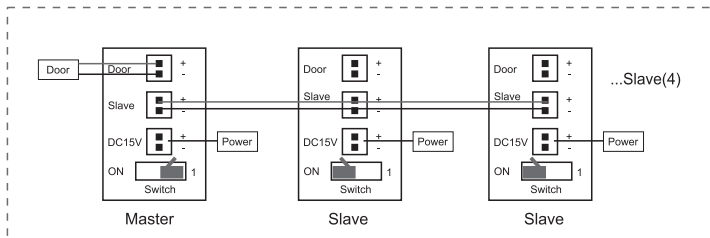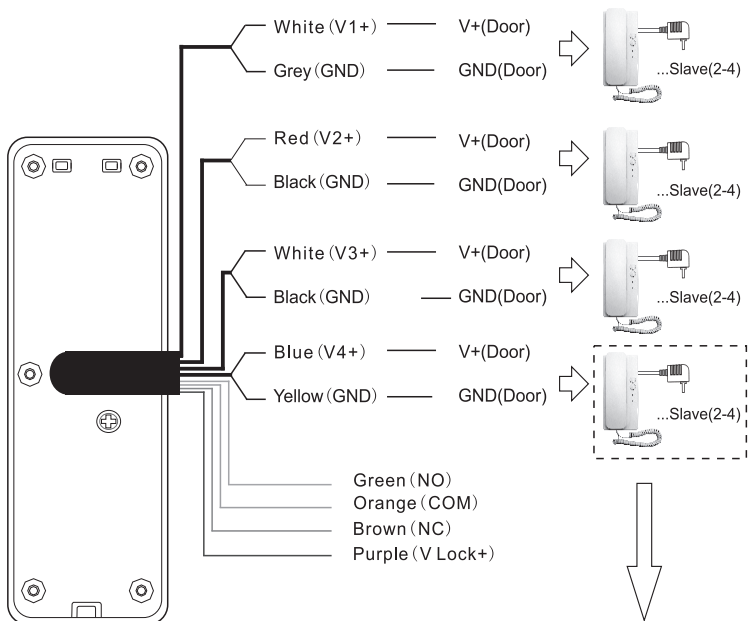

How to Install Indoor Unit

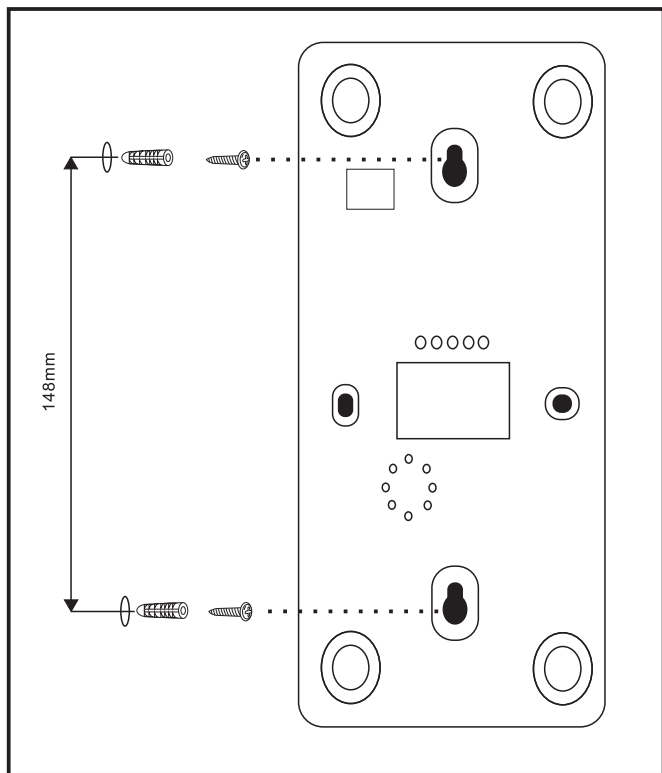


Install the Indoor Unit





Note:

- Please be far from the devices with intense radiation: TV, DVR, etc.
- Do not disassemble privately to avoid the electric shock.
- Do not drop, shake or knock the device, otherwise will damage the elements.
- Choose the best position to install, the horizontal view is 150cm.
- Please power down before installation.
- Keep at a distance of more than 30cm with AC power to avoid interference.
- Away from the water, magnetic field and chemicals.

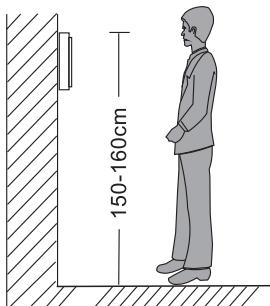


Indoor Monitor Accessories

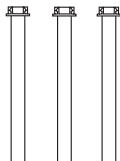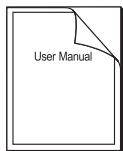

- | | |
|-------------------------|------|
| • Access unit ----- | 1PCS |
| • Plastic Anchors ----- | 2PCS |
| • Screws ----- | 2PCS |
| • User manual ----- | 1PCS |
| • 2 Pin line ----- | 3PCS |



Outdoor Unit Appearance Introduction



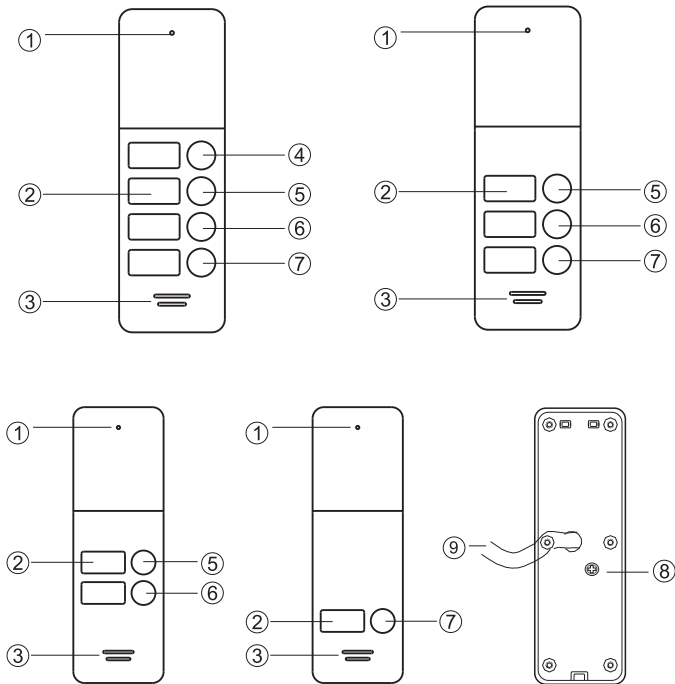


Notice: Long press button 5s switch AHD/CVBS signal.

1	Microphone	4	Call button(Indoor1)	7	Call button(Indoor4)
2	Name Tag	5	Call button(Indoor2)	8	Volume regulator
3	Speaker	6	Call button(Indoor3)	9	System port

Outdoor Unit Wiring Diagram

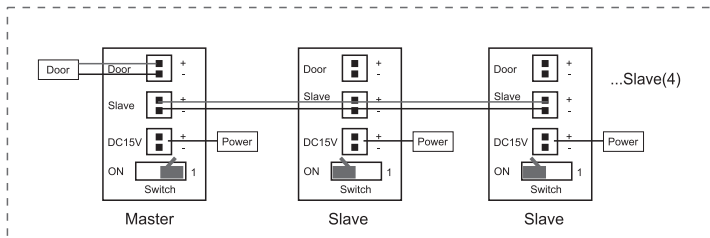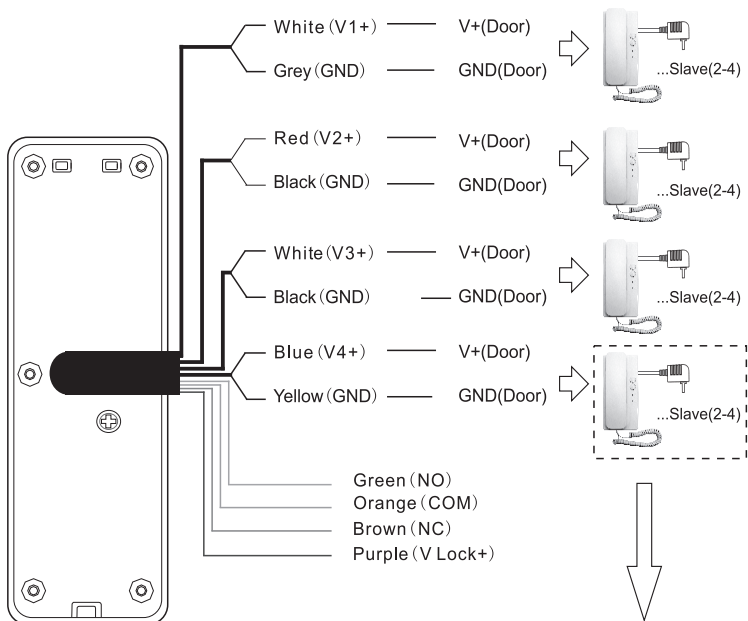


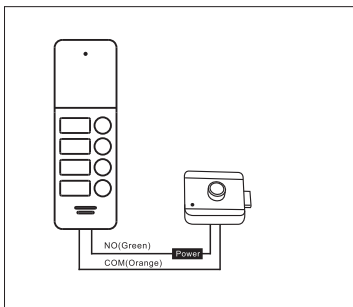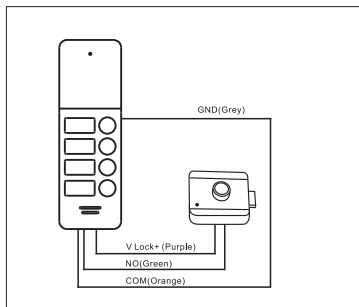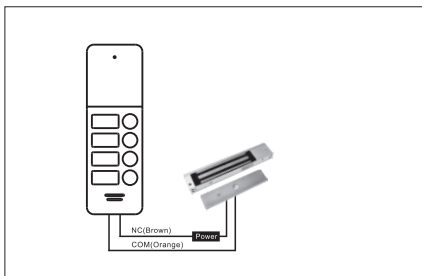


Outdoor Unit Product Specifications

Power consumption	150mA max.
Power supplier	Supplied from indoor unit
Operation temp.	-40~+50°C
Installation	Surface/flush mount

Outdoor Unit Installation Diagram

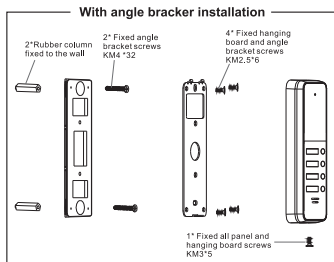

A


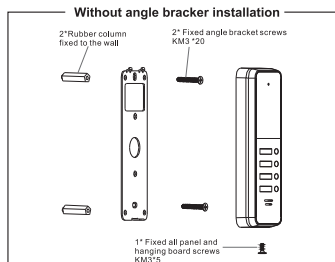


B

Installation Process of Outdoor Unit




NOTE:

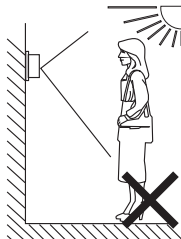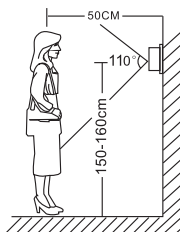

- Avoid installation of the device near strong radiation e.g. AC motor and lift .
- Maintenance should be complied with qualified technician .
- Avoid hard shake , beating and collision ,otherwise the internal exact components maybe be damaged .
- Do not expose the outdoor camera under strong light or sunshine.
- Do not install the outdoor camera in the environment e.g. direct sunlight ,contact rain ,High temperature ,high humidity ,full of dust and chemistry corrosive.
- Select the most suitable position where the camera is located at user's eye level
- Switch off power supply before installation.
- Keep more than 30cm away from AC power supply to avoid external interference.
- Keep it away from the water and magnetic field.

Úvod do vzhľadu vnútorného monitora

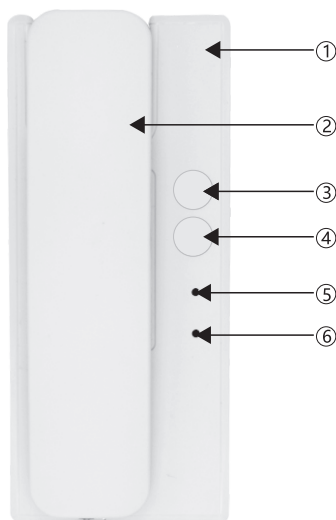

1	Základňa
2	Mikrofón
3	Tlačidlo odomknutia
4	Tlačidlo presmerovania hovoru
5	LED dióda napájania
6	LED dióda interkomu

Pokyny na obsluhu vnútorného monitora

1. Funkcia interkomu: Pri hovore z vonkajšej stanice zvoní vnútorný monitor, pri prijatí hovoru je možné interkomovať s vonkajšou stanicou, zelená LED dióda svieti; po zavesení slúchadla pre obnovenie do pohotovostného režimu je zelená LED dióda zhasnutá.
2. Funkcia odomknutia: Pri interkome s vonkajšou stanicou stlačte tlačidlo odomknutia pre odomknutie dverí.
3. Funkcia presmerovania hovoru: Pri interkome s vonkajšou stanicou stlačte tlačidlo presmerovania hovoru, po zavesení slúchadla nie je možné hovor presmerovať na iné vnútorné monitory.
4. Funkcia interného hovoru: V pohotovostnom režime zdvihnite slúchadlo a stlačte tlačidlo presmerovania hovoru, čím môžete volať na iné vnútorné monitory.

Parametre produktu:



- Napájanie: Vnútorný spínaný zdroj (DC15) Pracovný prúd:
- < 150mA
- Pracovná teplota: -40°C ~ +60°C

Ako nastaviť slúchadlo:


Predvolená poloha prepínača na zadnej strane slúchadla „1“ znamená, že slúchadlo je hlavné, prepínač v polohe „zapnuté“ znamená, že slúchadlo je klapka.

Poznámka: Pri pripájaní pobočky by sa hlavný mikrotelefón mal prepnúť do polohy „1“ a mikrotelefón pobočky by sa mal prepnúť do polohy „zapnuté“.

Schéma zapojenia

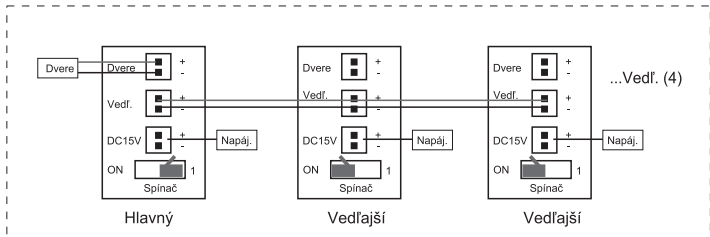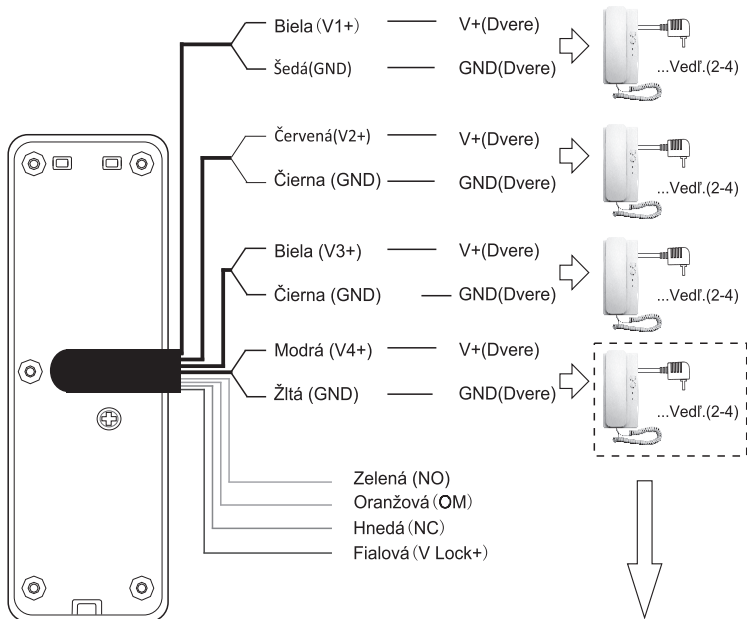

Ako nainštalovať vnútornú jednotku

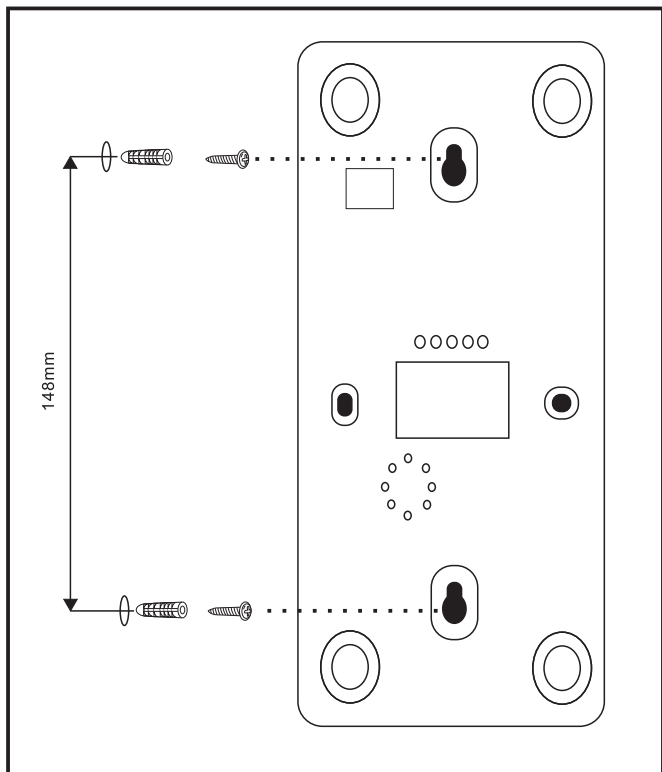


Inštalácia vnútornej jednotky





Poznámka:

- Prosím, udržiavajte mimo dosahu zariadení s intenzívnym žiarením: televízor, DVR atď'.
- Nerozoberajte zariadenie v súkromí, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nehádzajte zariadenie, netraste s ním ani ho neudierajte, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu jeho prvkov.
- Vyberte si najlepšiu polohu na inštaláciu, horizontálny výhľad je 150 cm.
- Pred inštaláciou zariadenie vypnite.
- Udržujte od zariadenia so striedavým prúdom vzdialenosť väčšiu ako 30 cm, aby ste predišli rušeniu.
- Držte mimo dosahu vody, magnetického poľa a chemikálií.





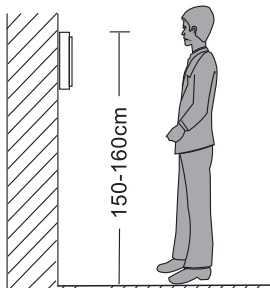


Indoor Monitor Accessories

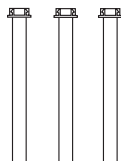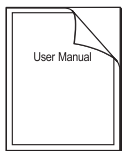

- | | | |
|-----------------------|-------|------|
| • Prístupová jednotka | ----- | 1 ks |
| • Hmoždinky | ----- | 2 ks |
| • Skrutky | ----- | 2 ks |
| • Manuál | ----- | 1 ks |
| • 2-pinový kábel | ----- | 3 ks |



Vzhľad vonkajšej jednotky Úvod

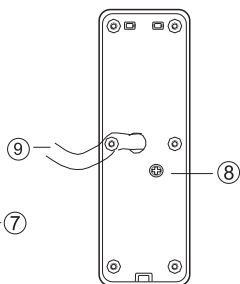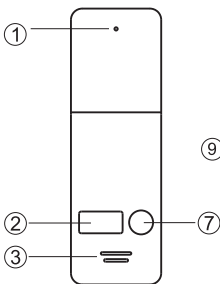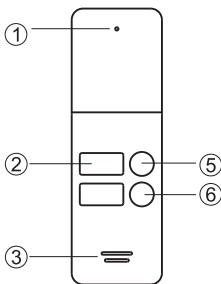
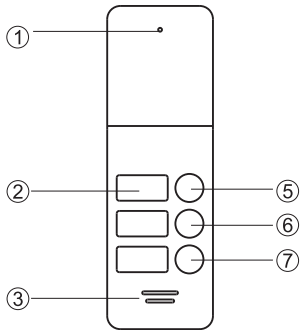
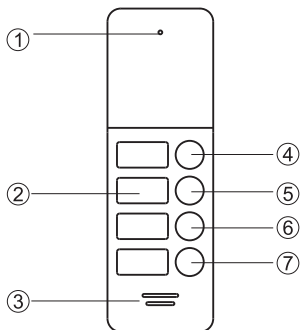


Upozornenie: Dlhým stlačením tlačidla na 5 sekúnd prepnete signál AHD/CVBS.

1	Mikrofón	4	Tlačidlo hovoru (IN1)	7	Tlačidlo hovoru (IN4)
2	Menovka	5	Tlačidlo hovoru (IN2)	8	Regulátor hlasitosti
3	Reproduktor	6	Tlačidlo hovoru (IN3)	9	Systémový port


Schéma zapojenia vonkajšej jednotky

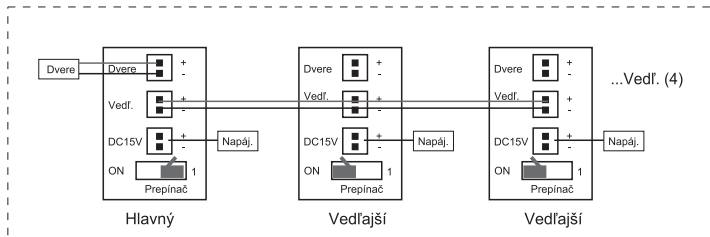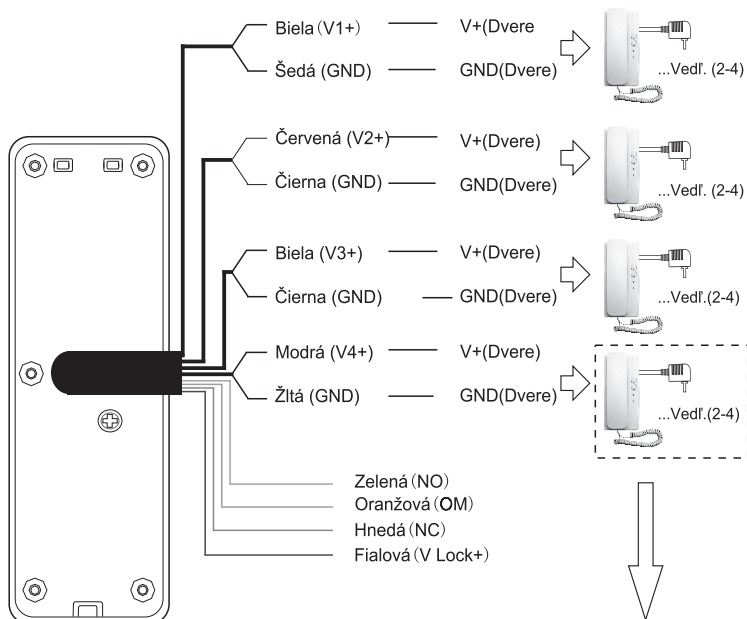

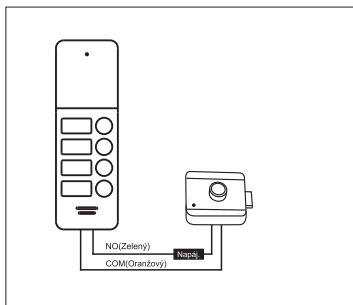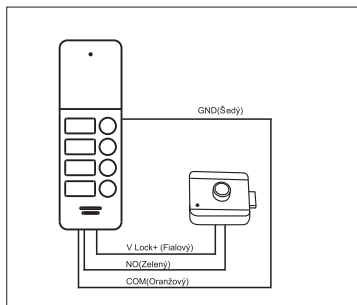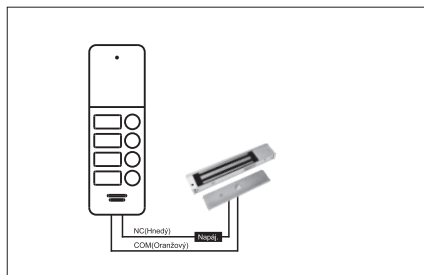


Spotreba energie	150 mA max.
Napájací zdroj	Dodávane z vnútorného zdroja.
Pracovná teplota	-40°C ~ +50°C
Inštalácia	Povrchová alebo vsadená montáž

Schéma inštalácie vonkajšej jednotky

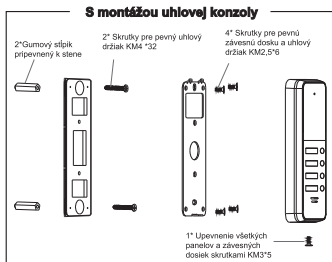



A

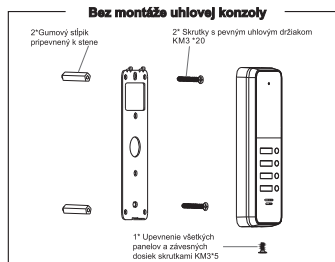

B



Poznámka:

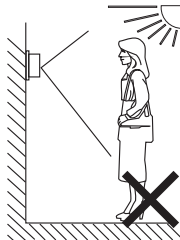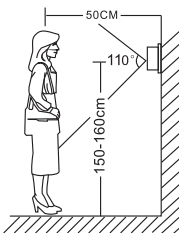

- Vyvarujte sa inštalácii zariadenia pri zdrojoch vysokého žiarenia, napr. AC motory a výťahy.
- Údržba by mala byť vykonávaná kvalifikovaným technikom.
- Vyvarujte sa otrasom, nárazom a kolíziám, inak môžu byť poškodené konkrétne vnútorné komponenty.
- Nevystavujte silnému priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému osvetleniu.
- Neinštalujte produkt v podmienkach, akými sú napr. priame slnečné žiarenie, dážď, vysoká teplota, vysoká vlhkosť, veľké množstvo prachu a chemických korózií.
- Vyberte najlepšiu polohu pre umiestnenie kamery vo výške očí.
- Pred inštaláciou odpojte od napájania.
- Dodržujte vzdialenosť viac ako 30 cm od napäťového zdroja, aby sa predišlo interferencii.
- Nevystavujte vode a magnetickému poľu.



ANTIK Technology

Carskeho 10, 04001 Kosice, Slovakia (European Union)

www.antiksmarthome.sk

Manufactured in P. R. C.



RoHS

